

# MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

## Deutsch



| TECHNISCHE DATEN:   |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ:                | <b>Steuerung Easy Control - Sauna</b>                        |
| Art. Nr.:           | B6676                                                        |
| Einsatzbereich:     | Steuergerät zur stufenlosen Regelung eines Infrarotstrahlers |
| Spannung:           | 230 V~, 50 Hz                                                |
| Schaltleistung:     | max. 1000 W                                                  |
| Bedienteil (HxBxT): | 90 x 90 x 24 mm                                              |

DE

EN

FR

NL

IT

*Technische Änderungen vorbehalten*



Abb. 1

| STÜCKLISTE: |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 1           | Leistungsteil                   |
| 2           | Bedienteil                      |
| 3           | Anschlusskabel mit Netzstecker  |
| 4           | Montage- und Gebrauchsanweisung |

### **HINWEISE:**

- Die Steuerung ist nur für den Einbau in eine Infrarotkabine oder Sauna geeignet. Für alle anderen Einsatzzwecke entfällt der Garantieanspruch.
- Die Steuerung ist so programmiert, dass sich der Infrarotstrahler nach einer Laufzeit von 30 min. automatisch abschaltet.
- Der Anschluss des Bedienteils und des Infrarotstrahlers an das Leistungsteil muss laut Anschlusschema erfolgen (siehe Abb. 4).
- Die Vorschriften für eine Montage in einer Infrarotkabine oder Sauna, nach EN 60335-2-53, sind zu beachten.
- Das Leistungsteil muss frei zugänglich, außerhalb der Kabine, positioniert werden.
- Bei der Montage sollten die Anschlussleitungen durch Leerrohre geführt werden oder durch sonstige geeignete Maßnahmen gegen Beschädigungen geschützt werden.



**Achtung:** Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss diese durch eine spezielle Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

- Bevor der Strahler durch das Steuergerät in Betrieb genommen wird, muss überprüft werden, ob alle Steckverbindungen lösungssicher verbunden sind.
- Der Netzstecker der Steuerung muss nach der Montage frei zugänglich sein.
- Eine Reinigung mit Dampfreiniger, Hochdruckreiniger und Spritzwasser ist nicht zulässig.

### **MONTAGEHINWEISE:**

- Um eine bequeme Regelung des VITALlight-IPX4-Infrarotstrahlers zu ermöglichen, empfehlen wir eine Montage des Bedienteils direkt neben dem Strahler (siehe Abb. 2).
- Für den Einbau des Bedienteils machen Sie, an der gewünschten Position der Kabinenwand, einen Ausschnitt von 65 x 65 mm und einer Tiefe von mind. 25 mm (siehe Abb. 3) und führen anschließend das Verbindungskabel des Bedienteils im Kabelkanal (falls vorhanden) oder an der Außenwand der Kabine zum Leistungsteil.

DE



Abb. 2

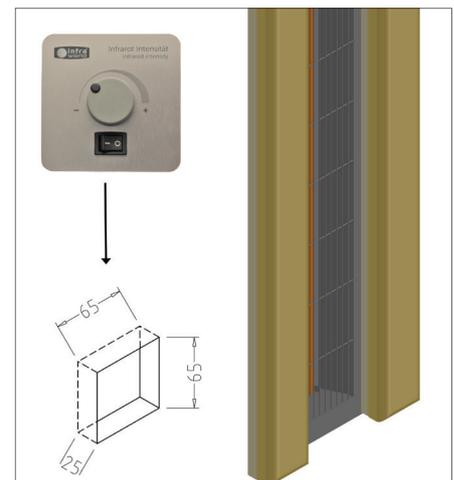


Abb. 3

## **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:**

- Das Leistungsteil der Steuerung muß außerhalb der Kabine positioniert werden.



**Achtung:** Beachten Sie die Hinweise.

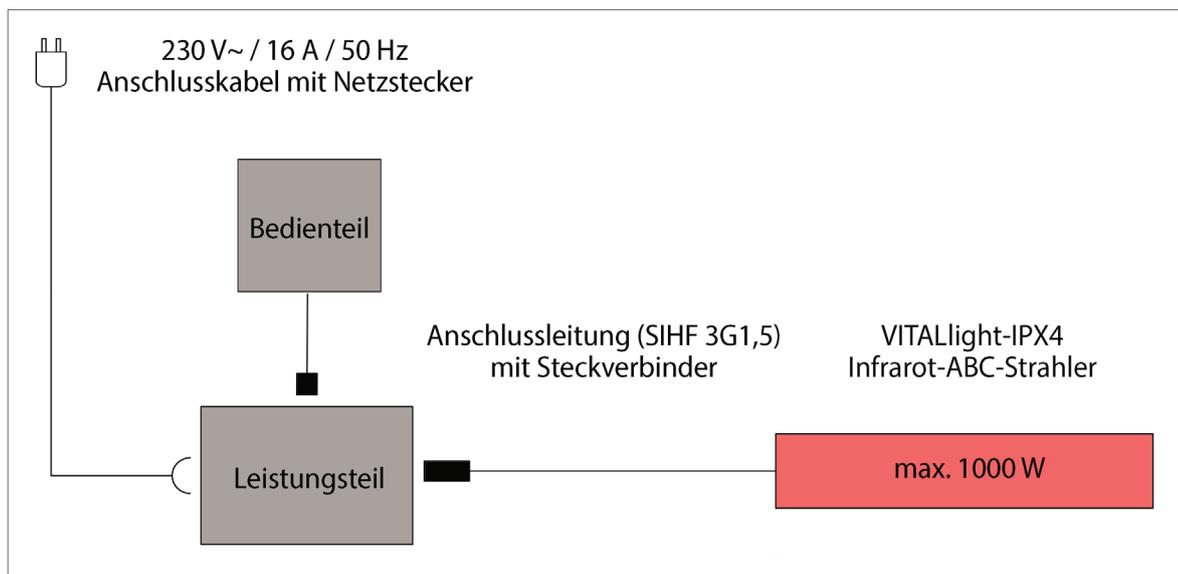


Abb. 4 - Anschlussschema



## **EINSTELLUNG DES BEDIENTEILS:**

- Durch Drücken des EIN/AUS-Schalters am Bedienteil der Steuerung wird der VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler in Betrieb genommen. Die Laufzeit des Infrarotstrahlers ist mit 30 Minuten begrenzt.
- Durch Drehen des Drehreglers nach rechts oder links kann die Leistung des VITALlight-IPX4-Infrarotstrahlers von 40 - 100 % geregelt werden.

Der Drehregler hat keinen Anschlag, nach ca. einer Umdrehung nach rechts erreicht der Strahler 100 % der Leistung (Strahler leuchtet hell). Bei ca. einer Umdrehung nach links hat der Strahler 40 % der Leistung.