

Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

Solid wood sauna

Instructions for installation and use

160 x 110 x 204 cm

Item no.

ALASKA-MN-IR+



EN
DE
FR
IT
PL
PT



Table of Contents

1. Preparing for installation	3
1.1. Important note:	3
1.2. Tools required	4
1.3. Maintenance and cleaning	5
1.4. Disposal	5
1.5. ALASKA MINI INFRA+ parts list	6
2. Cabin installation	8
2.1. Base frame installation	8
2.2. Wall element installation	9
2.3. Ceiling installation	16
2.4. Ventilation slit installation	18
2.5. Installing interior fittings	18
2.6. Installing accessories	24
2.7. Installing glass door	26
2.8. Installing roof trim	28
2.9. Installing ceiling cover slat	29
3. Floor plan	30
3.1. Right floor plan	30
3.2. Left floor plan	31
3.3. Changes to the left floor plan installation	32

1. Preparing for installation

Read these installation instructions carefully and keep them within reach when using the sauna, so that you can look up product information at any time.

 These installation instructions can also be found in the downloads section of our website: www.mediabank.harvia.com.

1.1. Important note:

- Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If you discover any missing parts, notify your dealer within 14 days of receiving the sauna cabin.
- The room that the sauna is installed in must be dry and ensure an appropriate amount of air circulation.
- The floor must be level and even, preferably a stone or tiled floor.
- A minimum room height of 230 cm is required for the cabin installation work.
- A distance of at least 5 cm from the wall must be maintained.
- The inside of the wooden parts used must not be treated with any impregnating material.
- You need an assistant for the installation.
- Wood is a natural product that can swell, shrink or warp, despite good storage. For this reason, some force may be necessary during the installation.
- All screw fittings must be pre-drilled.

EN

Attention!

The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly trained person.

1.2. Tools required

- Hammer with a wooden head or a mallet
- Cordless screwdriver with bits for cross-head screws and Torx
- Roller tape measure
- Drill bits with a diameter of 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm
(for sauna heater power cable)
- Spirit level
- 1.5 mm hexagonal socket wrench
- Utility knife
- Ladder
- Backsaw



This symbol indicates tips and useful information



Pre-drill


EN




Cut to real measurement with backsaw



Check the right angle:

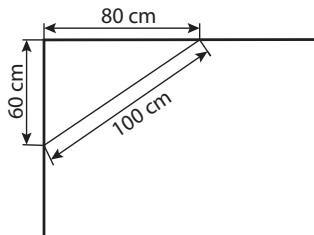

Handle glass with care: Special care must be taken with the edges of the glass – hardened glass can shatter into small pieces in the event of impact. Insert protective cushioning (e.g: cardboard box) under the edge of the glass.

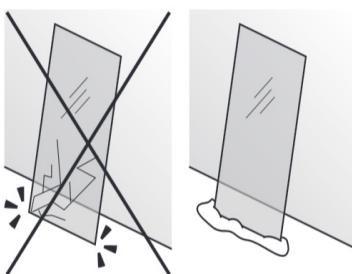

1.3. Maintenance and cleaning

- The sauna should be cleaned with a damp cloth. Only use warm water – no cleaning products.
- We recommend heating the cabin once a month if the sauna is not used for a long time.

 Pitch pockets are not grounds for return, since they can always appear in spruce wood and the depth at which they lie cannot be detected during the sorting-out process.

If these are just under the surface, heat can cause them to soften and "bleed".

The leaking pitch can be removed with a rag soaked in acetone. If only droplets of pitch occur, allow these to harden and then carefully scrape them off with a knife.

EN

1.4. Disposal



- Please dispose of packaging materials in accordance with the applicable disposal regulations.
- Used units contain reusable materials as well as hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used unit with household waste, but rather do so in accordance with the locally applicable regulations.

1.5. ALASKA MINI INFRA+ parts list

No. of items	Name	Dimensions
Base frame		
1	Base frame	156 x 9 x 4 cm
1	Base frame	108 x 9 x 4 cm
1	Base frame	102 x 9 x 4 cm
1	Base frame	64 x 9 x 4 cm
Wall elements		
1	A/B wall element with radiator recess	193 x 48 x 4 cm
1	A/B wall element with Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	A/B ventilation element with Multiclip	193 x 48 x 4 cm
4	A/A wall elements with Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	A/A electrical element with Multiclip	193 x 58 x 4 cm
1	Element above door, floor plan (right)	81.5 x 10.1 x 4 cm
1	Element above door, floor plan (left)	81.5 x 10.1 x 4 cm
Ceiling elements		
2	Ceiling elements	146 x 49 x 4 cm
Corner posts		
3	90° corner posts with Multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Corner post with front hinge for glass door with Multiclip	202 x 6 x 7.5 cm
1	Post for glass element, 8 mm groove	202 x 4.5 x 4 cm
Support slats		
2	Roof support slats	140 x 4 x 4 cm
2	Roof support slats	100 x 4 x 4 cm
2	Roof cover slats	144 x 1.2 x 4 cm
2	Roof cover slats	104 x 1.2 x 4 cm
2	Bench support slats	58 x 4 x 4 cm
2	Mounting slats for bench screen	26 x 4 x 4 cm



No. of items	Name	Dimensions
Interior fittings		
1	Bench	147 x 62 x 9 cm
1	Foot step panel	80 x 35 x 9 cm
2	Foot step feet	43 x 33 x 4 cm
2	Foot step struts, 2 x 45° diagonal	49.5 x 8 x 2 cm
2	Backrests	58 x 25.5 x 4 cm
1	Bench screen	147 x 34 x 4 cm
1	Heater protection grille – lime wood	62.5 x 8 x 2 cm
1	Heater protection grille – lime wood	37.5 x 8 x 2 cm
3	Mounting slats for heater protection grille – spruce	7 x 2.5 x 2.5 cm
1	Headrest	43 x 25 x 7 cm
1	Lamp protection grille	38 x 32 x 4 cm
1	Ventilation slit	52 x 14 x 1.5 cm
Glass elements		
1	Glass door	191.5 x 59 x 0.8 cm
1	Glass element	194.5 x 22.4 x 0.8 cm
Roof rim slats		
1	Roof rim slat	160 x 6 x 4 cm
2	Roof rim slats	115 x 6 x 4 cm
Accessories		
1	U aluminium profile	21.1 x 1.2 x 1.5 cm
1	Door handle set wood/stainless steel	
1	2 door hinges 8653-02	
1	Door magnet, sleeve plate	
1	Sauna lamp	
1	Infrared radiator ECO-350-R	1-027-785
1	Prestige radiator cover	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic Set	1-035-705
1	Cabel WC4-GST-C05	1-028-862
1	Distributor IR-1P2	1-028-731
1	Template for Multiclip installation	
1	3 Silicon cables: 5 x 2.5 mm ²	
1	3 Silicon cables: 3 x 1.5 mm ²	
1	Installation material set	
1	Installation instructions	

EN

2. Cabin installation

The cabin can have a right or left set up, please note the corresponding floor plans on Page 30 and Page 31.

2.1. Base frame installation

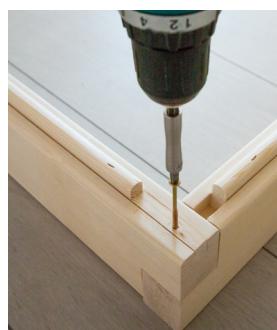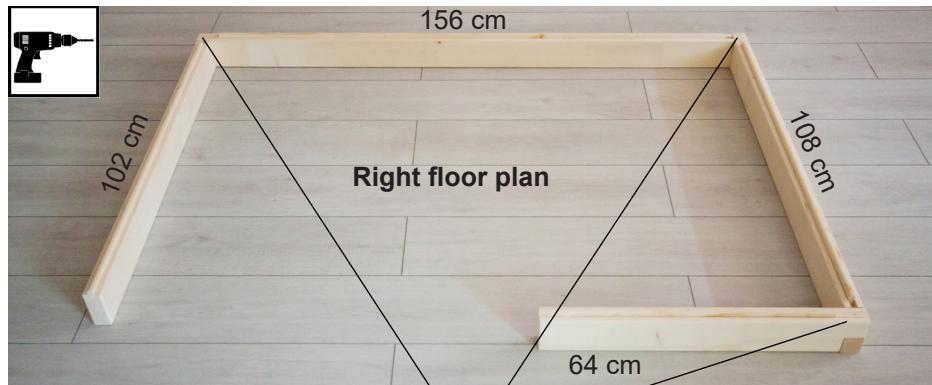

3 mm drill bit, 3 screws 4 x 70 mm



2.2. Wall element installation

The corner posts are connected to the wall elements using Multiclip. The other wall elements are connected by tongue and groove and are screwed together.




A always refers to the visible side. This is labelled on the top side of the wall elements.

Attention!

The installation subsequently described is for the right floor plan.

For changes affecting installation for the left floor plan see Page 32.

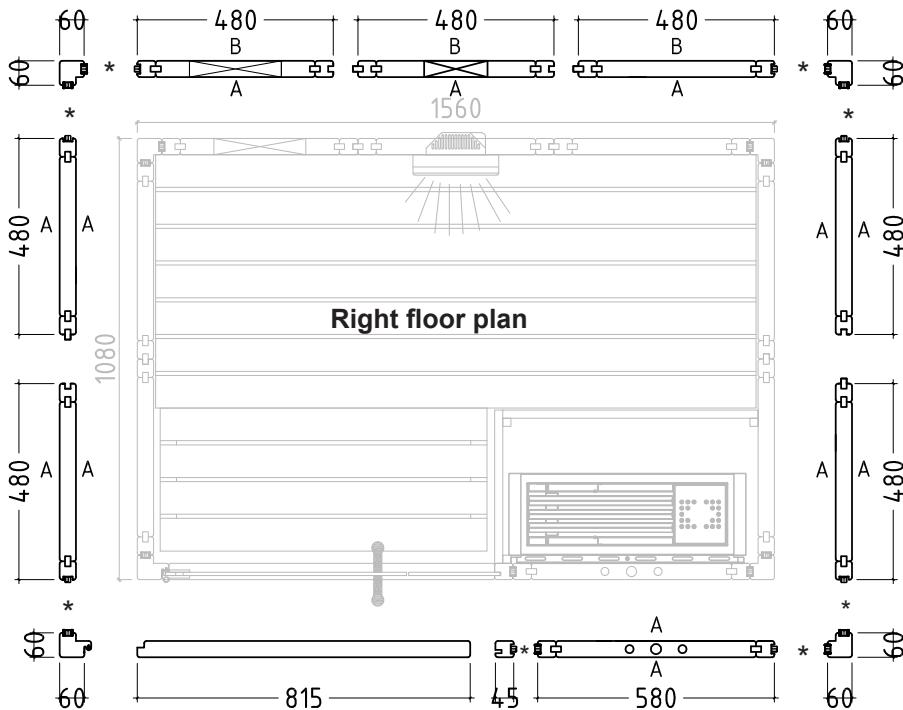


* Multiclip

Installing corner posts with wall elements

 Pre-assemble the wall elements with the corner posts on the floor and then place these posts on the base frame.

Insert the corner post on the wall elements, moving it downwards. When doing this, ensure that the Multiclip are correctly aligned (see below). The corner post must be flush with the wall elements.

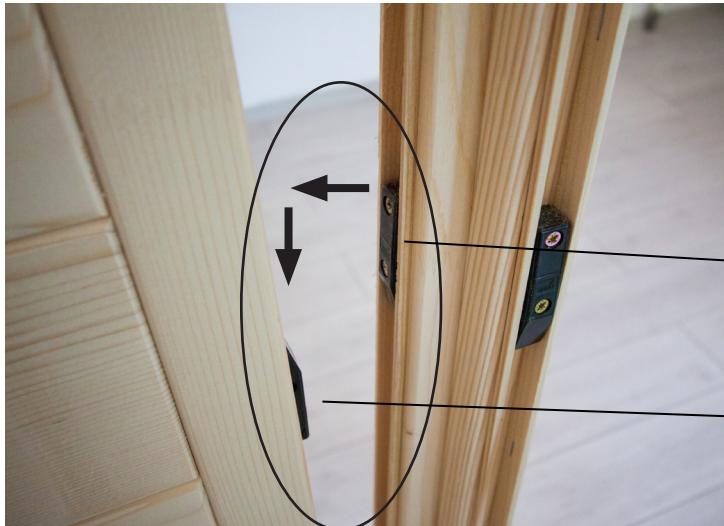

EN



Installing wall elements

 The electrical element has drill holes for laying cables. For the position, see floor plans on Page 30 and Page 31.




Screwing wall elements together

 Check the right angle before screwing the wall elements together.
Observe the tip on page 4.



EN

3 mm drill bit, 4 screws 4 x 70 mm

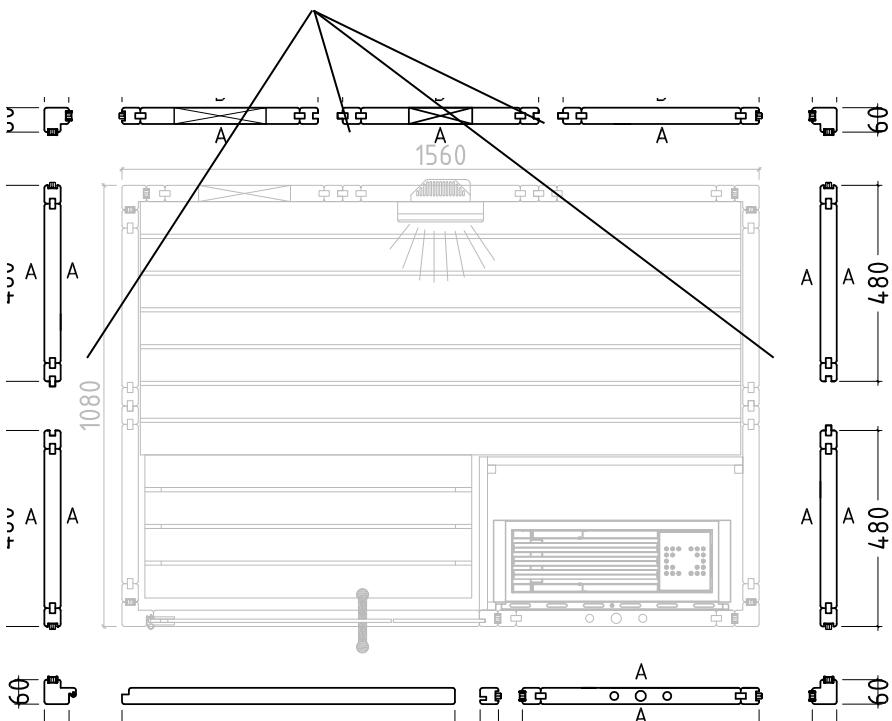

Corner post and post for glass



EN

Glass element




Element above the door

Select the element for the right floor plan

EN



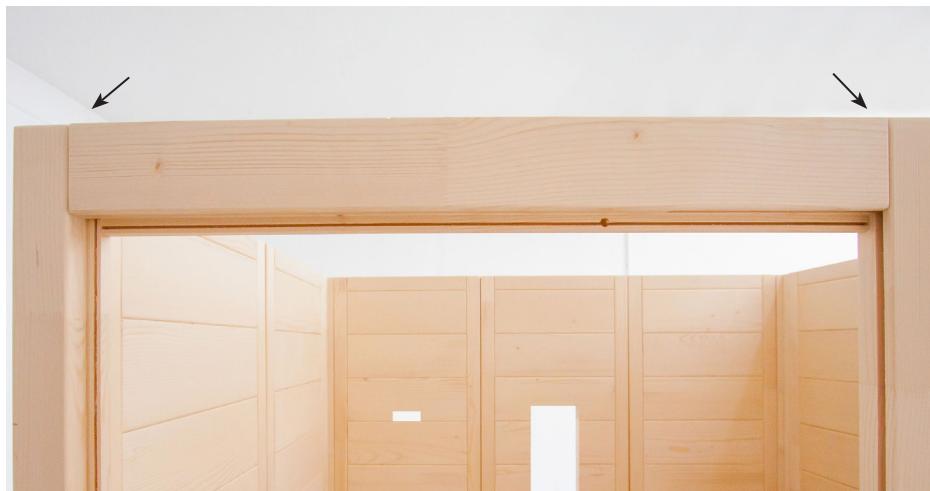

3 mm drill bit, 2 screws 4 x 70 mm



2.3. Ceiling installation

Roof support slats



EN




3 mm drill bit, 12 screws 4 x 70 mm



Ceiling elements

EN

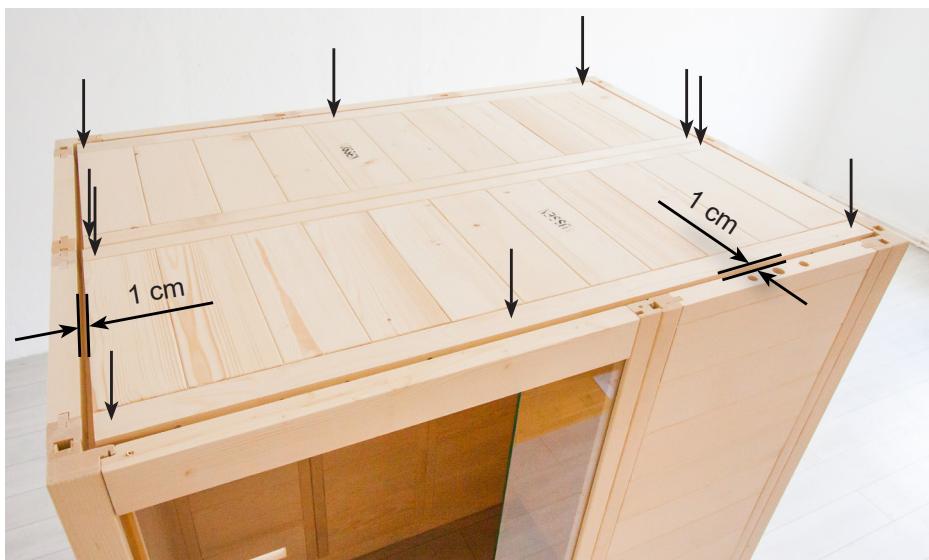

3 mm drill bit, 10 screws 4 x 70 mm

2.4. Ventilation slit installation



EN

3 mm drill bit, 4 screws 3 x 40 mm

2.5. Installing interior fittings


Bench support slats

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



2 screws 4 x 60 mm

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm

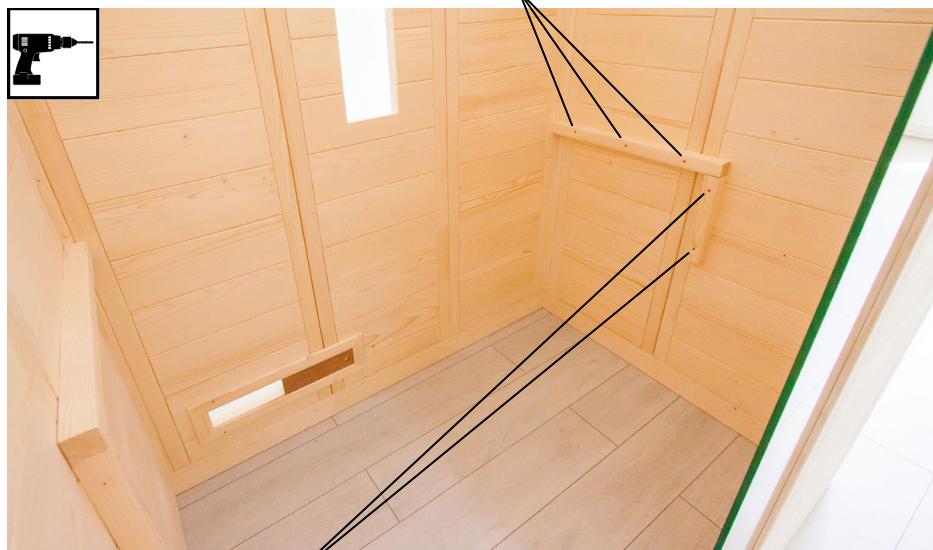

Screws 4 x 60 mm

Bench screen




EN

4 screws 4 x 60 mm

Bench



Foot step

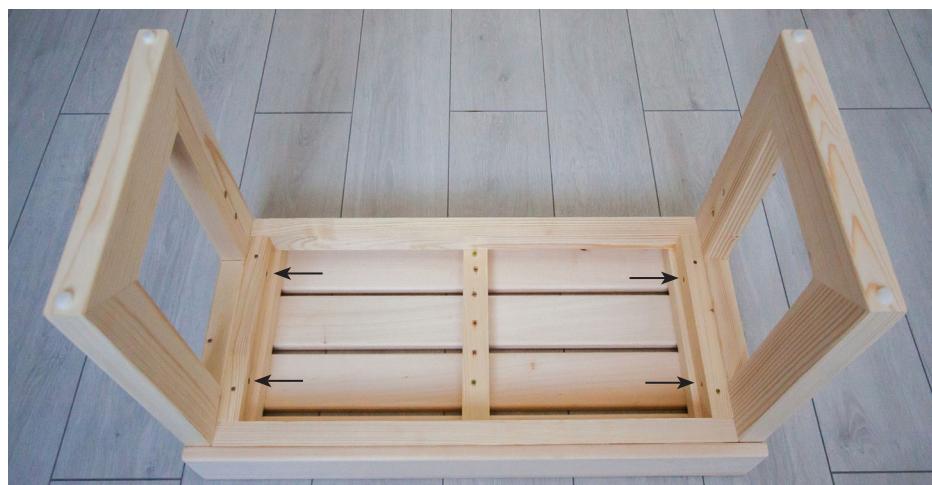

6 screws 4 x 70 mm



EN

4 screws 3.5 x 35 mm



Infrared radiator and backrests




Connection box, top



Label legible




4 screws 3 x 20 mm

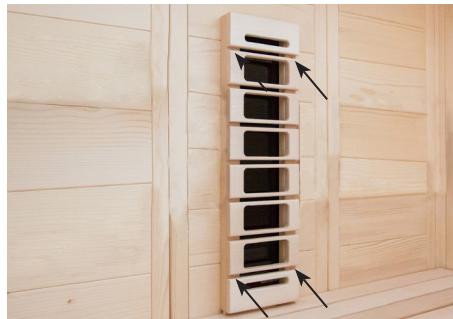

EN

4 screws 4 x 60 mm

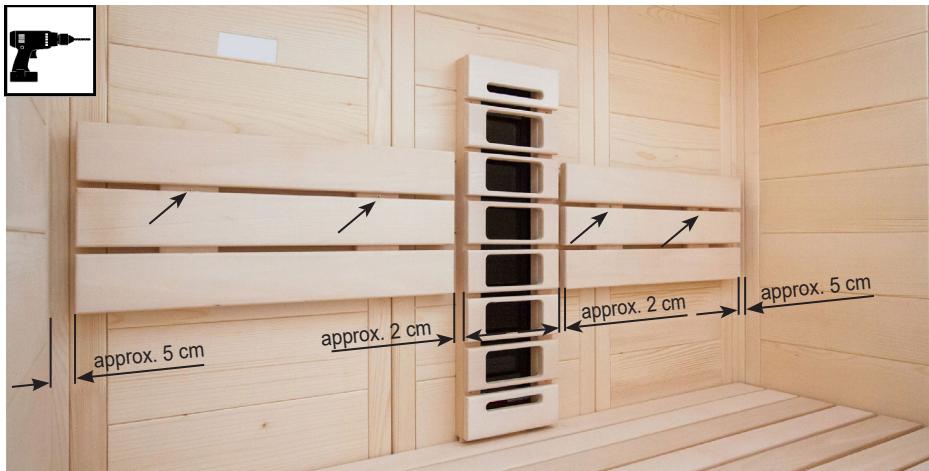

3 mm drill bit, 4 screws 4 x 70 mm

2.6. Installing accessories

Sauna lamp




Insert lamp
(not included in the scope of delivery)



EN


3 mm drill bit, 2 screws

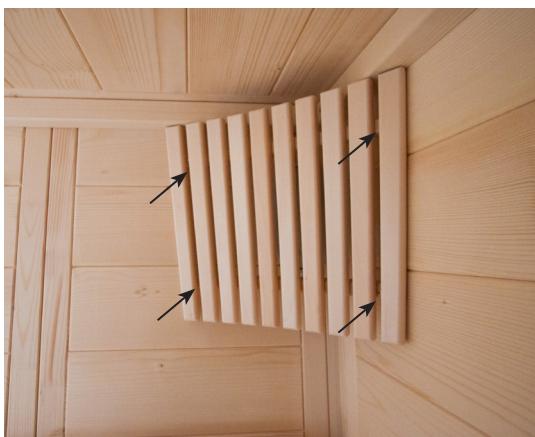

4 screws 3 x 40 mm

Heater protection grille

 Before installing the heater protection grille, drill the outlet for the heater cable in the electrical element.

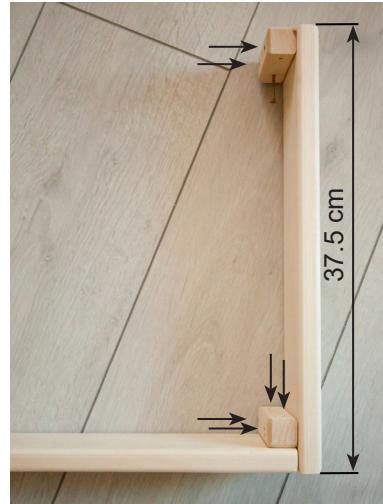

EN

12 screws 3 x 40 mm



Heater protection grille can be shortened to length


2.7. Installing glass door




The bottom drill hole of the door handle is 92.4 cm high.

The alignment of the fittings is achieved by adjusting / rotating both plastic inserts.

EN

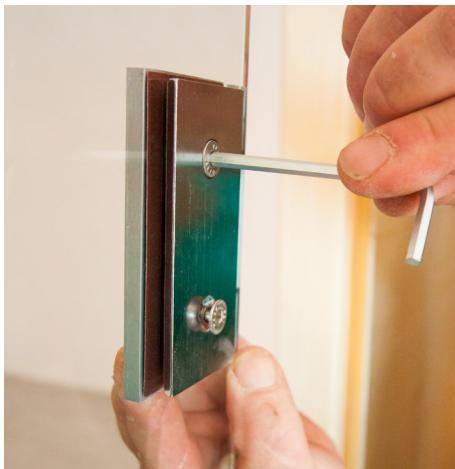

Door handle and sleeve plate

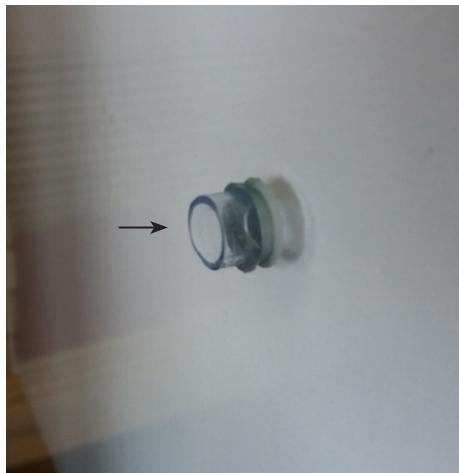

Insert silicone ring in the drill holes



Attach plastic washers on
the stainless steel handle


EN




2.8. Installing roof trim



Install the roof trim only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cut out.

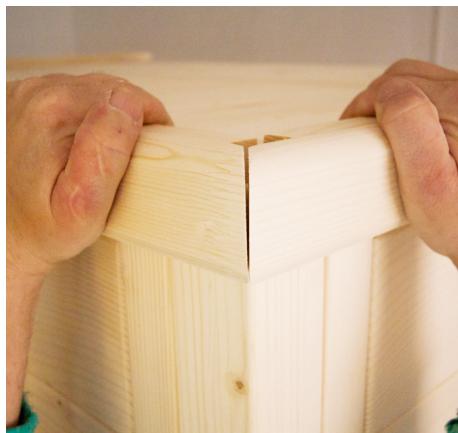

EN

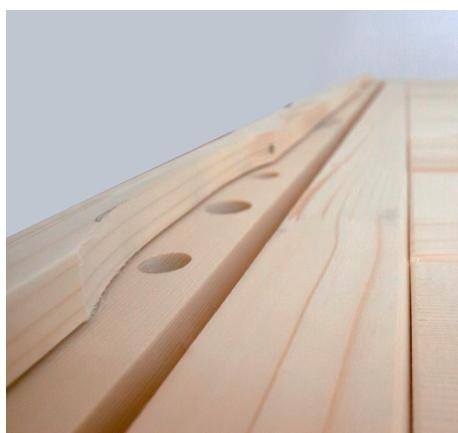

3 mm drill bit, 9 screws 3 x 40 mm

2.9. Installing ceiling cover slat



Install the ceiling cover slat only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cut out.




12 screws 3 x 40 mm


3. Floor plan

3.1. Right floor plan

EN

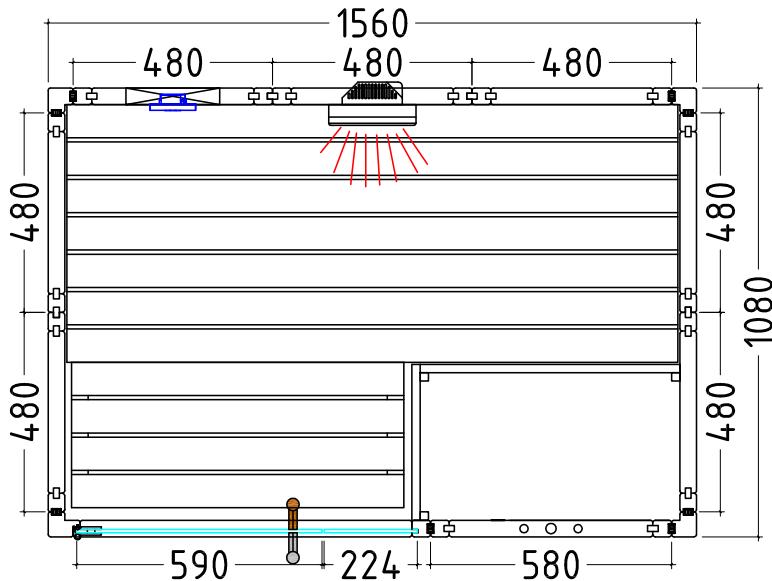

3.2. Left floor plan

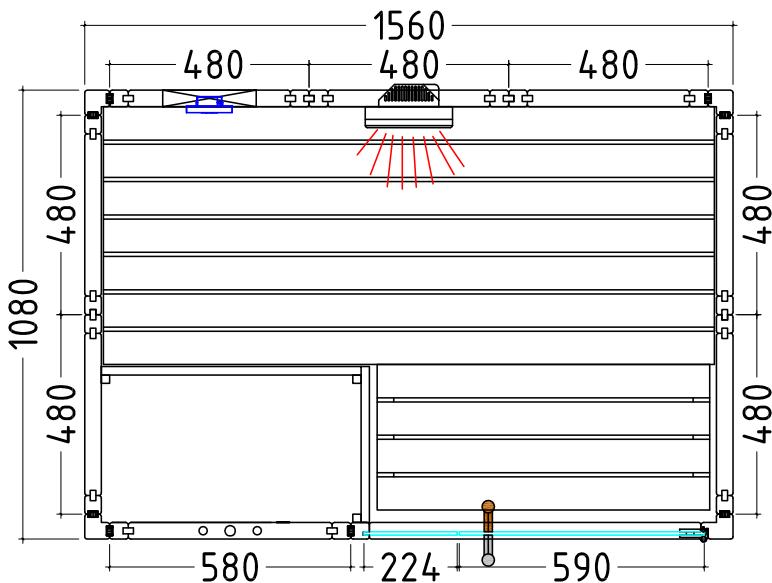

EN

3.3. Changes to the left floor plan installation

For installing corner posts and posts for the glass (page 14)

Remove the Multiclip from the corner posts and the post for the glass.
Use the supplied template for the new positioning of the Multiclip.



EN



Element above the door (page 15)

Select the element for the left floor plan



Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

Massivsauna

Gebrauchs- und Montageanweisung

160 x 110 x 204 cm

Artikel Nr.
ALASKA-MN-IR+



DE



Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung	3
1.1. Wichtige Hinweise:	3
1.2. Benötigtes Werkzeug	4
1.3. Wartung und Reinigung	5
1.4. Entsorgung	5
1.5. Stückliste ALASKA MINI INFRA+	6
2. Montage der Kabine	8
2.1. Montage des Bodenrahmens	8
2.2. Montage der Wandelemente	9
2.3. Montage Dach	16
2.4. Montage Lüftungsschieber	18
2.5. Montage Inneneinrichtung	18
2.6. Montage Zubehör	24
2.7. Montage Glastür	26
2.8. Montage Dachkranz	28
2.9. Montage Dachabdeckleiste	29
3. Grundriss	30
3.1. Grundriss „rechts“	30
3.2. Grundriss „links“	31
3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „links“	32

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.

 Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.mediabank.harvia.com.

1.1. Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

DE

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.2. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise



Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge


DE



Überprüfung des rechten Winkel:

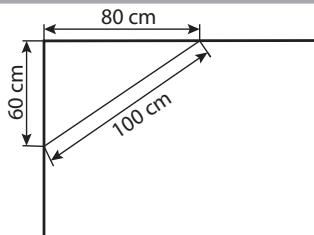

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

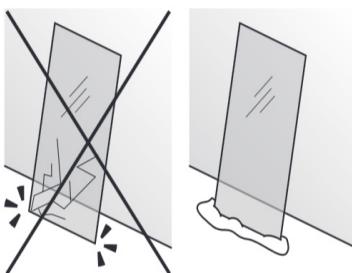

1.3. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.

 Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese austrocknen und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

1.4. Entsorgung

DE



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.5. Stückliste ALASKA MINI INFRA+

Az	Bezeichnung	Maß
Bodenrahmen		
1	Bodenrahmen	156 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	108 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	102 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	64 x 9 x 4 cm
Wandelemente		
1	Wandelement A/B mit Strahlerausschnitt	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelement A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Lüftungselement A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
4	Wandelemente A/A mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Elektroelement A/A mit Multiclip	193 x 58 x 4 cm
1	Element oberhalb Tür, Grundriss „rechts“	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Element oberhalb Tür, Grundriss „links“	81,5 x 10,1 x 4 cm
Dachelemente		
2	Dachelemente	146 x 49 x 4 cm
Ecksteher		
3	Ecksteher 90° mit Multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Ecksteher mit Falz vorne für Glastür mit Multiclip	202 x 6 x 7,5 cm
1	Steher für Glaselement 8 mm Nut	202 x 4,5 x 4 cm
Auflageleisten		
2	Dachaufageleisten	140 x 4 x 4 cm
2	Dachaufageleisten	100 x 4 x 4 cm
2	Dachabdeckleisten	144 x 1,2 x 4 cm
2	Dachabdeckleisten	104 x 1,2 x 4 cm
2	Bankaufageleisten	58 x 4 x 4 cm
2	Montageleisten für Banksichtblende	26 x 4 x 4 cm

Az Bezeichnung	Maß
Inneneinrichtung	
1 Bank	147 x 62 x 9 cm
1 Fußauftrittplatte	80 x 35 x 9 cm
2 Fußauftritt Füße	43 x 33 x 4 cm
2 Fußauftritt Strebe, 2 x 45° schräg	49,5 x 8 x 2 cm
2 Rückenlehne	58 x 25,5 x 4 cm
1 Banksichtblende	147 x 34 x 4 cm
1 Ofenschutzgitter - Linde	62,5 x 8 x 2 cm
1 Ofenschutzgitter - Linde	37,5 x 8 x 2 cm
3 Montageleisten für Ofenschutzgitter - Fichte	7 x 2,5 x 2,5 cm
1 Kopfstütze	43 x 25 x 7 cm
1 Lampenschutzgitter	38 x 32 x 4 cm
1 Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm
Glasteile	
1 Glastür	191,5 x 59 x 0,8 cm
1 Glaselement	194,5 x 22,4 x 0,8 cm
Dachkranzleisten	
1 Dachkranzleiste	160 x 6 x 4 cm
2 Dachkranzleisten	115 x 6 x 4 cm
Zubehör	
1 U Alu Profil	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1 Türgriff Set Holz/Niro	
1 2 Türbänder 8653-02	
1 Türmagnet, Überschublech	
1 Saunaleuchte	
1 Infrarotstrahler ECO-350-R	1-027-785
1 Strahlerabdeckblende Prestige	71 x 21 x 5 cm
1 Infrabox basic Set	1-035-705
1 Kabel WC4-GST-C05	1-028-731
1 Verteiler IR-1P2	
1 Schablone für Multiclip Montage	
1 3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ²	
1 3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm ²	
1 Montagematerialset	
1 Montageanleitung	

DE

1 Bank	147 x 62 x 9 cm
1 Fußauftrittplatte	80 x 35 x 9 cm
2 Fußauftritt Füße	43 x 33 x 4 cm
2 Fußauftritt Strebe, 2 x 45° schräg	49,5 x 8 x 2 cm
2 Rückenlehne	58 x 25,5 x 4 cm
1 Banksichtblende	147 x 34 x 4 cm
1 Ofenschutzgitter - Linde	62,5 x 8 x 2 cm
1 Ofenschutzgitter - Linde	37,5 x 8 x 2 cm
3 Montageleisten für Ofenschutzgitter - Fichte	7 x 2,5 x 2,5 cm
1 Kopfstütze	43 x 25 x 7 cm
1 Lampenschutzgitter	38 x 32 x 4 cm
1 Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm

1 Glastür	191,5 x 59 x 0,8 cm
1 Glaselement	194,5 x 22,4 x 0,8 cm


1 Dachkranzleiste	160 x 6 x 4 cm
2 Dachkranzleisten	115 x 6 x 4 cm

1 U Alu Profil	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1 Türgriff Set Holz/Niro	
1 2 Türbänder 8653-02	
1 Türmagnet, Überschublech	
1 Saunaleuchte	
1 Infrarotstrahler ECO-350-R	1-027-785
1 Strahlerabdeckblende Prestige	71 x 21 x 5 cm
1 Infrabox basic Set	1-035-705
1 Kabel WC4-GST-C05	1-028-731
1 Verteiler IR-1P2	
1 Schablone für Multiclip Montage	
1 3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ²	
1 3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm ²	
1 Montagematerialset	
1 Montageanleitung	


2. Montage der Kabine

Die Kabine kann „rechts“ oder „links“ aufgebaut werden, beachten Sie dazu die Grundrisspläne auf Seite 30 und Seite 31.

2.1. Montage des Bodenrahmens

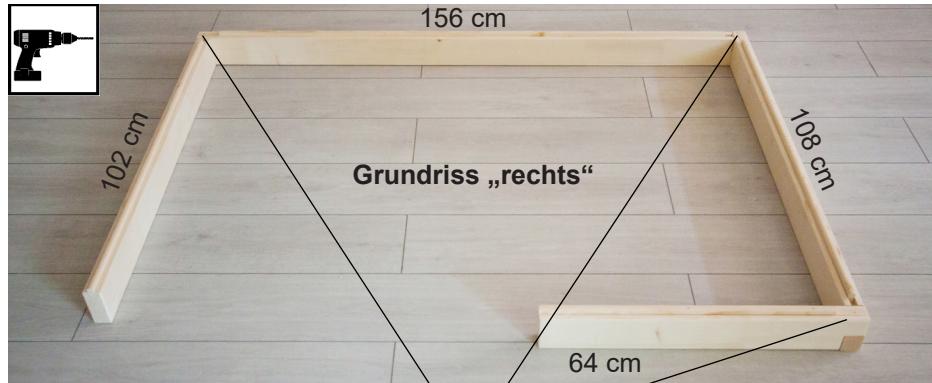

DE

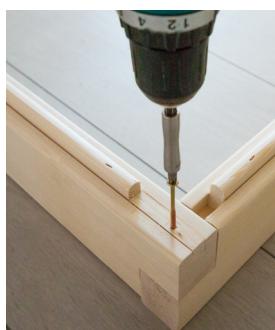

Bohrer 3mm, 3 Stk. Schrauben 4 x 70 mm




2.2. Montage der Wandelemente

Die Ecksteher werden mittels „Multiclip“ mit den Wandelementen verbunden. Die weiteren Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden miteinander verschraubt.

 A bezeichnet immer die Sichtseite, dies ist auf der Oberseite der Wandelemente gekennzeichnet.

Achtung!

In weiterer Folge wird die Montage für Grundriss „rechts“ beschrieben. Änderungen betreffend Montage für Grundriss „links“ - siehe Seite 33.

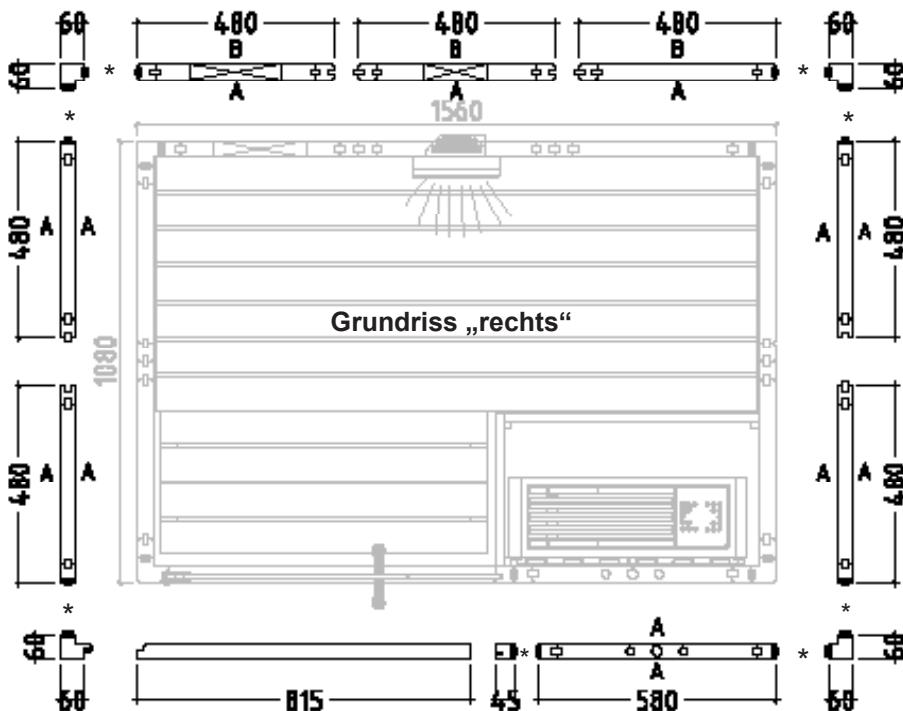


* Multiclip

Montage Ecksteher mit Wandelement

 Montieren Sie die Wandelemente mit den Eckstehern am Boden vor und setzen Sie diese Ecken dann auf den Bodenrahmen auf.

Stecken Sie den Ecksteher von oben nach unten auf die Wandelemente. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der „Multiclip“ (siehe unten). Der Ecksteher muss bündig mit den Wandelementen sein.

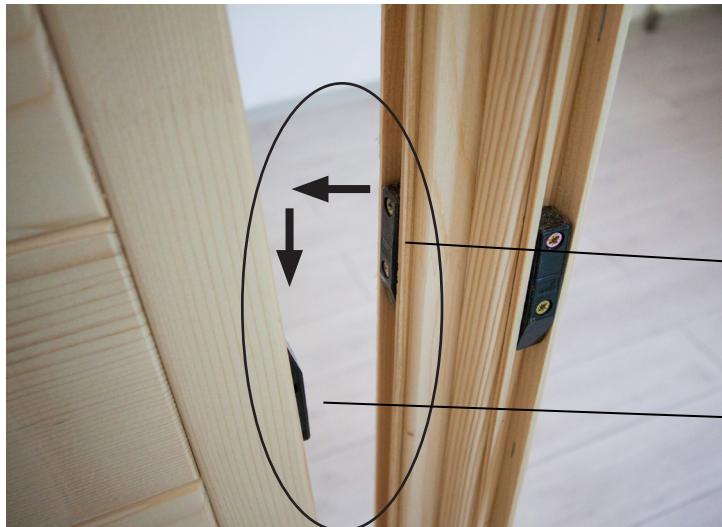

Montage Wandelemente

 Das Elektroelement hat Bohrungen zum Verlegen der Kabel. Position siehe Grundrisspläne auf Seite 30 und Seite 31.




Verschrauben der Wandelemente

 Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.



DE

Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

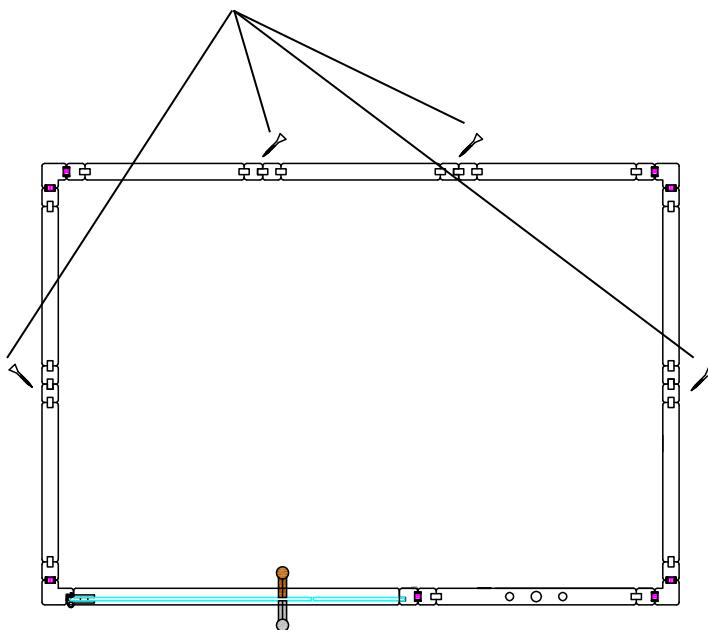

Ecksteher und Steher für Glas



DE

Glaselement




Element oberhalb der Tür


Das Element für Grundriss rechts auswählen

DE



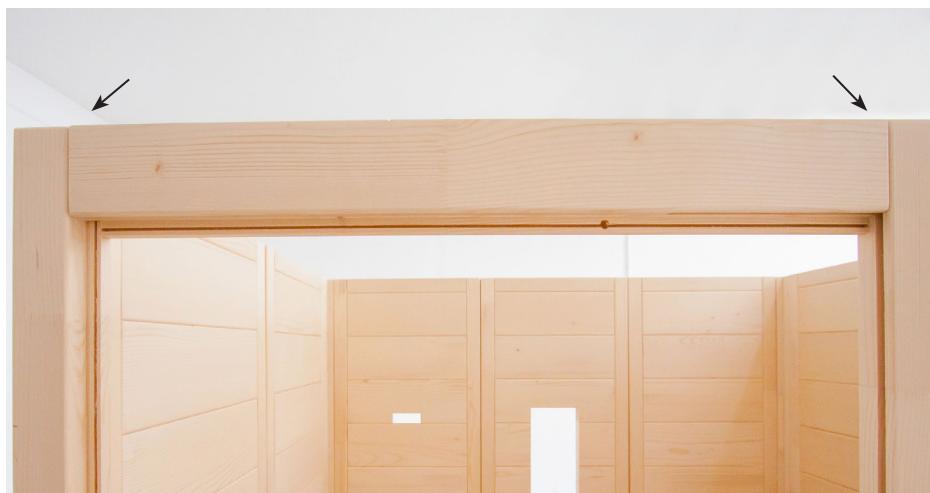

Bohrer 3 mm, 2 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

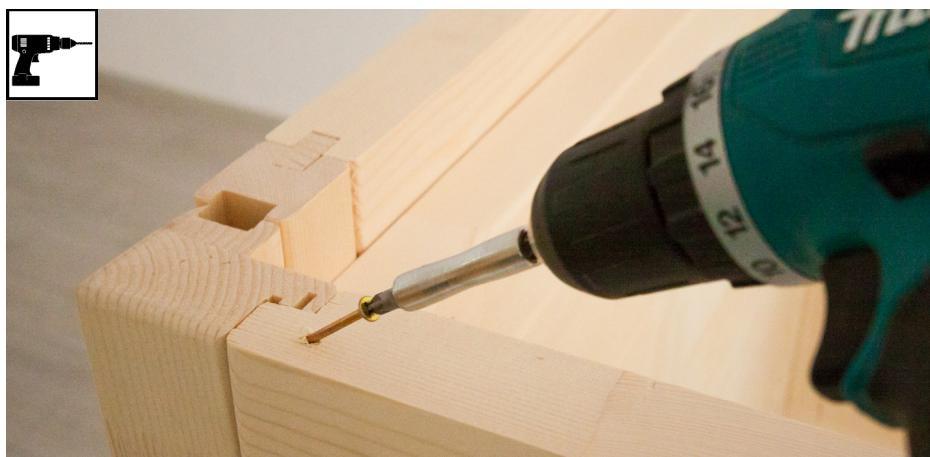

2.3. Montage Dach

Dachauflegeleisten



DE




Bohrer 3 mm, 12 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



Dachelemente



DE

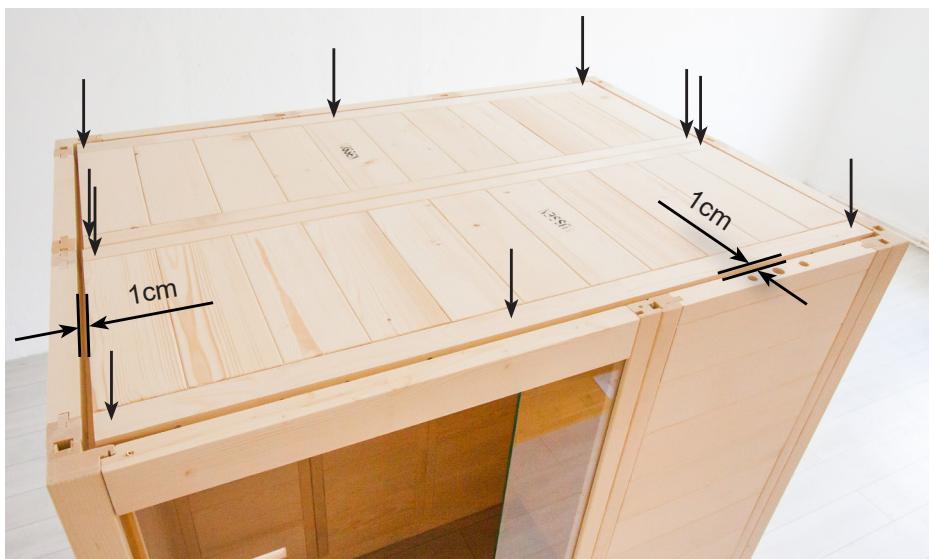

Bohrer 3 mm, 10 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.4. Montage Lüftungsschieber



DE

Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

2.5. Montage Inneneinrichtung

Bankauflageleisten

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



DE

Banksichtblende




DE 4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bank



Fußauftritt

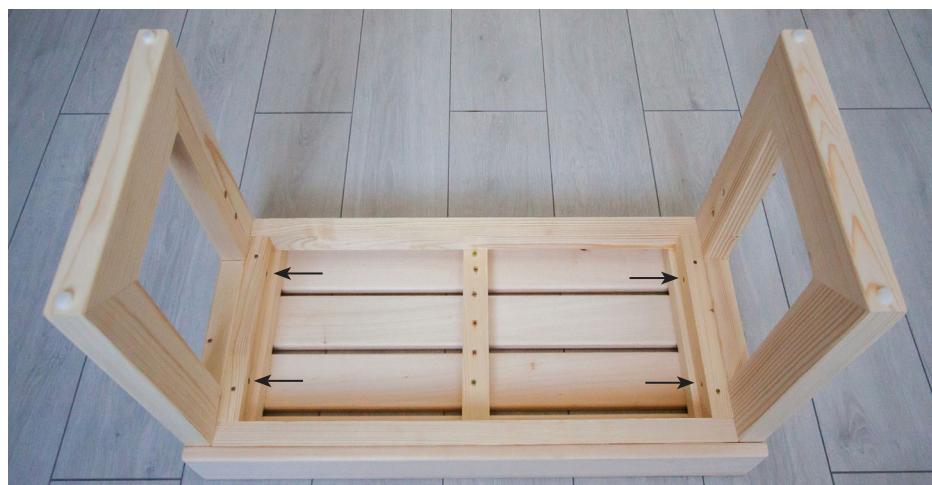

6 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



DE

4 Stk. Schrauben 3,5 x 35 mm



Infrarot-Strahler und Rückenlehnen


Anschlussbox oben



Beschriftung lesbar



4 Stk. Schrauben 3 x 20 mm

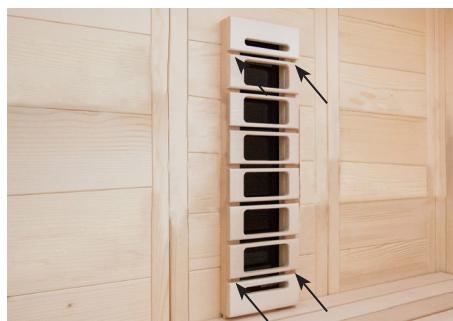

4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

DE



Bohrer 3mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.6. Montage Zubehör Saunaleuchte




Leuchtmittel einsetzen
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3mm, 2 Stk. Schrauben

DE

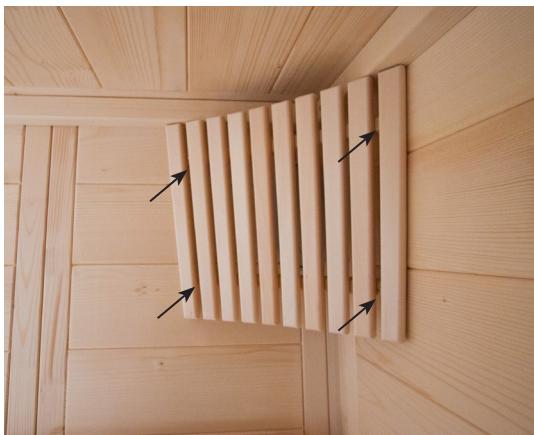

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

Ofenschutzgitter

 Bohren Sie vor der Montage des Ofenschutzgitters den Auslass für das Ofenkabel im Elektroelement.



DE

12 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



Ofenschutzgitter individuell kürzbar


2.7. Montage Glastür




Die untere Bohrung des Türgriffs ist in 92,4 cm Höhe.

Die Ausrichtung der Beschläge wird durch die Justierung / Drehung der beiden Kunststoffeinlagen vorgenommen.

DE

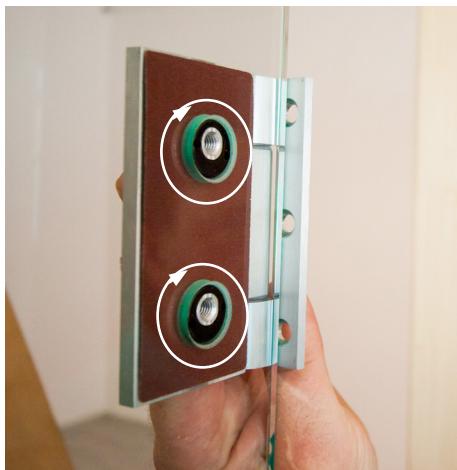

Türgriff und Überschublech

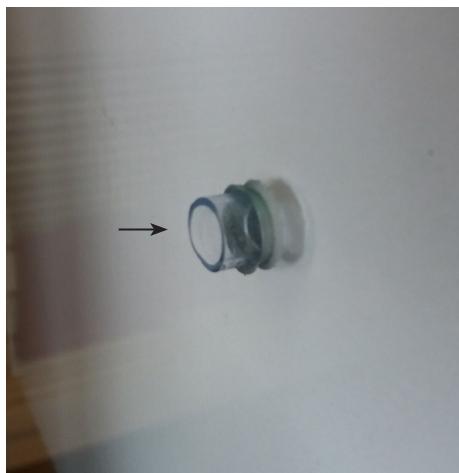

Silikonring in Bohrungen einlegen



Kunststoff Beilagscheibe bei Niro-Griff beilegen

DE



2.8. Montage Dachkranz

 Montieren Sie den Dachkranz erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



DE



Bohrer 3 mm, 9 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

2.9. Montage Dachabdeckleiste


 Montieren Sie die Dachabdeckleiste erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.




12 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

3. Grundriss

3.1. Grundriss „rechts“

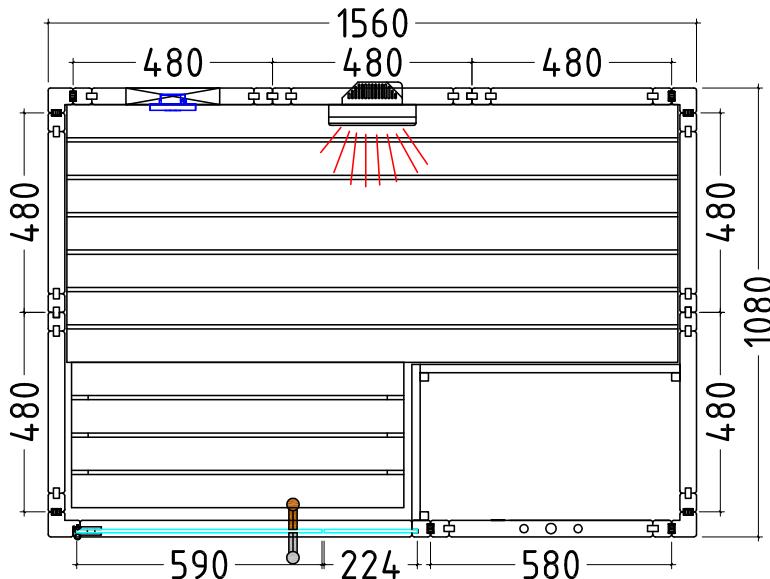

3.2. Grundriss „links“

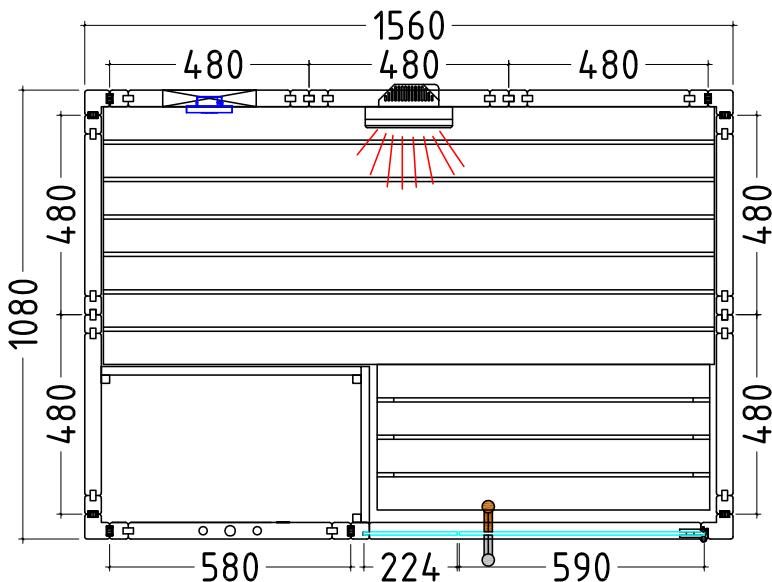

DE

3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „links“

Für die Montage von Ecksteher und Steher für das Glas (Seite 14)

Entfernen Sie die Multiclip vom Ecksteher und dem Steher für Glas.

Verwenden Sie die beiliegende Schablone für die neue Positionierung der Multiclip.



DE



Element oberhalb der Tür (Seite 15)

Das Element für Grundriss „links“ auswählen



Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

Sauna en bois massif

Instructions de montage et mode d'emploi

160 x 110 x 204 cm

Réf.

ALASKA-MN-IR+



FR



Table des matières

1. Préparation du montage	3
1.1. Remarques importantes :	3
1.2. Outils requis	4
1.3. Entretien et nettoyage	5
1.4. Élimination	5
1.5. Nomenclature ALASKA MINI INFRA+	6
2. Montage de la cabine	8
2.1. Montage du cadre de plancher	8
2.2. Montage des éléments muraux	9
2.3. Montage du toit	16
2.4. Montage du registre d'aération	18
2.5. Montage de l'équipement intérieur	18
2.6. Montage des accessoires	24
2.7. Montage de la porte en verre	26
2.8. Montage de la couronne	28
2.9. Montage de la baguette couvre-joint	29
3. Plan	30
3.1. Plan « à droite »	30
3.2. Plan « à gauche »	31
3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche »	32

1. Préparation du montage

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et gardez-les à proximité de l'appareil. Vous avez ainsi accès à tout moment aux informations sur le produit.

 Vous trouverez également ces instructions de montage dans la rubrique de téléchargement de notre site Internet www.mediabank.harvia.com.

1.1. Remarques importantes :

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.
- Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respecté.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.
- Tous les raccords vissés doivent être préalésés.

FR

Attention !

Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.

1.2. Outils requis

- Marteau et cales ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm de diamètre, 10 mm, 20-30 mm (pour câble électrique poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle
- Scie fine



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.



Préalésage




Sciage à la bonne longueur avec une scie fine


FR



Contrôle de l'angle droit :

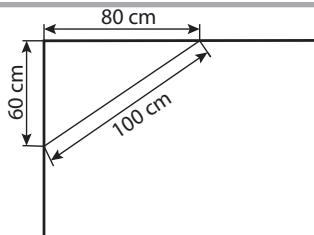

Manipulez le verre avec soin : Faire particulièrement attention avec les bords de la vitre ; en cas de choc, le verre trempé peut se briser en petits morceaux. Placez un rembourrage de protection (par ex., un emballage en carton) sous le bord de la vitre.

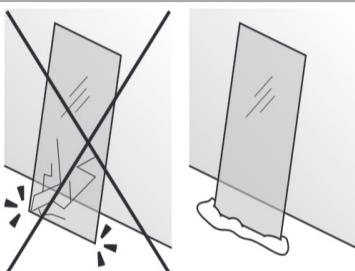

1.3. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.

 Les poches de résines ne constituent pas un motif de réclamation en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elles sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulée à l'aide "un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

1.4. Élimination



FR

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

1.5. Nomenclature ALASKA MINI INFRA+

Nb	Désignation	Dimensions
Cadre de plancher		
1	Cadre de plancher	156 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	108 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	102 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	64 x 9 x 4 cm
Éléments muraux		
1	Élément mural A/B avec découpe de radiateur	193 x 48 x 4 cm
1	Élément mural A/B avec multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Élément de ventilation A/B avec multiclip	193 x 48 x 4 cm
4	Éléments muraux A/A avec multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Éléments électriques A/A avec multiclip	193 x 58 x 4 cm
1	Élément au-dessus de la porte, plan « à droite »	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Élément au-dessus de la porte, plan « à gauche »	81,5 x 10,1 x 4 cm
Éléments du toit		
2	Éléments du toit	146 x 49 x 4 cm
Montant d'angle		
3	Montant d'angle 90° avec multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Montant d'angle avec sertissage à l'avant pour porte en verre avec multiclip	202 x 6 x 7,5 cm
1	Montant pour élément en verre rainure 8 mm	202 x 4,5 x 4 cm
Baguettes d'appui		
2	Baguettes d'appui de toit	140 x 4 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de toit	100 x 4 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	144 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	104 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de banc	58 x 4 x 4 cm
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26 x 4 x 4 cm


Nb	Désignation	Dimensions
Équipement intérieur		
1	Banc	147 x 62 x 9 cm
1	Plaque de marchepied	80 x 35 x 9 cm
2	Marchepied pieds	43 x 33 x 4 cm
2	Marchepied étais, inclinaison 2 x 45°	49,5 x 8 x 2 cm
2	Dossier	58 x 25,5 x 4 cm
1	Écran de banc	147 x 34 x 4 cm
1	Grille de protection du poêle – tilleul	62,5 x 8 x 2 cm
1	Grille de protection du poêle – tilleul	37,5 x 8 x 2 cm
3	Baguettes de montage pour grille de protection du poêle – pin	7 x 2,5 x 2,5 cm
1	Appui-tête	43 x 25 x 7 cm
1	Grille de protection de lampe	38 x 32 x 4 cm
1	Registres d'aération	52 x 14 x 1,5 cm
Éléments en verre		
1	Porte en verre	191,5 x 59 x 0,8 cm
1	Élément en verre	194,5 x 22,4 x 0,8 cm
Baguettes de la couronne		
1	Baguette de la couronne	160 x 6 x 4 cm
2	Baguettes de la couronne	115 x 6 x 4 cm
Accessoires		
1	Profilé en U alu	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1	Kit poignée bois/inox	
1	2 charnières 8653-02	
1	Aimant de porte, tôle extérieure	
1	Éclairage de sauna	
1	Émetteurs infrarouges ECO-350-R	1-027-785
1	Panneau de recouvrement de radiateur Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic Set	1-035-705
1	Câble WC4-GST-C05 1-028	1-028-862
1	Distributeur IR-1P2	1-028-731
1	Gabarit pour montage multiclip	
1	Câble silicone 3 mc 5 x 2,5 mm ²	
1	Câble silicone 3 mc 3 x 1,5 mm ²	
1	Kit de matériel de montage	
1	Instructions de montage	

FR


2. Montage de la cabine

La cabine peut être montée « à droite » ou « à gauche ». Référez-vous aux plans Page 30 et Page 31.

2.1. Montage du cadre de plancher

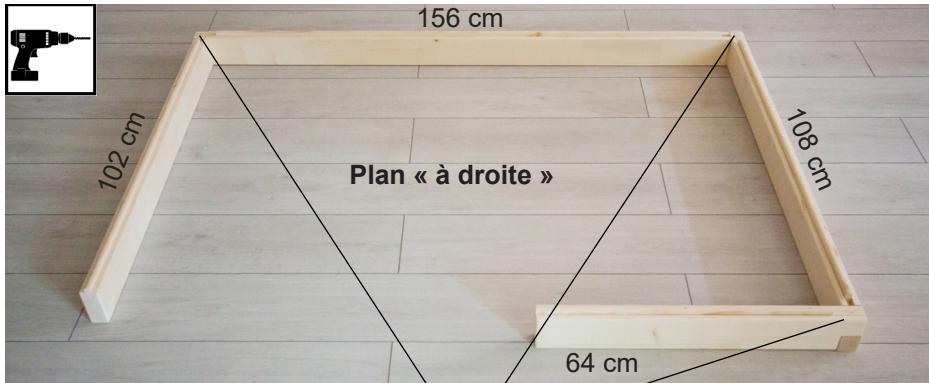

FR

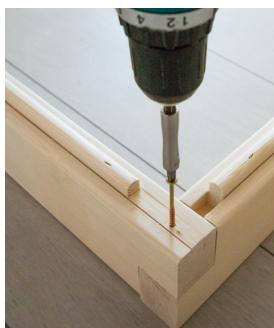

Foret de 3 mm, 3 vis 4 x 70 mm



2.2. Montage des éléments muraux


Fixez les montants d'angle aux éléments muraux au moyen des « multiclip ». Les autres éléments muraux sont reliés par des rainures et des languettes, et sont vissés les uns aux autres.

 A désigne toujours le côté apparent qui est indiqué sur la face supérieure des éléments muraux.

Attention !

Ci-après, le montage du plan « à droite » est décrit.


Pour toutes modifications relatives au montage selon le plan « à gauche », voir Page 32.

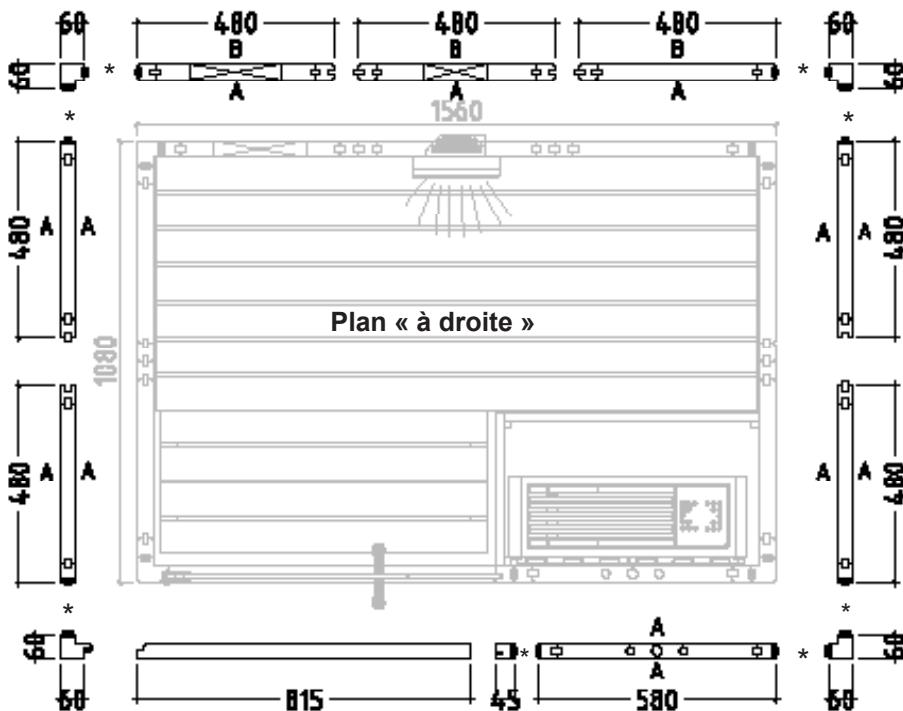

Montage des montants d'angle sur les éléments muraux

 Prémontez les éléments muraux et les montants d'angle au sol, puis placez ces angles sur le cadre de plancher.

Placez le montant d'angle du haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclip » est correcte (voir ci-dessous). Le montant d'angle doit être à fleur avec les éléments muraux.

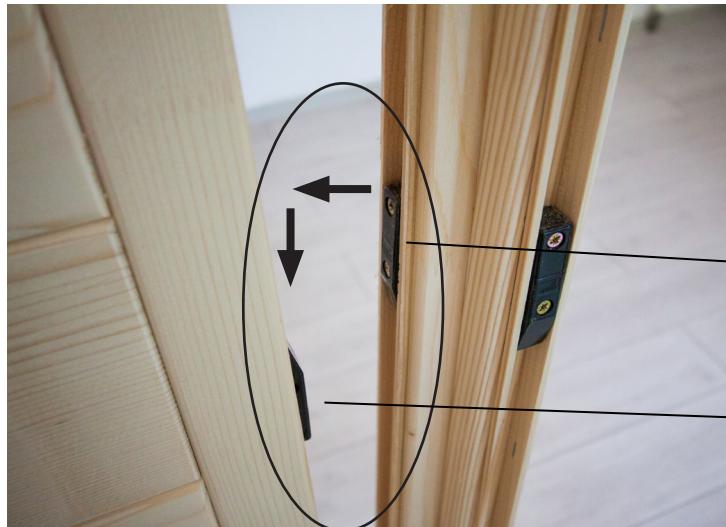

Montage des éléments muraux



Des trous sont prévus sur l'élément électrique afin de poser le câble.
Pour la position, consultez Page 30 et Page 31.



FR




Élément électrique

Vissage des éléments muraux

 Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux. Consultez le conseil page 4.



FR Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

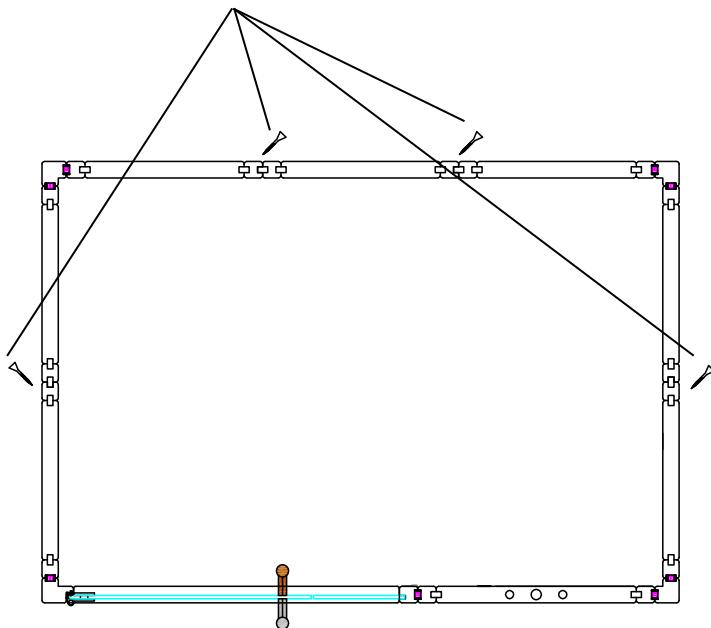

Montant d'angle et montant pour verre



Élément en verre




Élément au-dessus de la porte

Sélection de l'élément pour le plan à droite

FR



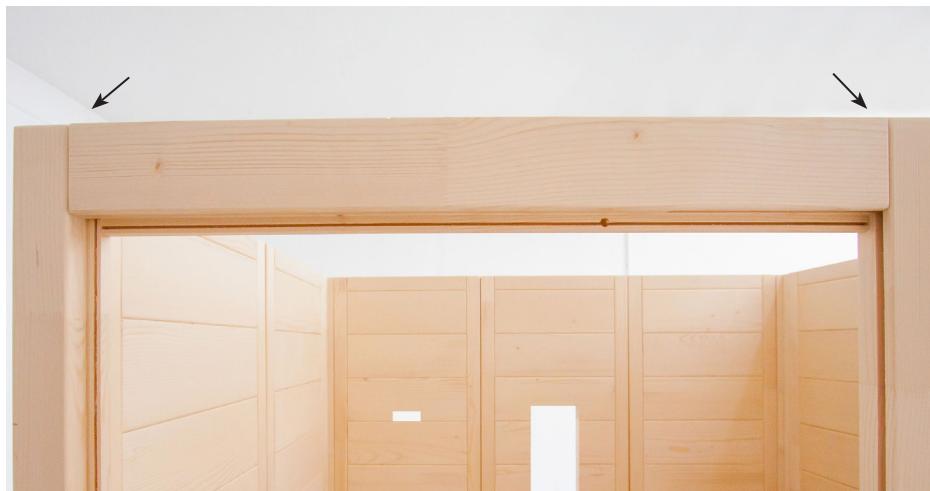

FR

Foret de 3 mm, 2 vis 4 x 70 mm



2.3. Montage du toit

Baguettes d'appui de toit



FR


Foret de 3 mm, 12 vis 4 x 70 mm



Éléments du toit



FR

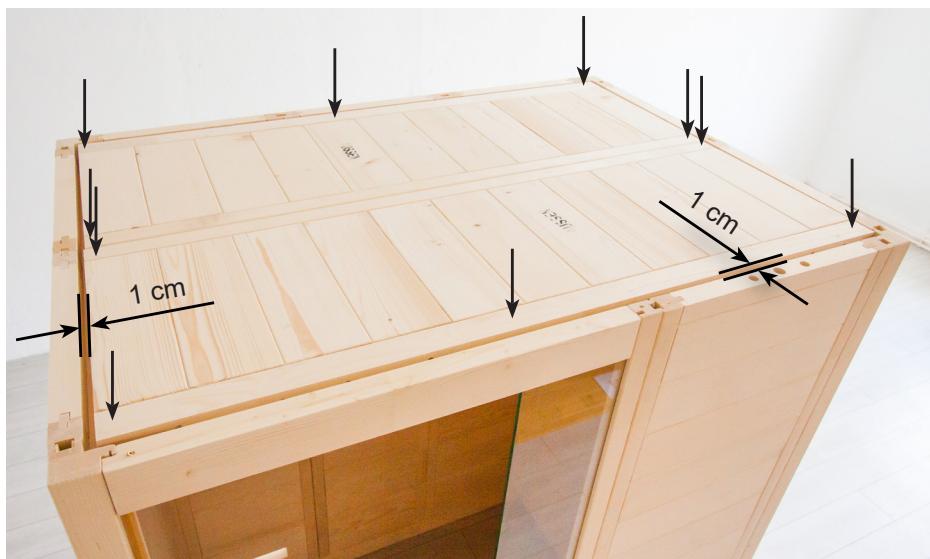

Forêt de 3 mm, 10 vis 4 x 70 mm

2.4. Montage du registre d'aération



Foret de 3 mm, 4 vis 3 x 40 mm

FR 2.5. Montage de l'équipement intérieur


Baguettes d'appui de banc

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



2 vis 4 x 60 mm

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm

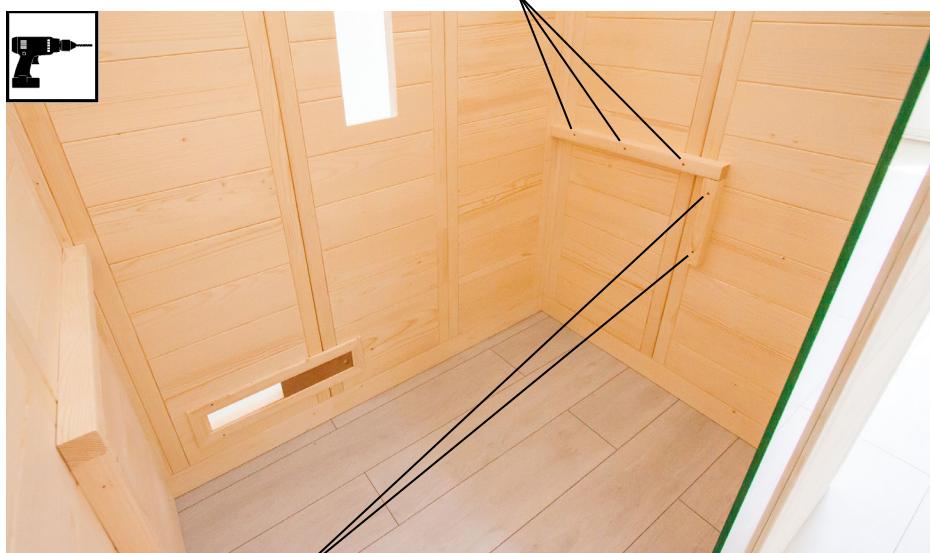

Vis 4 x 60 mm

FR

Écran de banc




4 vis 4 x 60 mm

FR

Banc




Marchepied

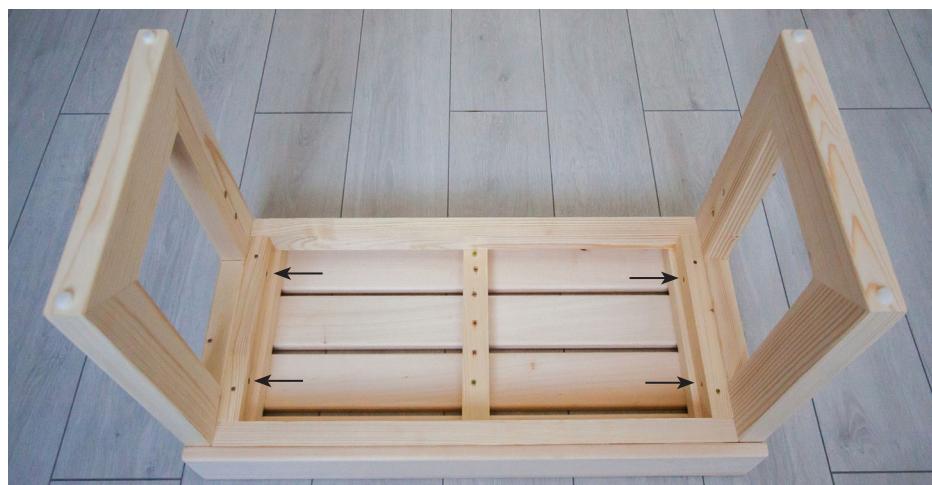

FR

6 vis 4 x 70 mm

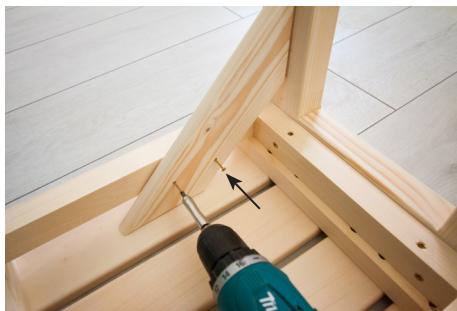

FR

4 vis 3,5 x 35 mm



Radiateur infrarouge et dossiers


Boîtier de raccordement en haut



Inscription lisible




4 vis 3 x 20 mm

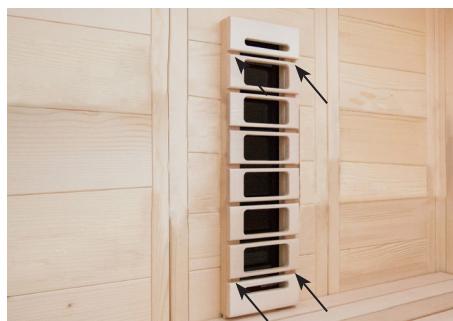

4 vis 4 x 60 mm

FR

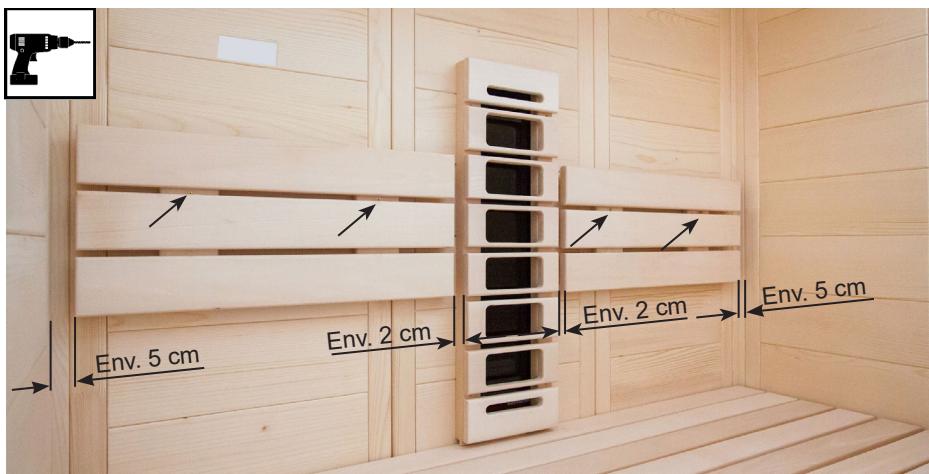

Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

2.6. Montage des accessoires

Éclairage de sauna





Mise en place des ampoules
(non compris dans la livraison)



Foret de 3 mm, 2 vis

FR

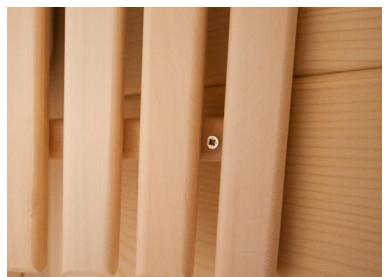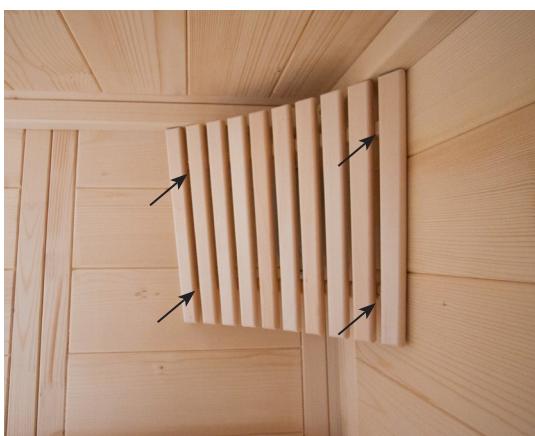

4 vis 3 x 40 mm


Grille de protection du poêle

 Avant le montage de la grille de protection du poêle, percez la sortie pour le câble du poêle dans l'élément électrique.



FR

12 vis 3 x 40 mm

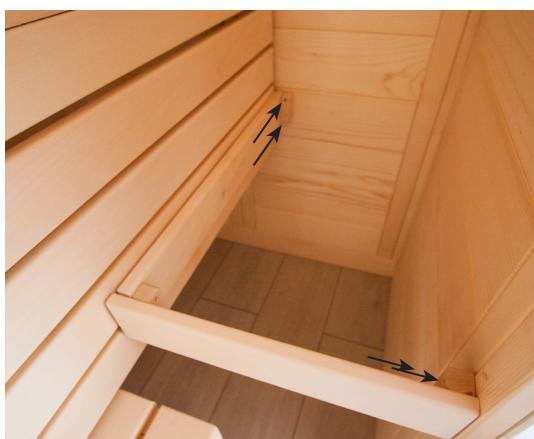


Grille de protection du poêle pouvant être raccourcie individuellement

2.7. Montage de la porte en verre




L'alésage inférieur de la poignée de porte se trouve à une hauteur de 92,4 cm. L'orientation des ferrures est effectuée en ajustant/tournant les deux armatures en plastique.

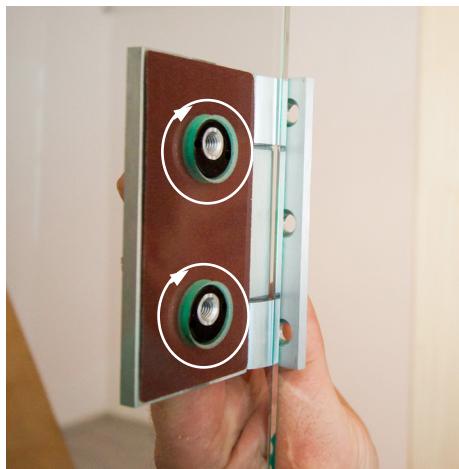

FR



Poignée de porte et tôle extérieure

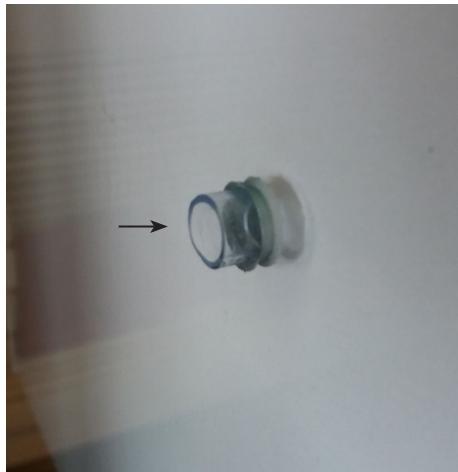

Introduction de la bague en silicone dans les alésages



Pose des rondelles de calage en plastique pour poignée inox




FR

2.8. Montage de la couronne

 Ne montez la couronne qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.



FR

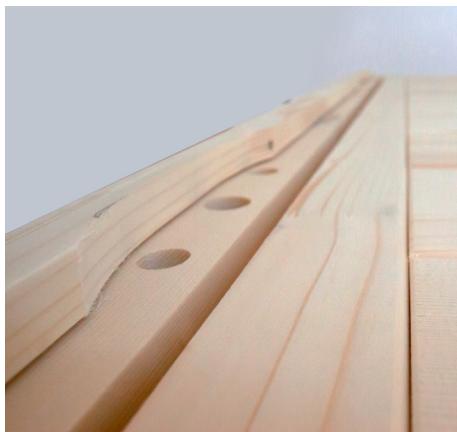

Foret de 3 mm, 9 vis 3 x 40 mm

2.9. Montage de la baguette couvre-joint




Ne montez la baguette couvre-joint qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.




12 vis 3 x 40 mm

3. Plan

3.1. Plan « à droite »

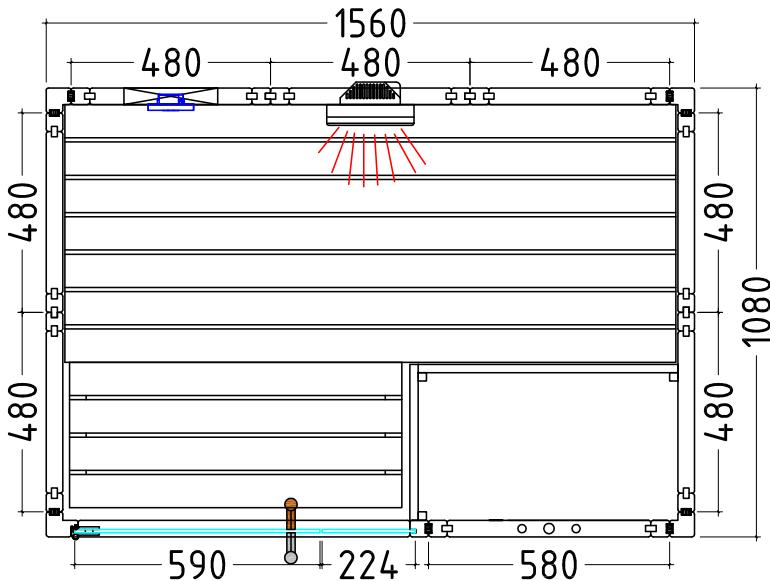

3.2. Plan « à gauche »

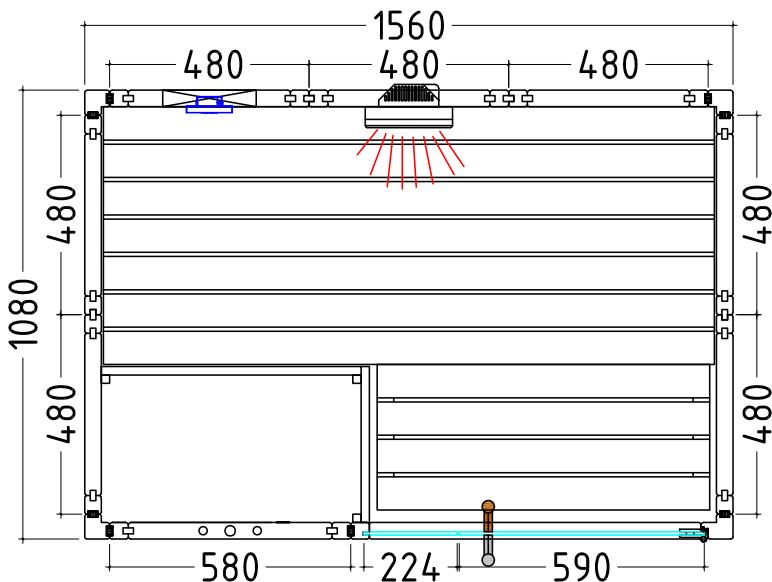

3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche »

Pour le montage de montants d'angle et de montants pour le verre (page 14)

Retirez les multiclip pour montant d'angle et montant pour le verre.

Utilisez les gabarits fournis pour le nouveau positionnement des multiclip.



FR



Élément au-dessus de la porte (page 15)

Sélection de l'élément pour le plan « à gauche »



Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

Sauna in legno massiccio

Istruzioni di montaggio e d'uso

160 x 110 x 204 cm

N. articolo
ALASKA-MN-IR+



IT



Indice

1. Preparazione per il montaggio	3
1.1. Attrezzi necessari.....	4
1.2. Manutenzione e pulizia.....	5
1.3. Smaltimento.....	5
1.4. Elenco dei pezzi ALASKA MINI INFRA+.....	6
2. Montaggio della cabina	8
2.1. Montaggio del telaio di base.....	8
2.2. Montaggio degli elementi parete.....	9
2.3. Montaggio del tetto.....	16
2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione.....	18
2.5. Montaggio dell'allestimento interno.....	18
2.6. Montaggio accessori.....	24
2.7. Montaggio della porta in vetro.....	26
2.8. Montaggio del coronamento tetto.....	28
2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto.....	29
3. Pianta	30
3.1. Pianta “a destra”	30
3.2. Pianta “a sinistra”.....	31
3.3. Differenze di montaggio per la pianta “a sinistra”.....	32

1. Preparazione per il montaggio

Leggere con attenzione le presenti istruzioni di montaggio e conservarle in prossimità della sauna. In questo modo è possibile controllare in qualsiasi momento le informazioni relative al prodotto.



Le presenti istruzioni di montaggio si trovano anche nella sezione download del nostro sito web all'indirizzo: www.mediabank.harvia.com.

Indicazioni importanti:

- Prima di iniziare i lavori, controllare in base all'elenco dei pezzi se tutti i singoli componenti sono stati effettivamente forniti. Se eccezionalmente dovessero mancare dei singoli componenti, contattare il proprio fornitore entro 14 giorni dal ricevimento della cabina.
- L'ambiente in cui la cabina della sauna viene montata deve essere asciutto e garantire la circolazione dell'aria richiesta.
- Il pavimento deve essere orizzontale e uniforme, preferibilmente in pietra o piastrelle.
- Per i lavori di montaggio della cabina è necessaria un'altezza minima libera di 230 cm.
- Mantenere una distanza minima dalle pareti di 5 cm.
- I componenti in legno da utilizzare all'interno non devono essere trattati con impregnante.
- Per il montaggio è richiesto l'aiuto di una seconda persona.
- Il legno è un prodotto naturale che può gonfiarsi, ritirarsi o deformarsi anche se immagazzinato correttamente. In fase di montaggio potrebbe quindi essere necessario applicare una certa forza.
- Tutte le connessioni a vite devono essere preforate.

IT

Attenzione!

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da elettricisti specializzati o da persone con una qualifica simile.

1.1. Attrezzi necessari

- Martello e pezzo di legno oppure martello in gomma
- Avvitatore elettrico con punte per viti con testa a croce e viti Torx
- Metro a nastro avvolgibile
- Punte per trapano da 3 mm, 10 mm, 20-30 mm (per cavo elettrico della stufa per sauna)
- Livella a bolla
- Chiave a brugola da 1,5 mm
- Cutter
- Scala
- Seghetto



Questo simbolo indica consigli e indicazioni utili



Preforatura




Taglio alla lunghezza effettiva mediante seghetto


IT



Verifica dell'ortogonalità:

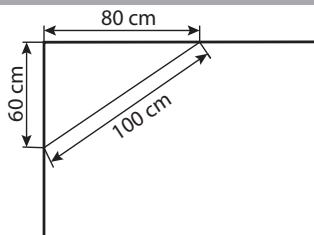

Maneggiare il vetro con cura: particolare attenzione deve essere prestata ai bordi del vetro - il vetro temprato può frantumarsi in piccoli pezzi in caso di impatto. Inserire un cuscino di protezione (ad es: scatola di cartone) sotto il bordo del vetro.

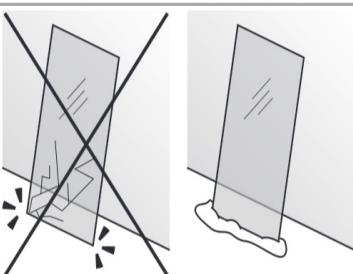

1.2. Manutenzione e pulizia

- La sauna deve essere pulita con un panno umido. Utilizzare solo acqua calda senza detergenti.
- Se la sauna non viene utilizzata per un tempo prolungato, si consiglia di riscaldare la cabina una volta al mese.

 Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non è possibile rilevare a quale profondità si trovino.

Quando sono appena al di sotto della superficie, con lo sviluppo del calore si rompono e possono “essudare”.

Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbevuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello.

1.3. Smaltimento



- Smaltire i materiali dell'imballaggio conformemente alle normative sullo smaltimento vigenti.
- I vecchi apparecchi contengono materiali riciclabili ma anche sostanze dannose. Non gettare mai l'apparecchio usato insieme ai rifiuti non riciclabili, bensì smaltirlo in conformità alle norme vigenti a livello locale.

IT

1.4. Elenco dei pezzi ALASKA MINI INFRA+


Pz.	Denominazione	Dimensioni
Telaio di base		
1	Telaio di base	156 x 9 x 4 cm
1	Telaio di base	108 x 9 x 4 cm
1	Telaio di base	102 x 9 x 4 cm
1	Telaio di base	64 x 9 x 4 cm
Elementi parete		
1	Elemento parete A/B con intaglio per irradiatore	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento parete A/B con multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento di aerazione A/B con multiclip	193 x 48 x 4 cm
4	Elementi parete A/B con multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento per cavi elettrici A/A con multiclip	193 x 58 x 4 cm
1	Elemento sopraporta, pianta "a destra"	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Elemento sopraporta, pianta "a sinistra"	81,5 x 10,1 x 4 cm
Elementi del tetto		
2	Elementi del tetto	146 x 49 x 4 cm
Montante angolare		
3	Montante angolare 90° con multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Montante angolare con incassatura anteriore per porta in vetro con multiclip	202 x 6 x 7,5 cm
1	Montante per elemento in vetro, scanalatura di 8 mm	202 x 4,5 x 4 cm
Listelli di supporto		
2	Listelli di supporto del tetto	140 x 4 x 4 cm
2	Listelli di supporto del tetto	100 x 4 x 4 cm
2	Listelli di copertura del tetto	144 x 1,2 x 4 cm
2	Listelli di copertura del tetto	104 x 1,2 x 4 cm
2	Listelli di supporto panca	58 x 4 x 4 cm
2	Listelli di montaggio per pannello di rivestimento panca	26 x 4 x 4 cm

Pz. Denominazione	Dimensioni
Allestimento interno	
1 Panca	147 x 62 x 9 cm
1 Poggiapiedi	80 x 35 x 9 cm
2 Piedini poggiapiedi	43 x 33 x 4 cm
2 Sostegni poggiapiedi, 2x inclinati a 45°	49,5 x 8 x 2 cm
2 Schienale	58 x 25,5 x 4 cm
1 Pannello di rivestimento panca	147 x 34 x 4 cm
1 Griglia di protezione stufa – tiglio	62,5 x 8 x 2 cm
1 Griglia di protezione stufa – tiglio	37,5 x 8 x 2 cm
3 Listelli di montaggio per griglia di protezione stufa – abete rosso	7 x 2,5 x 2,5 cm
1 Poggiatesta	43 x 25 x 7 cm
1 Griglia di protezione lampada	38 x 32 x 4 cm
1 Pannello scorrevole di aerazione	52 x 14 x 1,5 cm
Elementi in vetro	
1 Porta in vetro	191,5 x 59 x 0,8 cm
1 Elemento in vetro	194,5 x 22,4 x 0,8 cm
Listelli di coronamento tetto	
1 Listello di coronamento tetto	160 x 6 x 4 cm
2 Listelli di coronamento tetto	115 x 6 x 4 cm
Accessori	
1 Profilato a U in alluminio	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1 Set maniglia porta legno/Nirosta	
1 2 cerniere per porta 8653-02	
1 Magnete per porta, lamierino di battuta	
1 Lampada	
1 Irradiatore a infrarossi ECO-350-R	1-027-785
1 Pannello di copertura irradiatore Prestige	71 x 21 x 5 cm
1 Infrabox basic set	1-035-705
1 Cavo WC4-GST-C05	1-028-862
1 Distributore IR-1P2	1-028-731
1 Dima per montaggio multiclip	
1 Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm ²	
1 Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm ²	
1 Set di materiale di montaggio	
1 Istruzioni di montaggio	

2. Montaggio della cabina

La cabina può essere montata “a destra” o “a sinistra”; consultare le piante a Pagina 30 e Pagina 31.

2.1. Montaggio del telaio di base

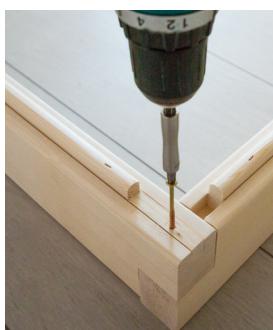

IT Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 4 x 70 mm



2.2. Montaggio degli elementi parete


I montanti angolari vengono collegati agli elementi parete mediante "multiclip". Gli altri elementi parete vengono collegati con scanalatura e linguetta e avvitati tra loro.



A: indica sempre il lato a vista ed è riportata sulla parte superiore degli elementi parete.

Attenzione!

Di seguito viene descritta la sequenza di montaggio per la pianta "a destra". Per le differenze di montaggio per la pianta "a sinistra" vedere Pagina 32.

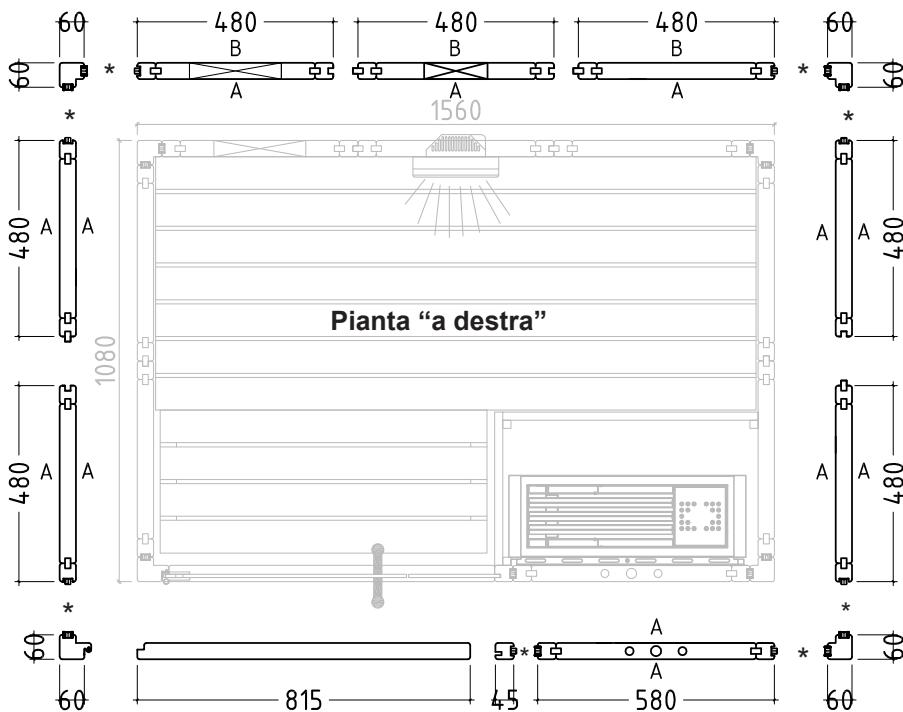


* Multiclip

Montaggio del montante angolare con elemento parete

 Assemblare sul pavimento gli elementi parete con i montanti angolari e successivamente montarli sul telaio di base.

Innestare i montanti angolari dall'alto verso il basso sugli elementi parete. Nel farlo, prestare attenzione all'orientamento corretto delle "multiclip" (vedere sotto). I montanti devono essere a filo con gli elementi parete.

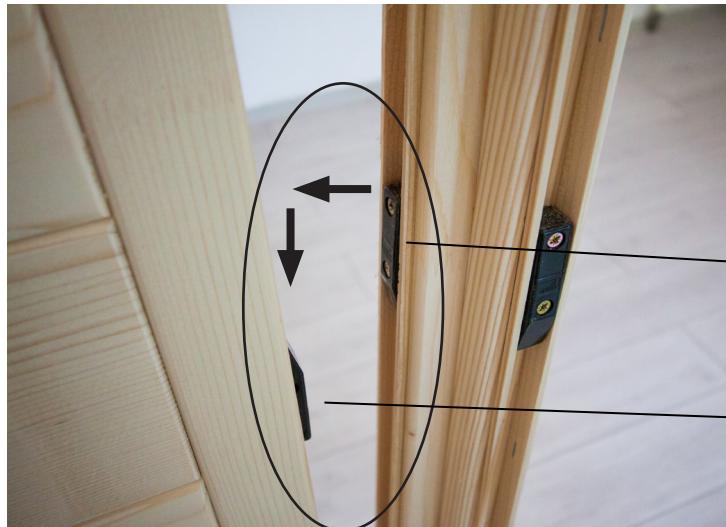

Multiclip



IT



Montaggio degli elementi parete

 L'elemento per cavi elettrici ha dei fori per la posa dei cavi. Per la posizione, vedere le piante a Pagina 30 e Pagina 31.



Elemento per cavi elettrici

IT


Collegamento a vite degli elementi parete

 Verificare l'ortogonalità degli elementi parete prima di avvitarli tra loro.
Seguire l'indicazione a pagina 4.



Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 4 x 70 mm

IT

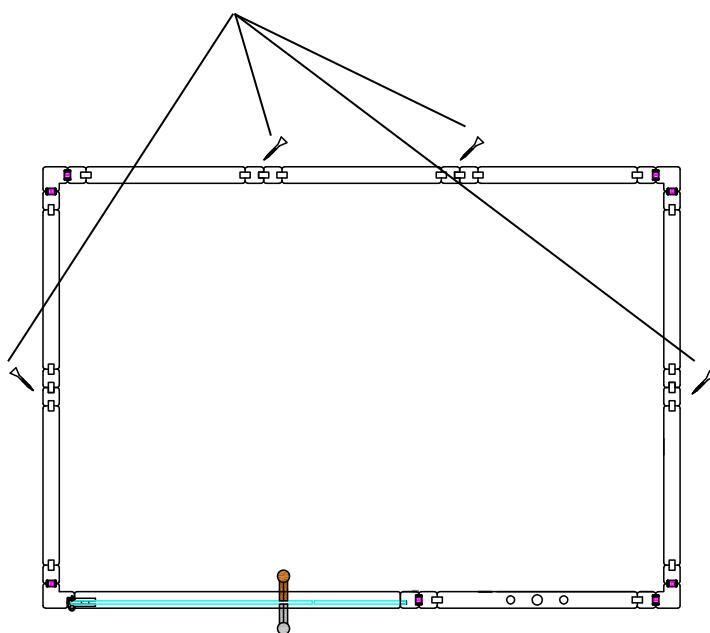

Montante angolare e montante per vetro



Elemento in vetro




Elemento sopraporta

Selezionare l'elemento per pianta "a destra"


IT



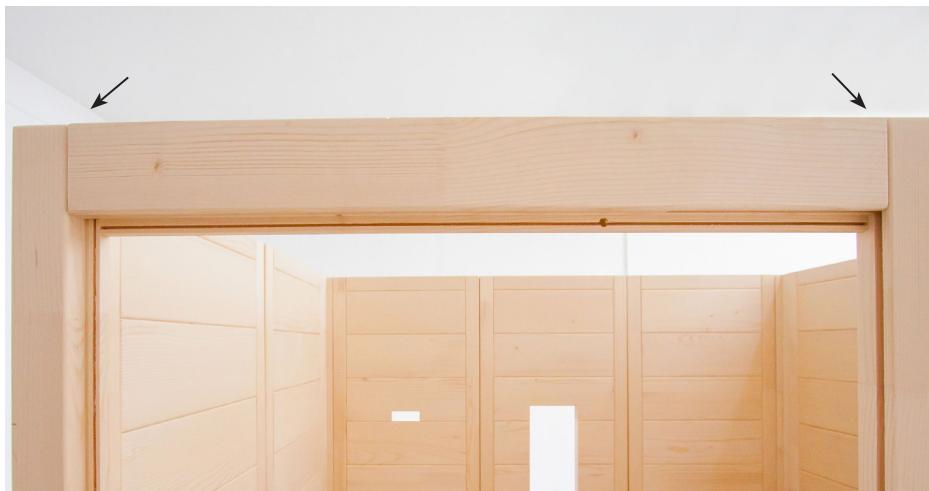

IT

Punta per trapano da 3 mm, 2 viti 4 x 70 mm

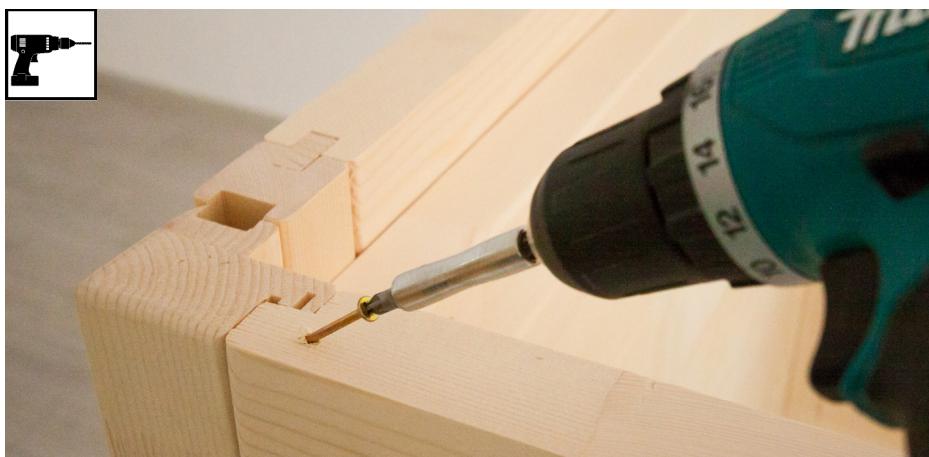

2.3. Montaggio del tetto

Listelli di supporto del tetto




IT

Punta per trapano da 3 mm, 12 viti 4 x 70 mm



Elementi del tetto

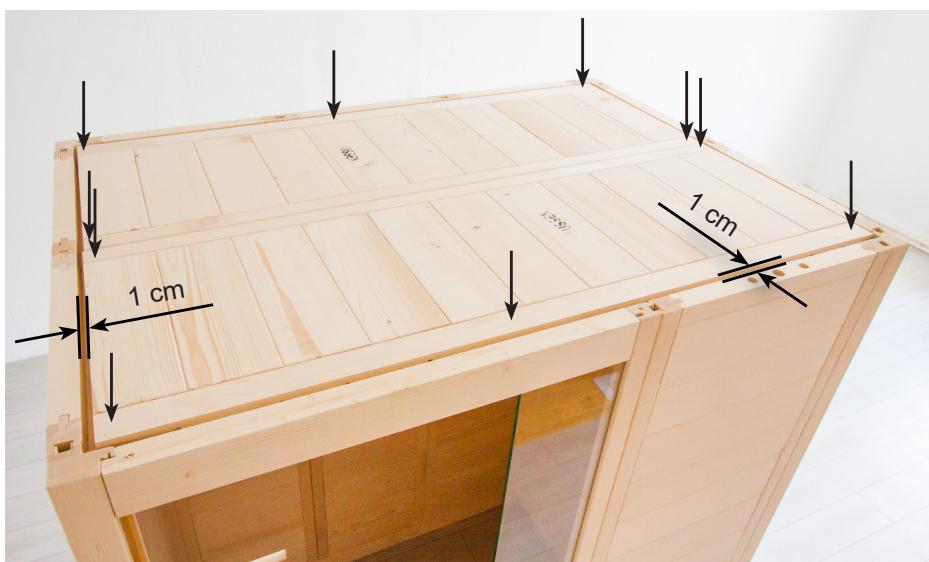

IT

Punta per trapano da 3 mm, 10 viti 4 x 70 mm

2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione



Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 3 x 40 mm

2.5. Montaggio dell'allestimento interno

IT

Listelli di supporto panca

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



2 viti 4 x 60 mm

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



Viti 4 x 60 mm

IT

Pannello di rivestimento panca




4 viti 4 x 60 mm

Panca

IT





Poggiapiedi

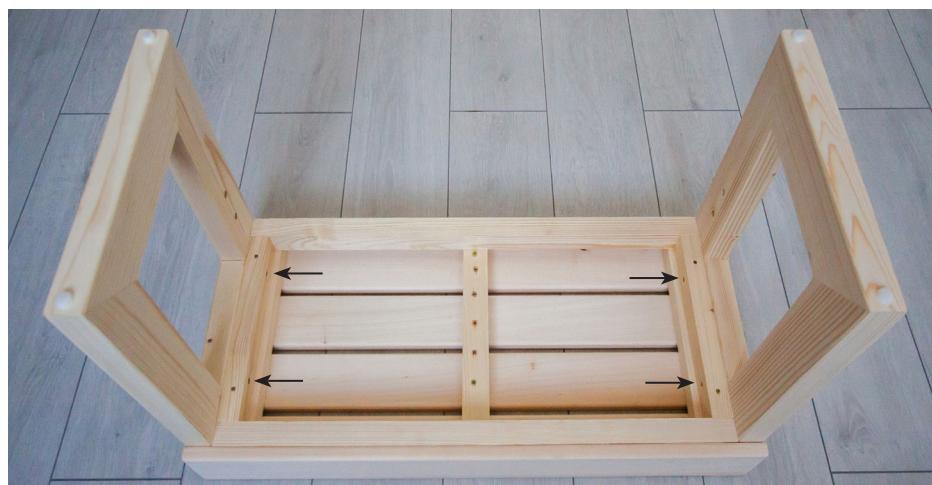

IT

6 viti 4 x 70 mm

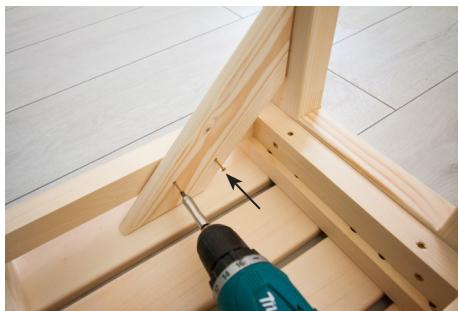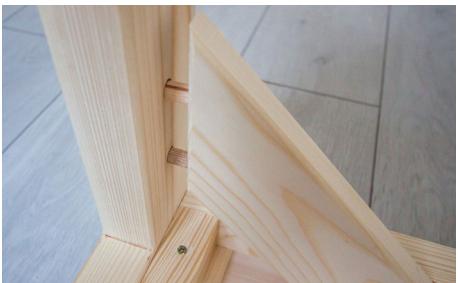

4 viti 3,5 x 35 mm

IT



Irradiatore a infrarossi e schienale




Scatola di connessione superiore



Scritta leggibile




4 viti 3 x 20 mm

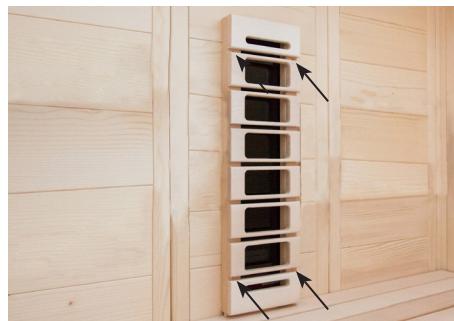

4 viti 4 x 60 mm

IT

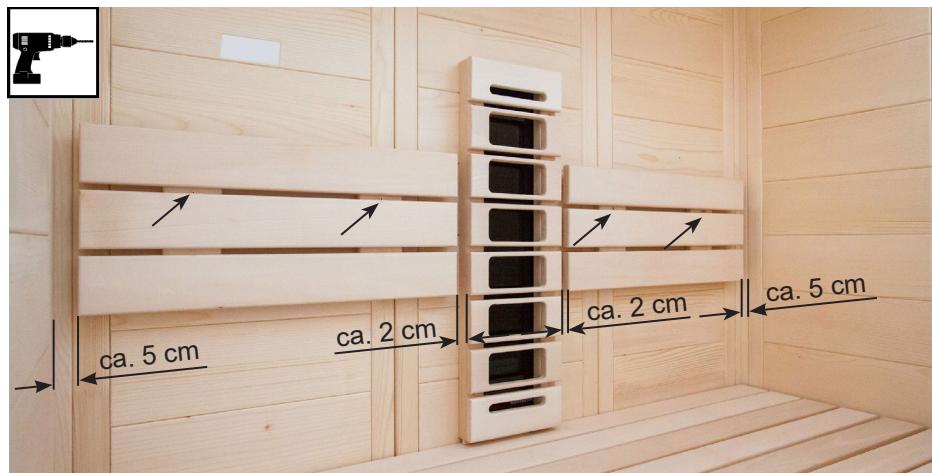

Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 4 x 70 mm

2.6. Montaggio accessori *Lampada*





Inserire una lampadina
(non compresa nella fornitura)



Punta per trapano da 3 mm, 2 viti

IT

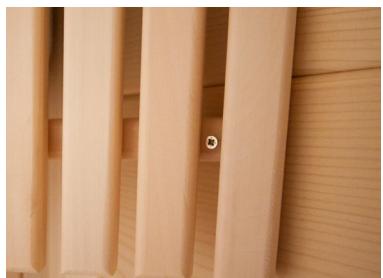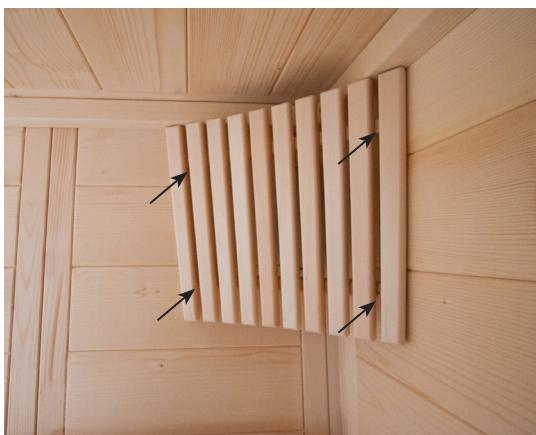

4 viti 3 x 40 mm


Griglia di protezione stufa

 Prima del montaggio della griglia di protezione della stufa eseguire il foro di uscita per il cavo della stufa nell'elemento per cavi elettrici.



12 viti 3 x 40 mm

IT

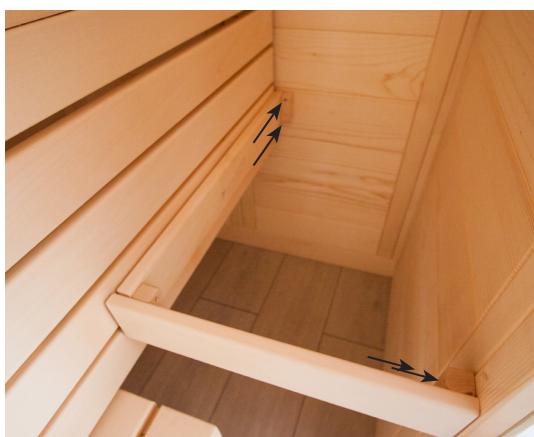



Griglia di protezione stufa accorciabile

2.7. Montaggio della porta in vetro



Il foro inferiore della maniglia porta è a un'altezza di 92,4 cm.


L'orientamento delle guarnizioni viene eseguito regolando / ruotando i due inserti in plastica.

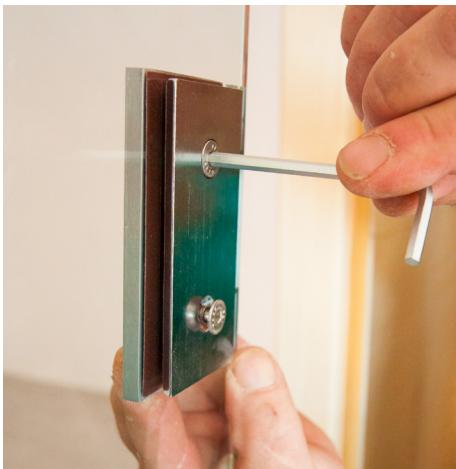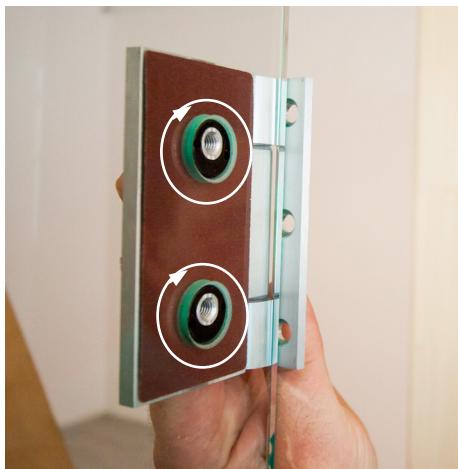

IT



Maniglia porta e lamierino di battuta

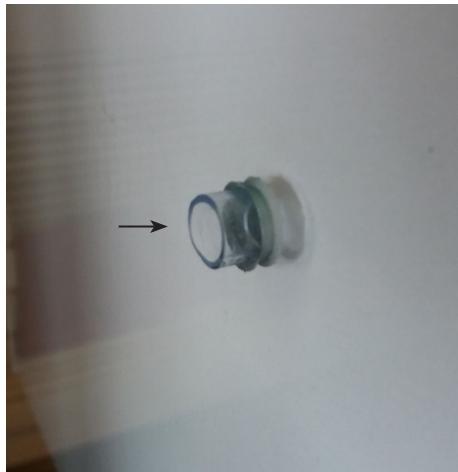

Inserire un anello di silicone nei fori




Applicare rondelle di plastica nelle maniglie Nirosta



IT

2.8. Montaggio del coronamento tetto

 Montare il coronamento tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.

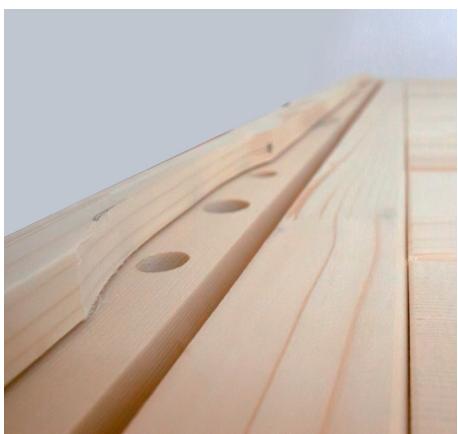

Punta per trapano da 3 mm, 9 viti 3 x 40 mm

2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto




Montare il listello di copertura del tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.




12 viti 3 x 40 mm

3. Pianta

3.1. Pianta "a destra"

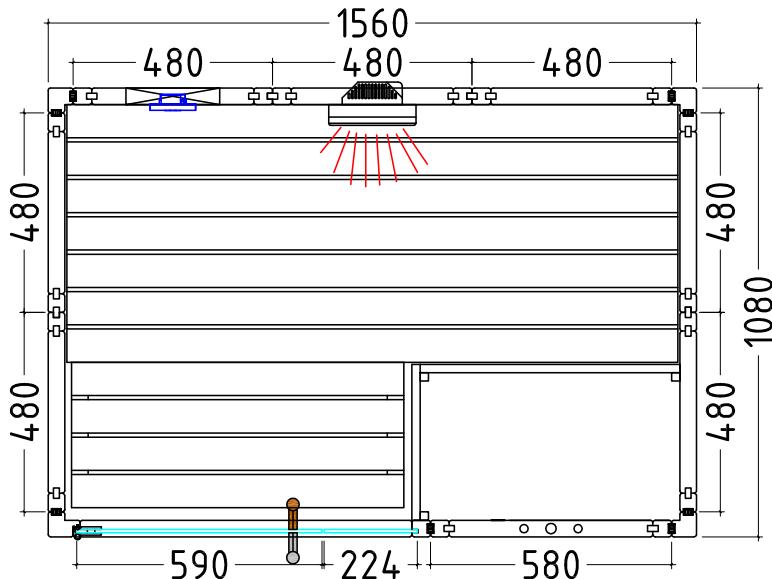


3.2. Pianta "a sinistra"

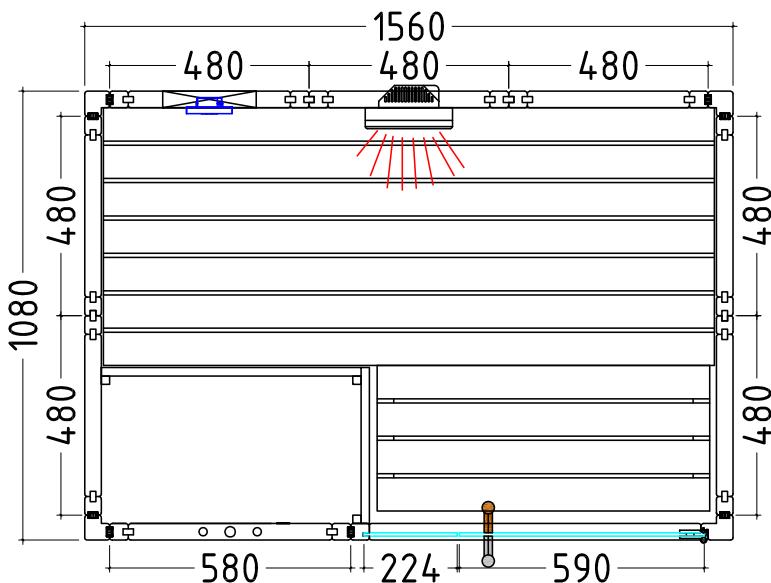

3.3. Differenze di montaggio per la pianta “a sinistra”

Per il montaggio di montante angolare e montante per il vetro (pagina 14)

Rimuovere le multiclip dal montante angolare e dal montante per il vetro.
Utilizzare la dima in dotazione per il nuovo posizionamento dei multiclip.

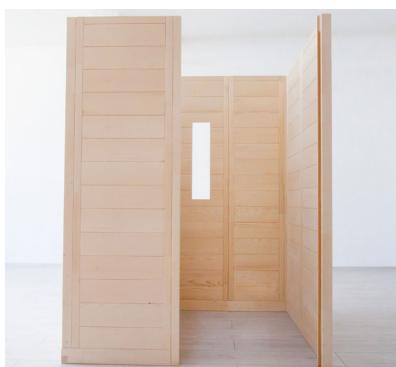

IT

Elemento sopraporta (pagina 15)

Selezionare l'elemento per pianta “a sinistra”



Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

**Sauna z litego drewna
Instrukcja montażu i użytkowania**

160 x 110 x 204 cm

Nr artykułu
ALASKA-MN-IR+



PL



CE UK
CA

Spis treści

1. Przygotowanie montażu	3
1.1. Wymagane narzędzia.....	4
1.2. Konserwacja i czyszczenie.....	5
1.3. Utylizacja.....	5
1.4. Lista części ALASKA MINI INFRA+	6
2. Montaż kabiny	8
2.1. Montaż ramy podłogowej.....	8
2.2. Montaż elementów ściennych.....	9
2.3. Montaż dachu.....	16
2.4. Montaż zasuwek do wentylacji.....	18
2.5. Montaż urządzenia wnętrza.....	18
2.6. Montaż akcesoriów.....	24
2.7. Montaż drzwi szklanych.....	26
2.8. Montaż występu dachu.....	28
2.9. Montaż listwy zakrywającej dach.....	29
3. Rzut poziomy	30
3.1. Rzut poziomy „na prawą stronę”	30
3.2. Rzut poziomy „na lewą stronę”	31
3.3. Zmiany w przypadku montażu „na lewą stronę“	32

1. Przygotowanie montażu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję montażu. Przechowuj ją w pobliżu sauny. Dzięki temu możliwe będzie w każdej chwili przeczytanie informacji o produkcie.

 Niniejsza instrukcja montażu jest również dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej www.mediabank.harvia.com.

Ważne wskazówki:

- Przed rozpoczęciem pracy na podstawie listy części sprawdź, czy wszystkie części zostały faktycznie dostarczone. Jeśli brakuje którejkolwiek z części, poinformuj sprzedawcę najpóźniej 14 dni po otrzymaniu kabiny.
- Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowana kabina sauny, musi być suche i zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłoga musi być pozioma i równa, preferowana podłoga kamienna lub podłoga wyłożona płytami.
- Aby zamontować kabinę, pomieszczenie musi mieć minimalną wysokość wynoszącą 230 cm.
- Musi zostać zachowana odległość od ściany wynosząca co najmniej 5 cm.
- Części z drewna, które mają być użyte wewnętrz, nie mogą być lakierowane środkami impregnującymi.
- Do montażu potrzebna jest druga osoba.
- Drewno jest naturalnym produktem, który pomimo dobrego przechowywania może pęcznieć, kurczyć się lub wykrzywiać. Z tego powodu podczas montażu może być konieczne użycie siły.
- Wszystkie połączenia gwintowane muszą być nawiercone.

PL

Uwaga!

Podłączenie elektryczne może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk lub osoba posiadająca podobne kwalifikacje.

1.1. Wymagane narzędzia

- Młotek i przekładka z drewna lub młotek gumowy
- Wkrętarka akumulatorowa z bitami do wkrętów krzyżowych i Torx
- Taśma miernicza
- Wiertło o średnicy 3 mm, 10 mm, 20–30 mm (do przewodu zasilającego piec sauny)
- Poziomica
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Nóż uniwersalny
- Drabina
- Piła



Ten symbol oznacza rady i przydatne wskazówki




Wstępne wiercenie




Cięcie na miarę za pomocą piły



Sprawdzenie kąta prostego:

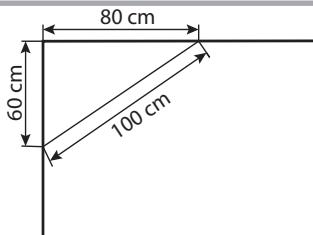

Ostrożne obchodzenie się ze szkłem: Szczególnie ostrożnie należy postępować w przypadku krawędzi szkła – szkło hartowane może w przypadku uderzenia rozprysnąć się na drobne okruchy. Podłożyć oslonę zabezpieczającą (np.: karton opakowaniowy) pod krawędź szkła.

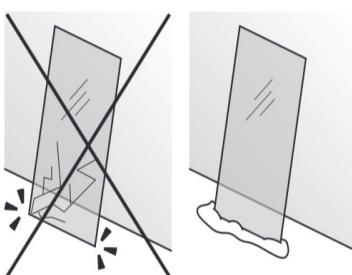

1.2. Konserwacja i czyszczenie

- Sauna powinna być czyszczona wilgotną ścieżeczką. Używaj tylko ciepłej wody – żadnych detergentów.
- Jeśli sauna nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się rozgrzewanie kabiny raz w miesiącu.

 Pęcherze żywiczne nie są podstawą do reklamacji. W drewnie świerkowym często zdarzają się pęcherze żywiczne i podczas jego sortowania nie można ocenić, na jakiej głębokości się one znajdują.

Jeśli znajdują się one tuż pod powierzchnią, przy wzroście temperatury mogą pękać i wypływać.

Żywicę, która wypłynęła, można usunąć za pomocą szmatki zamoczonej w acetonie. Jeśli powstaną tylko kropelki żywicy, należy poczekać, aż stwardnieją, a następnie ostrożnie zeskrubać nożem.

1.3. Utylizacja



- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z obowiązującymi ogólnymi dyrektywami.
- Zużyte urządzenia zawierają materiały możliwe do powtórnego przetworzenia jak również szkodliwe substancje. Dlatego nie umieszczaj ich w pojemniku na urządzenia nienadające się do powtórnego przetworzenia, lecz utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

1.4. Lista części ALASKA MINI INFRA+

II.	Nazwa	Wymiar
	Rama podłogi	
1	Rama podłogi	156 x 9 x 4 cm
1	Rama podłogi	108 x 9 x 4 cm
1	Rama podłogi	102 x 9 x 4 cm
1	Rama podłogi	64 x 9 x 4 cm
	Elementy ścienne	
1	Elementścienny A/B z wycięciem na promiennik	193 x 48 x 4 cm
1	Elementścienny A/B z multiklipem	193 x 48 x 4 cm
1	Element wentylacyjny A/B z multiklipem	193 x 48 x 4 cm
4	Elementścienny A/A z multiklipem	193 x 48 x 4 cm
1	Element elektryczny A/A z multiklipem	193 x 58 x 4 cm
1	Element nad drzwiami, rzut poziomy „po prawej stronie”	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Element nad drzwiami, rzut poziomy „po lewej stronie”	81,5 x 10,1 x 4 cm
	Elementy dachowe	
2	Elementy dachowe	146 x 49 x 4 cm
	Stojak narożny	
3	Stojak narożny 90° z multiklipem	193 x 6 x 6 cm
1	Stojak narożny z wpustem z przodu na drzwi szklane z multiklipem	202 x 6 x 7,5 cm
1	Stojak na element szklany 8 mm wpust	202 x 4,5 x 4 cm
	Listwy nakładane	
2	Listwy nakładane na dach	140 x 4 x 4 cm
2	Listwy nakładane na dach	100 x 4 x 4 cm
2	Listwy zakrywające dach	144 x 1,2 x 4 cm
2	Listwy zakrywające dach	104 x 1,2 x 4 cm
2	Listy nakładane na ławkę	58 x 4 x 4 cm
2	Listwy montażowe do osłony ławki	26 x 4 x 4 cm

II. Nazwa**Wymiar****Urządzenie wewnętrza**

1 Ławka	147 x 62 x 9 cm
1 Płyta podnóżkowa	80 x 35 x 9 cm
2 Podnóżek na stopy	43 x 33 x 4 cm
2 Podnóżek z podporą, 2 x 45° ukośną	49,5 x 8 x 2 cm
2 Tylne oparcie	58 x 25,5 x 4 cm
1 Osłona ławki	147 x 34 x 4 cm
1 Krata ochronna pieca – lipa	62,5 x 8 x 2 cm
1 Krata ochronna pieca – lipa	37,5 x 8 x 2 cm
3 Listwy montażowe do kraty ochronnej pieca – świerk	7 x 2,5 x 2,5 cm
1 Zagłówek	43 x 25 x 7 cm
1 Krata ochronna lampy	38 x 32 x 4 cm
1 Zasuwnica do wentylacji	52 x 14 x 1,5 cm

Elementy szklane

1 Drzwi szklane	191,5 x 59 x 0,8 cm
1 Element szklany	194,5 x 22,4 x 0,8 cm

Występy dachu

1 Występ dachu	160 x 6 x 4 cm
2 Występy dachu	115 x 6 x 4 cm

Akcesoria


1 Profil aluminiowy U	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1 Uchwyty drzwiowe – zestaw drewno/Niro	
1 2 zawiasy drzwiowe 8653-02	
1 Magnes drzwiowy, blacha nakładana z góry	
1 Lampa do sauny	
1 Promiennik podczerwieni ECO-350-R	1-027-785
1 Osłony zakrywające promiennik Prestige	71 x 21 x 5 cm
1 Infrabox basic set	1-035-705
1 Kabel WC4-GST-C05 1-028-862	1-028-862
1 Verteiler IR-1P2 1-028-731	1-028-731
1 Szablon do montażu multiklipa	
1 3 mb Przewód silikonowy 5 x 2,5 mm ²	
1 3 mb Przewód silikonowy 3 x 1,5 mm ²	
1 Zestaw materiałów montażowych	
1 Instrukcja montażu	

PL

2. Montaż kabiny

Kabina może zostać zamontowana „na prawą stronę lub „na lewą stronę”, należy sprawdzić plany rzutu poziomego na Strona 30 oraz Strona 31.

2.1. Montaż ramy podłogowej

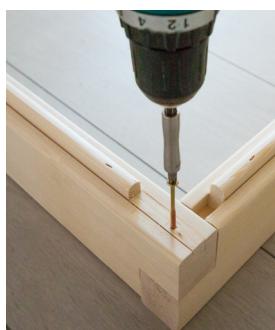

Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 4 x 70 mm

PL



2.2. Montaż elementówściennych


Stojaki narożne są łączone za pomocą „multiklipów” z elementamiściennymi. Pozostałe elementyścienne są łączone na pióro i wpust i są połączone śrubami.

 A wskazuje zawsze na stronę widoczną, jest ona oznaczana na górze elementówściennych.

Uwaga!

Poniżej opisano montaż dla rzutu poziomego „na prawą stronę”.

Aby zapoznać się ze zmianami montażu dla rzutu poziomowego „na lewą stronę” – zob. Strona 32.

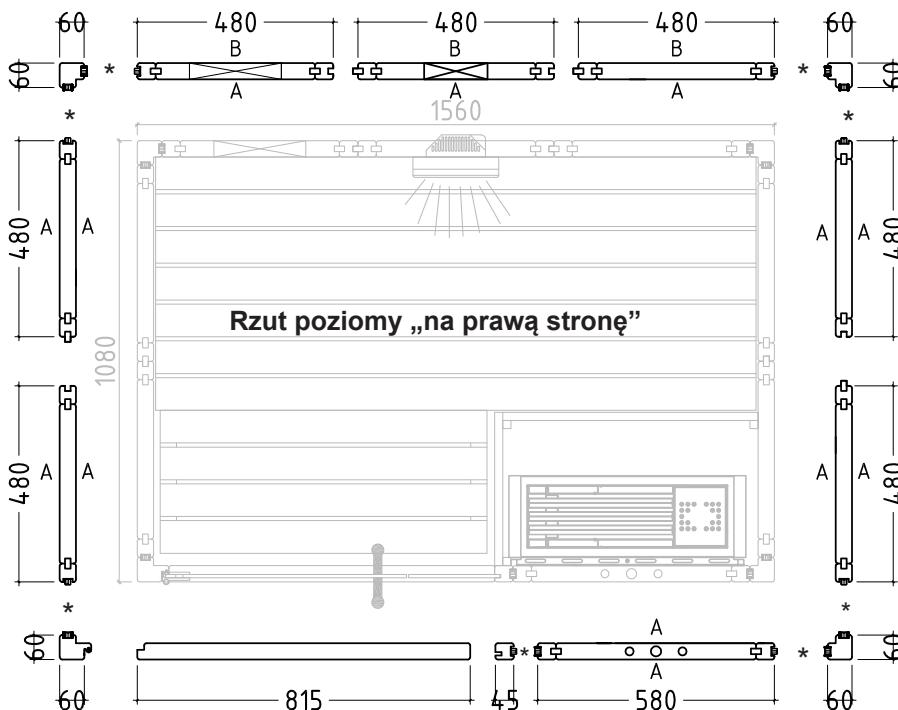


* Multiklips

Montaż stojaka narożnego z elementemściennym

 Zamontuj elementyścienne ze stojakami narożnymi na podłodze, a następnie umieść te stojaki na ramie podłogi.

Nasuń stojak narożny z góry na dół na elementyścienne. Upewnij się, że multiklipy są poprawnie ustawione (zob. poniżej). Stojak narożny musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z elementamiściennymi.

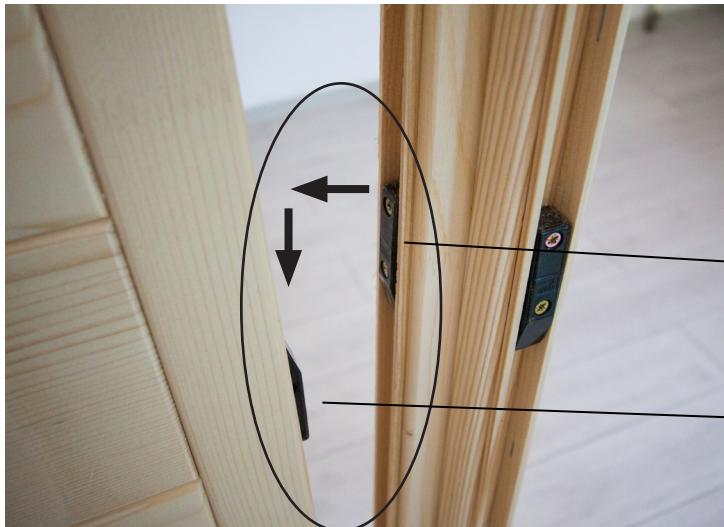

Multiklip



PL



Montaż elementówściennych

 Element elektryczny ma otwory do układania przewodów. Sprawdź położenie na planie rzutów poziomych na Strona 30 i Strona 31.



Element elektryczny


Łączenie śrubami elementówściennych

 Sprawdź kąt prosty przed połączeniem elementówściennych śrubami.
Postępuj zgodnie ze wskazówką na stronie 4.



Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 4 x 70 mm

PL

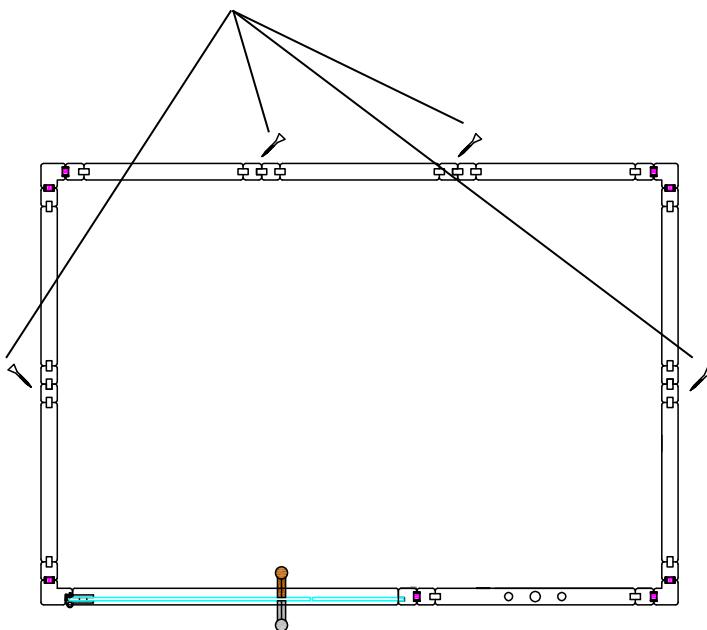

Stojak narożny i stojak na szkło



PL

Element szklany




Element powyżej drzwi

Wybierz element z rzutu poziomowego na prawą stronę



PL

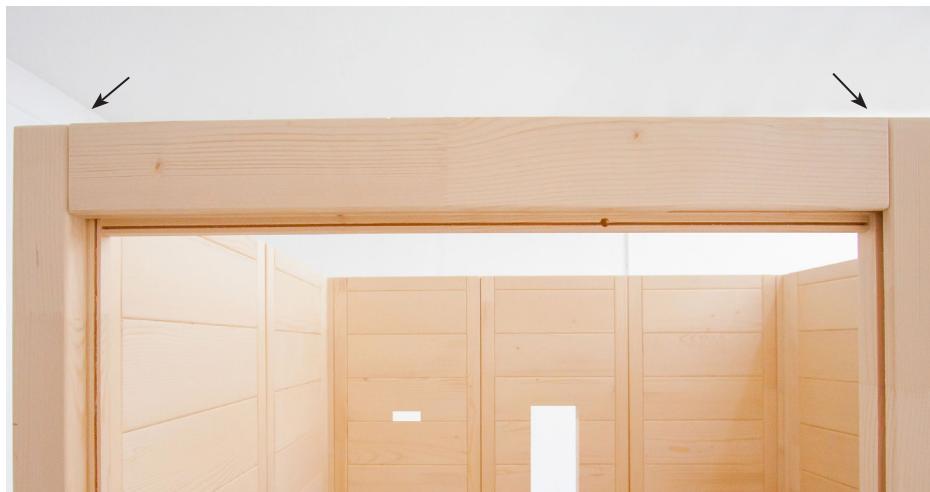

Wiertło 3 mm, 2 szt. śrub 4 x 70 mm



2.3. Montaż dachu

Listwy na dachu




PL

Wiertło 3 mm, 12 szt. śrub 4 x 70 mm



Elementy dachowe

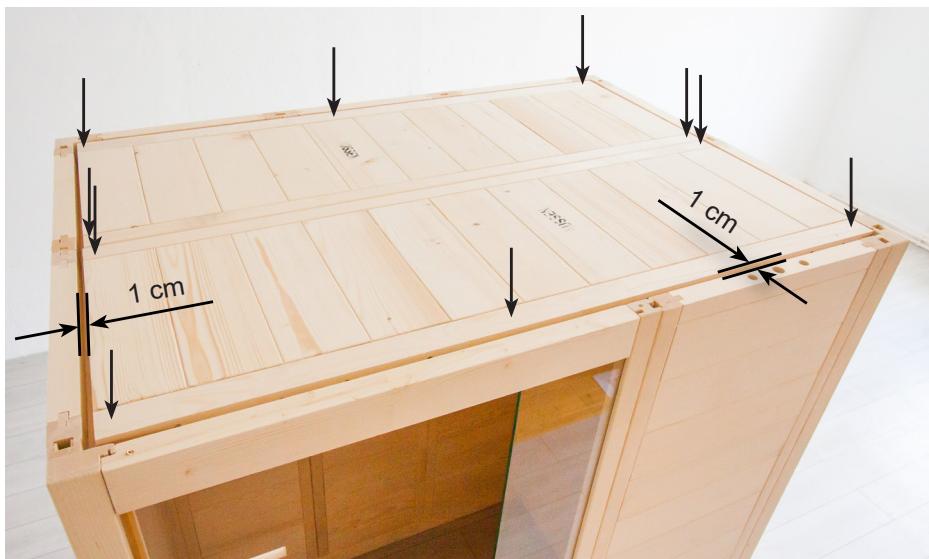

Wiertło 3 mm, 10 szt. śrub 4 x 70 mm

2.4. Montaż zasuwek do wentylacji



Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 3 x 40 mm

2.5. Montaż urządzenia wewnętrza

Listy nakładane na ławkę

PL



Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 5 x 70 mm



2 szt. śrub 4 x 60 mm

Wiertło 3 mm, 3 szt. śrub 5 x 70 mm



Śrubki 4 x 60 mm

Osłona ławki




4 szt. śrub 4 x 60 mm

Ławka



PL

Podnóżek

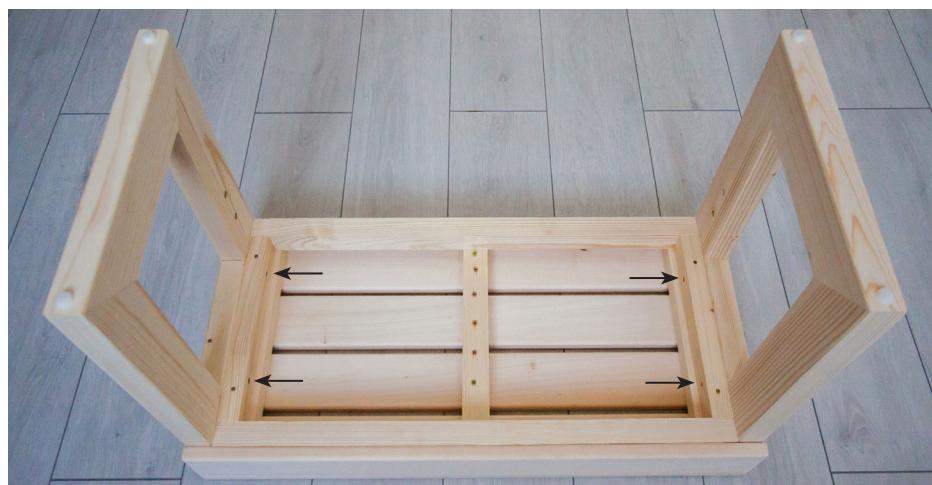

6 szt. śrub 4 x 70 mm



4 szt. śrub 3,5 x 35 mm

PL



Promiennik podczerwieni i oparcie dla pleców


Skrzynka przyłączeniowa na górze



Czytelne oznaczenie




4 szt. śrub 3 x 20 mm

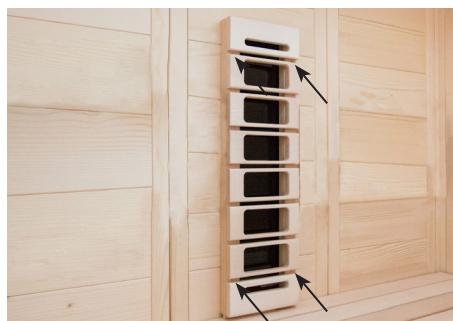

4 szt. śrub 4 x 60 mm

PL

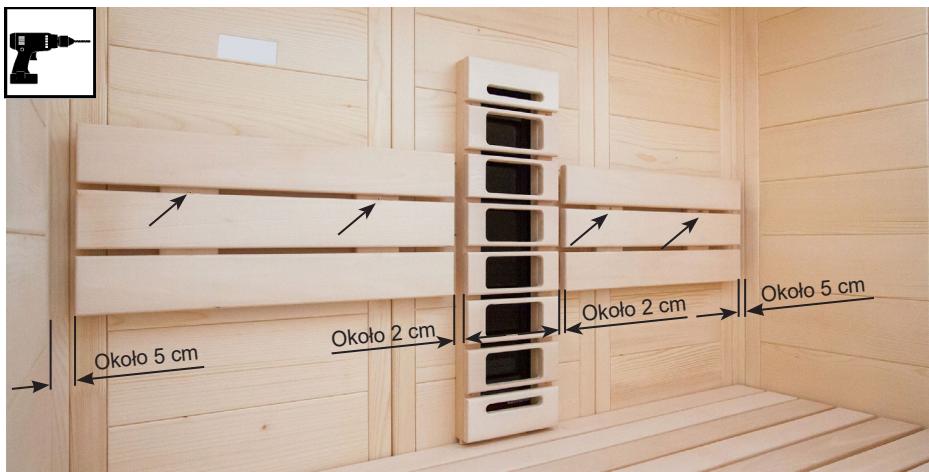

Wiertło 3 mm, 4 szt. śrub 4 x 70 mm

2.6. Montaż akcesoriów

Lampa do sauny




Zamontuj lampa
(nie wchodzi w zakres dostawy)



Wiertło 3 mm, 2 szt. śrub

PL

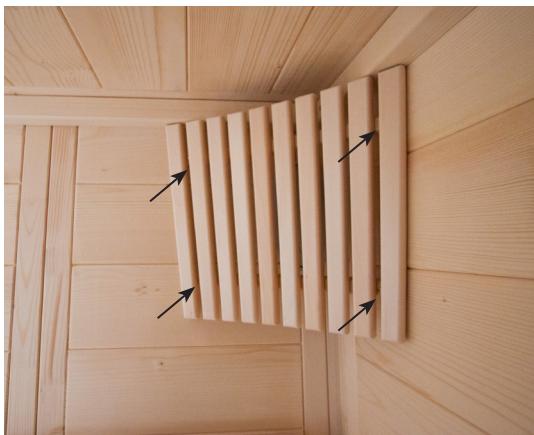

4 szt. śrub 3 x 40 mm

Krata ochronna pieca

 Przed montażem kraty ochronnej pieca wywierć w elemencie elektrycznym wylot na przewód pieca.




12 szt. śrub 3 x 40 mm

PL

Można indywidualnie przyciąć kratę ochronną pieca


2.7. Montaż drzwi szklanych

 Dolny otwór uchwytu drzwiowego znajduje się na wysokości 92,4 cm.
Ustawienie okucia wykonuje się poprzez wyrównanie/obrót obu wkładek wykonanych z tworzywa sztucznego.

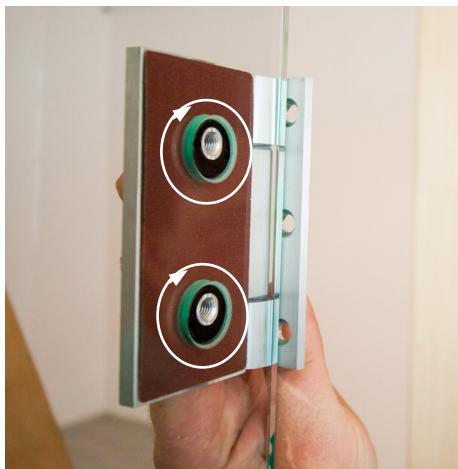

PL

Uchwyt drzwiowy i blacha nakładana z góry

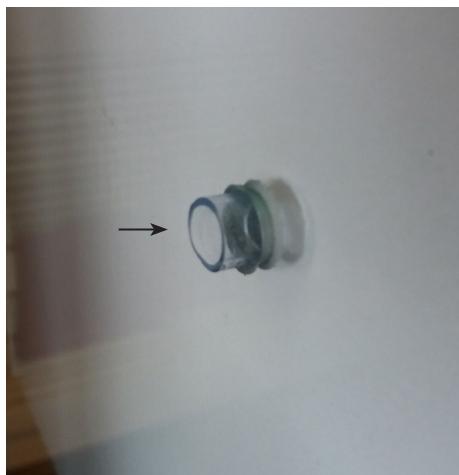

Włóż pierścień silikonowy do otworów



Włóż podkładkę z tworzywa sztucznego do uchwytu Niro



2.8. Montaż występu dachu



Zamontuj występ dachu dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i sterowania sauną. Listwa może wymagać wycięcia w elemencie elektrycznym.



PL



Wiertło 3 mm, 9 szt. śrub 3 x 40 mm

2.9. Montaż listwy zakrywającej dach




Zamontuj listwę zakrywającą dach dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i sterowania sauną. Listwa może wymagać wycięcia w elemencie elektrycznym.




12 szt. śrub 3 x 40 mm

3. Rzut poziomy

3.1. Rzut poziomy „na prawą stronę”

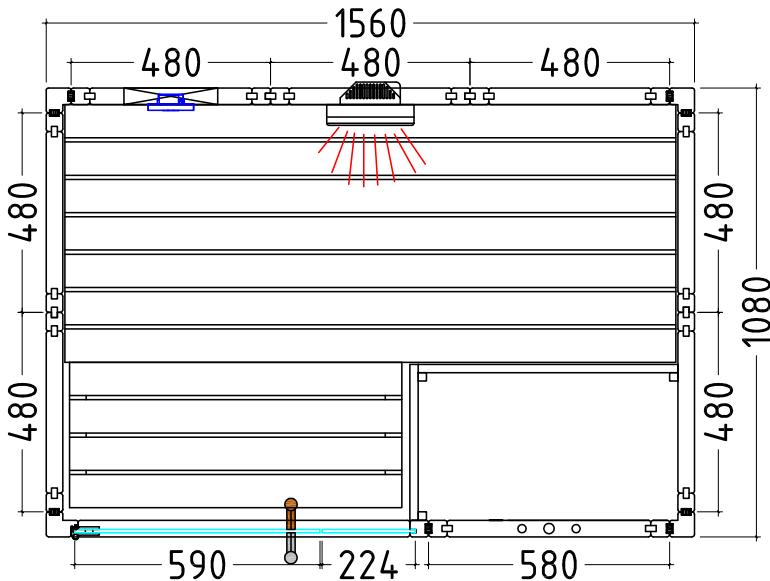

3.2. Rzut poziomy „na lewą stronę”

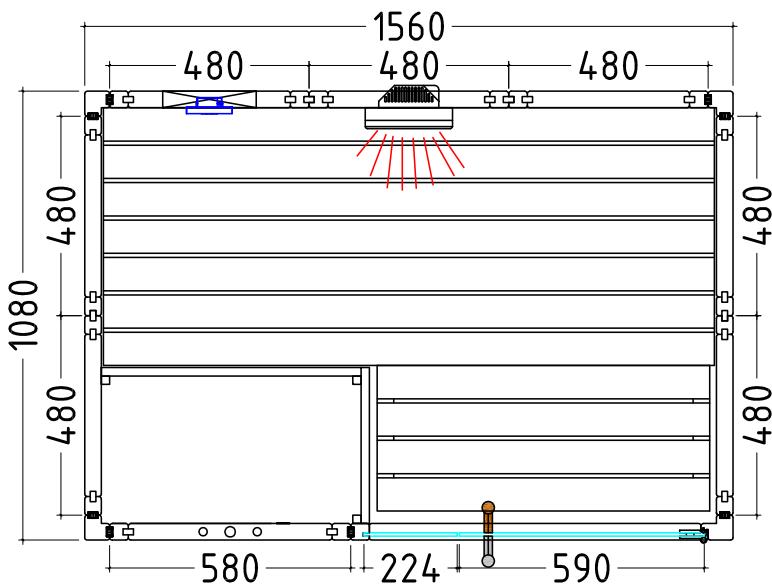


3.3. Zmiany w przypadku montażu „na lewą stronę“

W przypadku montażu stojaka narożnego i stojaka na szkło (strona 14)

Usuń multiklipy ze stojaka narożnego i stojaka na szkło.

Użyj dołączonego szablonu do nowego ustawienia multiklipów.

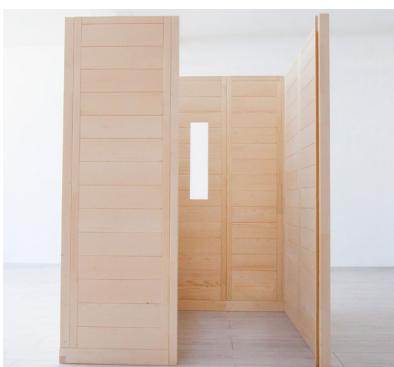

PL

Element powyżej drzwi (strona 15)

Wybierz element z rzutu poziomowego na lewą stronę



Harvia Alaska Mini Infra+

HARVIA

Sauna maciça

Manual de montagem

160 x 110 x 204 cm

N.º de artículo

ALASKA-MN-IR+



PT



Índice

1. Preparação para a montagem	3
1.1. Indicações importantes:	3
1.2. Ferramentas necessárias	4
1.3. Manutenção e limpeza	5
1.4. Eliminação	5
1.5. Lista de peças do ALASKA MINI INFRA+	6
2. Montagem da cabina	8
2.1. Montagem da armação do chão	8
2.2. Montagem dos elementos de parede	9
2.3. Montagem do teto	16
2.4. Montagem da corrediça de ventilação	18
2.5. Montagem do equipamento interior	18
2.6. Montagem dos acessórios	24
2.7. Montagem da porta de vidro	26
2.8. Montagem do friso do teto	28
2.9. Montagem da barra de cobertura do teto	29
3. Plano	30
3.1. Plano “à direita”	30
3.2. Plano “à esquerda”	31
3.3. Alterações na montagem do plano “à esquerda”	32

1. Preparação para a montagem

Leia atentamente o manual de montagem e guarde-o nas proximidades da sauna. Poderá, assim, ler as informações sobre o produto a qualquer momento posteriormente.

 Este manual de montagem também está disponível na área de downloads da nossa página web em www.mediabank.harvia.com.

1.1. Indicações importantes:

- Antes de começar a trabalhar, verifique, com base na lista de peças, se todas as peças individuais foram efetivamente fornecidas. Se, excepcionalmente, faltarem peças individuais, informe o seu distribuidor num período máximo de 14 dias após a receção da cabina.
- O espaço em que a cabina da sauna é montada tem de ser seco e garantir uma circulação de ar adequada.
- O piso tem de ser horizontal e plano, de preferência um pavimento em mosaico ou pedra.
- Para os trabalhos de montagem da cabina é necessária uma altura mínima de 230 cm.
- Manter impreterivelmente uma distância mínima de 5 cm em relação à parede.
- As peças em madeira a utilizar no interior não podem ser tratadas com agentes impregnantes.
- Para a montagem é necessária uma pessoa auxiliar.
- A madeira é um produto natural que, apesar de um bom armazenamento, pode dilatar, encolher ou sofrer deformações. Por isso, é possível que seja necessário exercer um pouco de força durante a montagem.
- Todos os parafusos têm de ser perfurados previamente.

PT

Atenção!

A ligação elétrica só pode ser executada por um eletricista ou por uma pessoa com formação equivalente.

1.2. Ferramentas necessárias

- Martelo e madeira suplementar ou um martelo de borracha
- Aparafusadora sem fios com pontas para parafusos em cruz e Torx
- Rolo de fita métrica
- Brocas com um diâmetro de 3 mm, 10 mm, 20–30 mm (para o cabo de alimentação do aquecedor de sauna)
- Nível de bolha de ar
- Chave de sextavado interior de 1,5 mm
- Faca universal
- Escadote
- Serrote



Este símbolo identifica dicas e indicações úteis



Perfuração prévia




Corte à medida com serrote




Verificação do ângulo direito:

PT

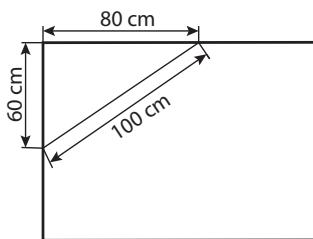

Manusear o vidro com cuidado: ter especial cuidado com as bordas do vidro. Em caso de impacto, o vidro temperado pode partir-se em pequenos fragmentos. Coloque um amortecedor de proteção (por exemplo: o cartão da embalagem) por baixo da borda do vidro.

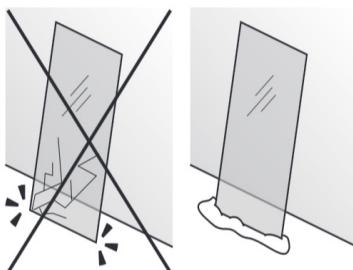

1.3. Manutenção e limpeza

- A sauna deverá ser limpa com um pano húmido. Utilize apenas água quente. Não utilize qualquer produto de limpeza.
- Se a sauna não for utilizada por um longo período, recomendamos que aqueça a cabina uma vez por mês.

 As cavidades com resina não são qualquer motivo de reclamação, uma vez que estas surgem de forma recorrente na madeira de abeto e não é possível detetar, no momento da separação, a profundidade a que se encontram.

Quando estas se encontram pouco abaixo da superfície, emergem com a formação de calor e começam a “sangrar”.

Remover as fugas de resina com um pano embebido em acetona. Se surgirem apenas gotas de resina, deixe-as secar e, depois, raspe-as cuidadosamente com uma faca.

1.4. Eliminação



- Elimine os materiais da embalagem de acordo com as diretrivas de eliminação em vigor.
- Os aparelhos usados contêm materiais reutilizáveis, mas também substâncias perigosas. Por isso, não deite, sob circunstância alguma, o seu aparelho usado no lixo residual. Elimine-o, sim, de acordo com as disposições válidas localmente.

1.5. Lista de peças do ALASKA MINI INFRA+

Quant.	Designação	Medida
Armação do chão		
1	Armação do chão	156 x 9 x 4 cm
1	Armação do chão	108 x 9 x 4 cm
1	Armação do chão	102 x 9 x 4 cm
1	Armação do chão	64 x 9 x 4 cm
Elementos de parede		
1	Elemento de parede A/B com abertura para o radiador	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento de parede A/B com multiclipe	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento de ventilação A/B com multiclipe	193 x 48 x 4 cm
4	Elementos de parede A/A com multiclipe	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento elétrico A/A com multiclipe	193 x 58 x 4 cm
1	Elemento acima da porta, plano “à direita”	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Elemento acima da porta, plano “à esquerda”	81,5 x 10,1 x 4 cm
Elementos do teto		
2	Elementos do teto	146 x 49 x 4 cm
Suportes de canto		
3	Suporte de canto 90° com multiclipe	193 x 6 x 6 cm
1	Suporte de canto com dobra à frente para porta de vidro com multiclipe	202 x 6 x 7,5 cm
1	Suporte para elemento de vidro, ranhura de 8 mm	202 x 4,5 x 4 cm
Barras de apoio		
2	Barras de apoio para o teto	140 x 4 x 4 cm
2	Barras de apoio para o teto	100 x 4 x 4 cm
2	Barras de cobertura para o teto	144 x 1,2 x 4 cm
2	Barras de cobertura para o teto	104 x 1,2 x 4 cm
2	Barras de apoio para o banco	58 x 4 x 4 cm
2	Barras de montagem para o anteparo do banco	26 x 4 x 4 cm

Quant.	Designação	Medida
Equipamento interior		
1	Banco	147 x 62 x 9 cm
1	Placa do degrau	80 x 35 x 9 cm
2	Pés do degrau	43 x 33 x 4 cm
2	Escora do degrau, inclinação 2 x 45°	49,5 x 8 x 2 cm
2	Encosto	58 x 25,5 x 4 cm
1	Anteparo do banco	147 x 34 x 4 cm
1	Grelha de proteção do aquecedor – tília	62,5 x 8 x 2 cm
1	Grelha de proteção do aquecedor – tília	37,5 x 8 x 2 cm
3	Barras de montagem para a grelha de proteção do aquecedor – abeto	7 x 2,5 x 2,5 cm
1	Apoio para a cabeça	43 x 25 x 7 cm
1	Grelha de proteção da lâmpada	38 x 32 x 4 cm
1	Corredica de ventilação	52 x 14 x 1,5 cm
Elementos de vidro		
1	Porta de vidro	191,5 x 59 x 0,8 cm
1	Elemento de vidro	194,5 x 22,4 x 0,8 cm
Barras do friso do teto		
1	Barra do friso do teto	160 x 6 x 4 cm
2	Barras do friso do teto	115 x 6 x 4 cm
Acessórios		
1	Perfil de alumínio em U	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1	Conjunto de puxador da porta em madeira/aço inoxidável	
1	2 dobradiças de porta 8653-02	
1	Íman da porta, chapa de transferência	
1	Luz da sauna	
1	Radiador de raios infravermelhos ECO-350-R	1-027-785
1	Painéis de cobertura do radiador Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Controlo de infravermelhos Infrabox basic	1-035-705
1	Cabo WC4-GST-C05	1-028-862
1	Distribuidor IR-1P2	1-028-731
1	Molde para a montagem dos multiclipes	
1	Cabo de silicone 3 m. lin., 5 x 2,5 mm ²	
1	Cabo de silicone 3 m. lin., 3 x 1,5 mm ²	
1	Conjunto de material de montagem	
1	Manual de montagem	

2. Montagem da cabina


A cabina pode ser montada “à direita” ou “à esquerda”. A este respeito, tenha em atenção os planos nas páginas Página 30 e Página 31.

2.1. Montagem da armação do chão



Broca de 3 mm, 3 parafusos de 4 x 70 mm

PT

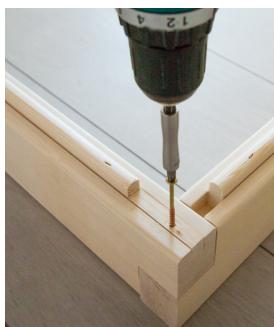

2.2. Montagem dos elementos de parede

Os suportes de canto são ligados aos elementos de parede através de “multiclipes”. Os outros elementos de parede são ligados por meio de ranhuras e molas e aparafusados uns aos outros.




A designa sempre o lado visível. Este está identificado na parte superior dos elementos de parede.

Atenção!

De seguida, é descrita a montagem para o plano “à direita”.

Para alterações relativas à montagem para o plano “à esquerda”, consulte a página Página 32.

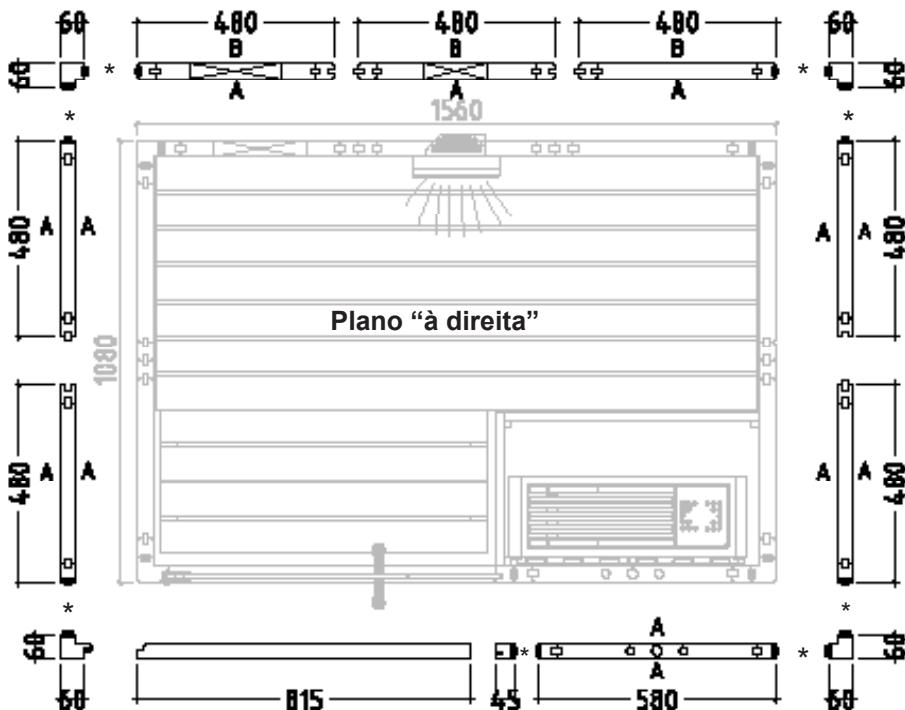


* Multiclip

Montagem dos suportes de canto com os elementos de parede

 Monte previamente os elementos de parede com os suportes de canto no chão e coloque depois esses cantos sobre a armação do chão.

Insira o suporte de canto nos elementos de parede, de cima para baixo. Ao fazê-lo, tenha em atenção o alinhamento correto dos “multiclipes” (ver em baixo). O suporte de canto tem de ficar alinhado com os elementos de parede.

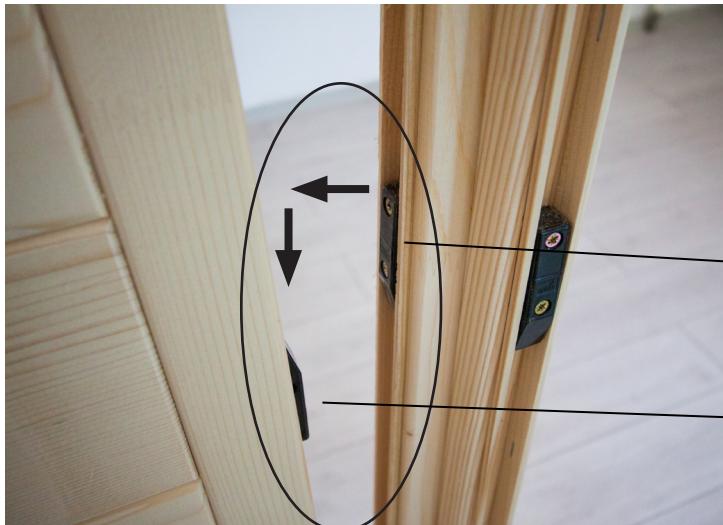

PT



Montagem dos elementos de parede



O elemento elétrico dispõe de orifícios para passar os cabos.
Consulte a posição nos planos, nas páginas Página 30 e Página 31.



Elemento elétrico


Aparafusamento dos elementos de parede

 Verifique os ângulos direitos antes de aparafusurar os elementos de parede.
Tenha em atenção a dica na página 4.



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 4 x 70 mm

PT

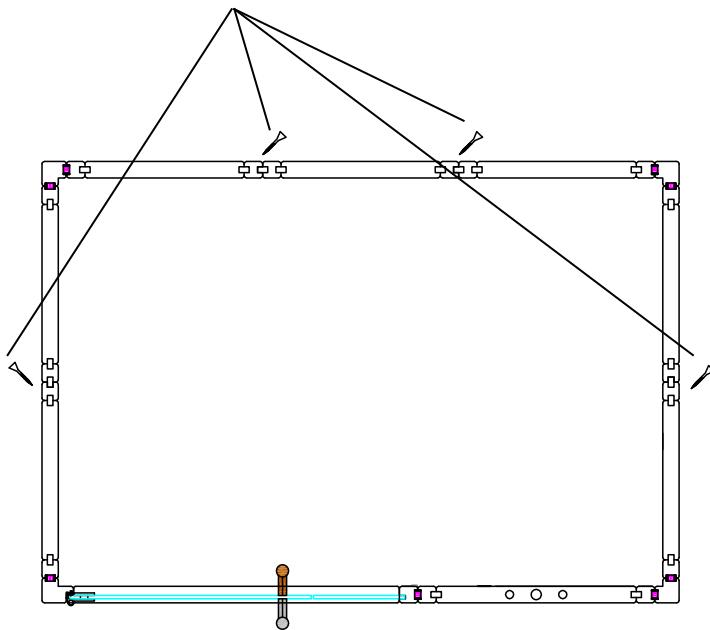

Suportes de canto e suportes para vidro



Elemento de vidro




Elemento por cima da porta

Selecionar o elemento para o plano à direita




PT

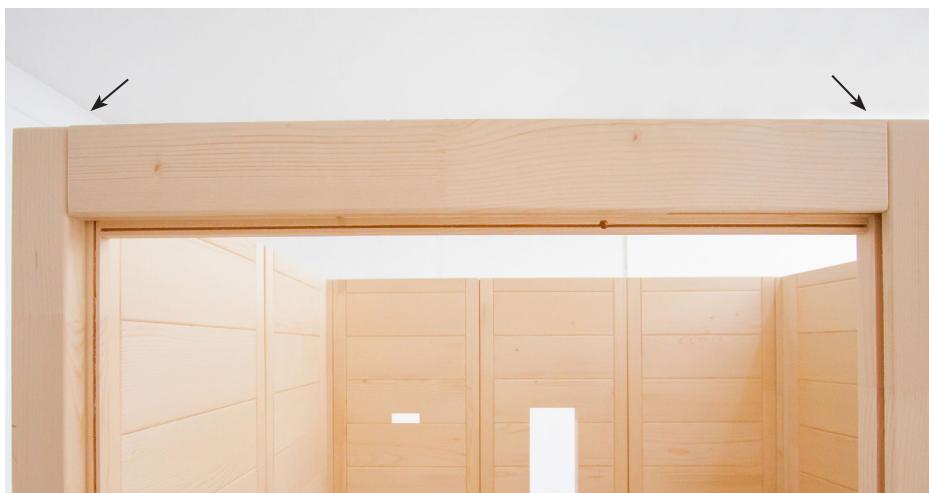

PT

Broca de 3 mm, 2 parafusos de 4 x 70 mm

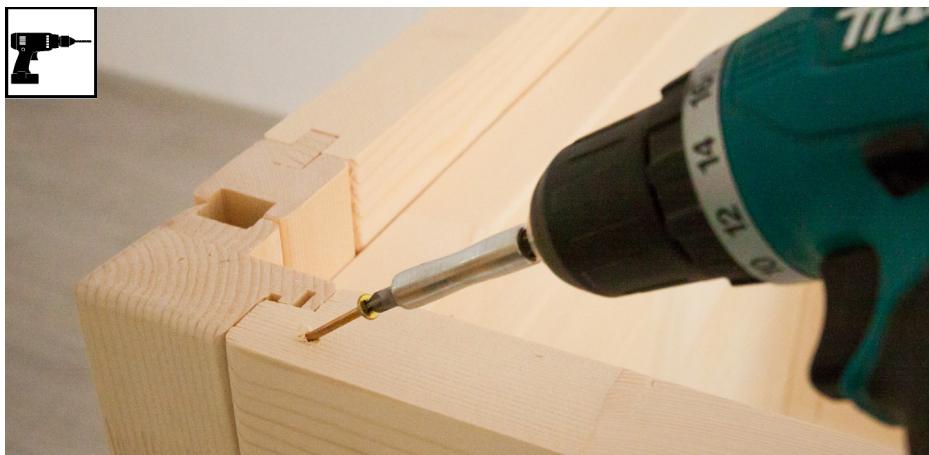

2.3. Montagem do teto

Barras de apoio para o teto




Broca de 3 mm, 12 parafusos de 4 x 70 mm

PT



Elementos do teto

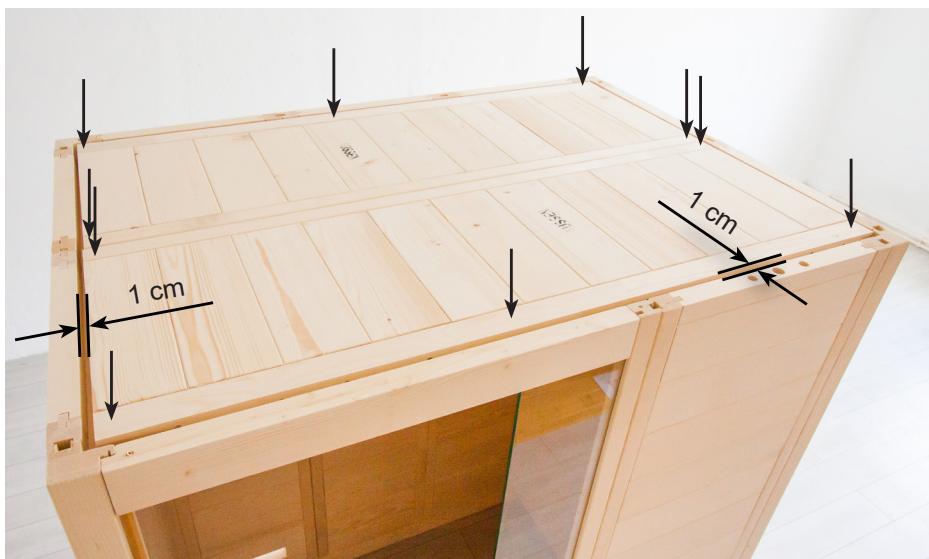

Broca de 3 mm, 10 parafusos de 4 x 70 mm

2.4. Montagem da corrediça de ventilação



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 3 x 40 mm

2.5. Montagem do equipamento interior

Barra de apoio para o banco

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm

PT



2 parafusos de 4 x 60 mm

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



Parafusos de 4 x 60 mm

Anteparo do banco




4 parafusos de 4 x 60 mm

Banco



Degrau

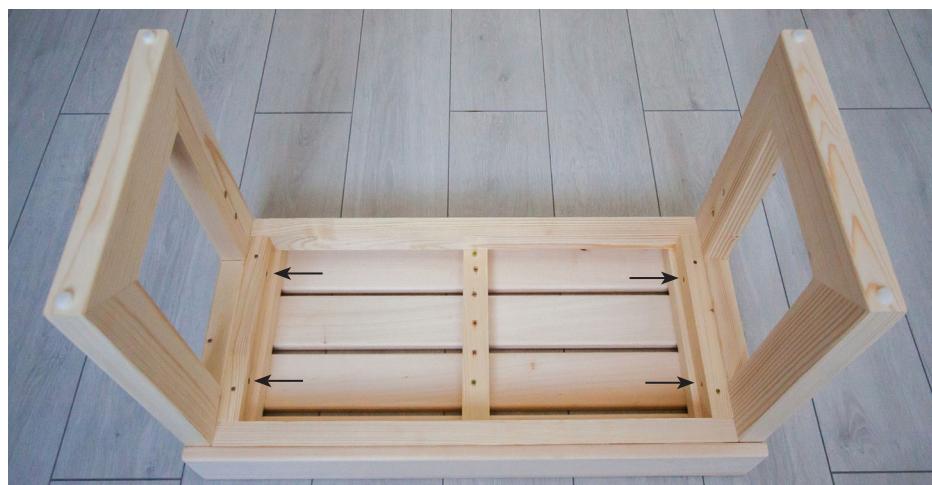

PT

6 parafusos de 4 x 70 mm



4 parafusos de 3,5 x 35 mm

PT



Radiador de raios infravermelhos e encostos


Caixa de ligação em cima



Inscrição legível



4 parafusos de 3 x 20 mm

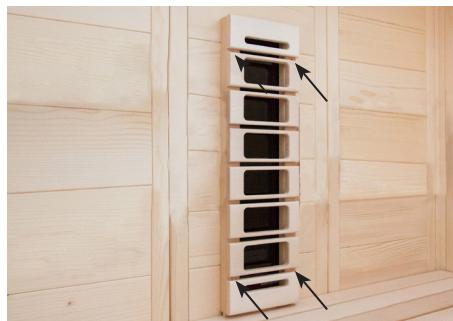

4 parafusos de 4 x 60 mm

PT



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 4 x 70 mm

2.6. Montagem dos acessórios

Luz da sauna




Colocar a lâmpada
(não incluída no volume
de fornecimento)



Broca de 3 mm, 2 parafusos

PT

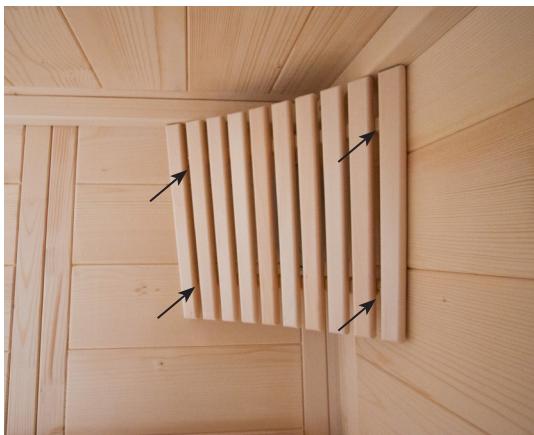

4 parafusos de 3 x 40 mm


Grelha de proteção do aquecedor

 Antes de montar a grelha de proteção do aquecedor, faça um furo para a saída do cabo do aquecedor no elemento elétrico.



12 parafusos de 3 x 40 mm

PT

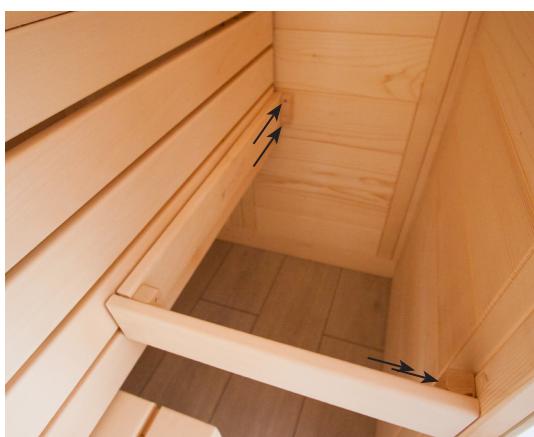


Grelha de proteção do aquecedor
encurtável individualmente

2.7. Montagem da porta de vidro




O furo inferior do puxador da porta encontra-se a 92,4 cm de altura.
O alinhamento das ferragens é efetuado através do ajuste/rotação
de ambas as inserções de plástico.

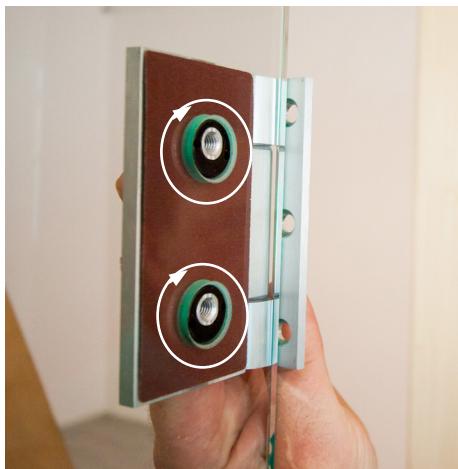

PT

Puxador da porta e chapa de transferência

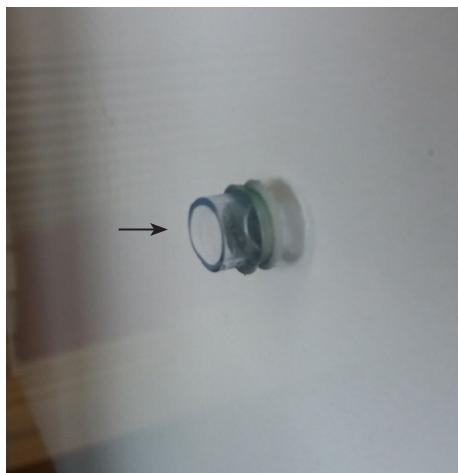

Colocar o anel de silicone nos orifícios




Inserir a anilha plana de plástico no puxador de aço inoxidável



2.8. Montagem do friso do teto

 Monte o friso do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento elétrico.

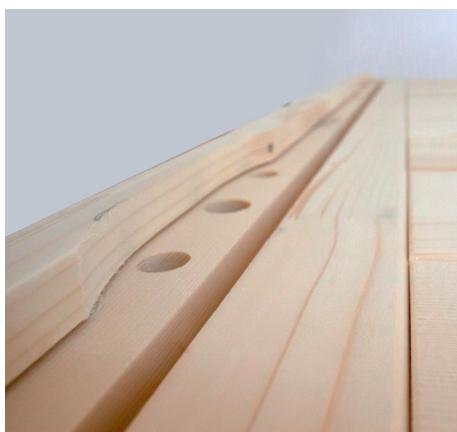

PT
Broca de 3 mm, 9 parafusos de 3 x 40 mm

2.9. Montagem da barra de cobertura do teto



Monte a barra de cobertura do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento elétrico.




PT


12 parafusos de 3 x 40 mm

3. Plano

3.1. Plano “à direita”

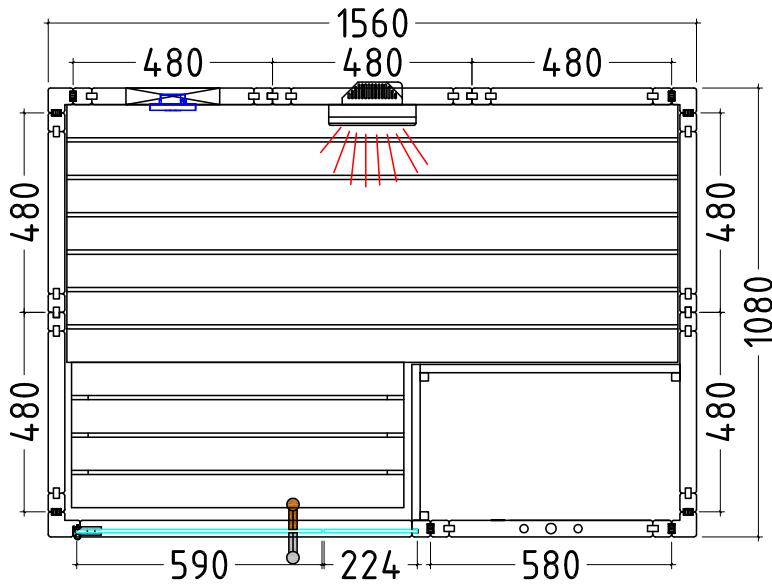

3.2. Plano “à esquerda”

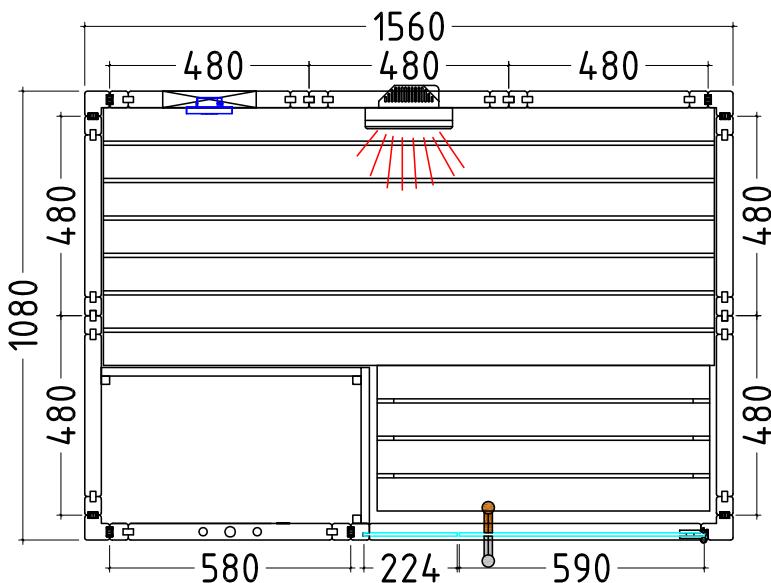

3.3. Alterações na montagem do plano “à esquerda”

Para a montagem dos suportes de canto e dos suportes para vidro (página 14)

Remova os multiclipes do suporte de canto e do suporte para vidro.
Utilize o molde fornecido para o reposicionamento dos multiclipes.



PT

Elemento por cima da porta (página 15)

Selecionar o elemento para o plano “à esquerda”



NOTES / NOTIZEN / NOTE

NOTES / NOTIZEN / NOTE

NOTES / NOTIZEN / NOTE

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL
Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE
Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com