

# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

Solid wood sauna

Instructions for installation and use

206 x 206 x 204 cm

Item no.

ALASKA-C-IR+



EN  
DE  
FR  
IT  
PL  
PT



# Table of Contents

<b>1. Preparing for installation</b>	<b>3</b>
1.1. Important note:	3
1.2. Tools required	4
1.3. Maintenance and cleaning	5
1.4. Disposal	5
1.5. ALASKA CORNER INFRA+ parts list	6
<b>2. Cabin installation</b>	<b>9</b>
2.1. Base frame installation	9
2.2. Wall element assembly	10
2.3. Ceiling installation	18
2.4. Ventilation slit installation	20
2.5. Installing interior fittings	20
2.6. Installing accessories	27
2.7. Installing glass door	29
2.8. Installing roof trim	31
2.9. Installing ceiling cover slat	32
<b>3. Floor plan</b>	<b>33</b>
3.1. Left floor plan	33
3.2. Right floor plan	34
3.3. Changes for the right floor plan installation	35

# 1. Preparing for installation

Read these assembly instructions carefully and keep them within reach when using the sauna so that you can look up product information at any time.

 These installation instructions can also be found in the downloads section of our website: [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Important note

- Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If you discover any missing parts, notify your dealer within 14 days of receiving the sauna cabin.
- The room that the sauna is installed in must be dry and ensure an appropriate amount of air circulation.
- The floor must be level and even, preferably a stone or tiled floor.
- A minimum room height of 230 cm is required for the cabin installation work.
- A distance of at least 5 cm from the wall must be maintained.
- The inside of the wooden parts used must not be handled with any impregnating material.
- Wood is a natural product that can swell, shrink or warp, despite good storage. For this reason, some force may be necessary during the installation.
- Air circulation in the sauna cabin is crucial for correct function. Please observe the dimensions for the air intake and outlet vents specified by the manufacturer of the sauna heater. If necessary, cut a rectangular cutout into the base frame before installation; holes can also be made later using a drill.
- All screw fittings must be pre-drilled.
- You need an assistant for assembly.

EN

### Attention!

The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.

## 1.2. Tools required

- Hammer with a wooden head or a mallet
- Cordless screwdriver with bits for cross-head screws and Torx
- Roller tape measure
- Drill bits with a diameter of 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (for sauna heater power cable)
- Spirit level
- 1.5 mm hexagonal socket wrench
- Utility knife
- Ladder
- Backsaw



This symbol indicates tips and useful information



Pre-drill




Cut to real measurement with backsaw


EN



Check the right angle:

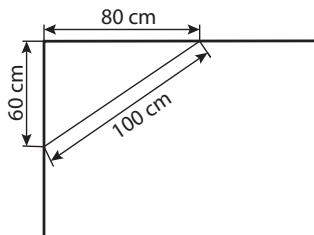

Handle glass with care: Special care must be taken with the edges of the glass – hardened glass can shatter into small pieces in the event of impact. Insert protective cushioning (e.g: cardboard box) under the edge of the glass.

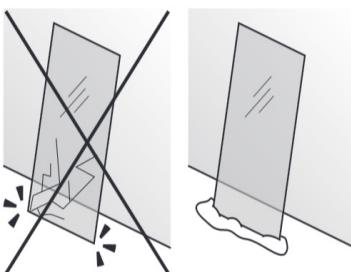

### 1.3. Maintenance and cleaning

- The sauna should be cleaned with a damp cloth. Only use warm water – no cleaning products.
- We recommend heating the cabin once a month if the sauna is not used for a long time.

 Pitch pockets are not grounds for return, since they can always appear in spruce wood and the depth at which they lie cannot be detected during the sorting-out process.

If these are just under the surface, heat can cause them to soften and "bleed".

The leaking pitch can be removed with a rag soaked in acetone. If only droplets of pitch occur, allow these to harden and then carefully scrape them off with a knife.

EN

### 1.4. Disposal



- Please dispose of packaging materials in accordance with the applicable disposal regulations.
- Used units contain reusable materials as well as hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used unit with household waste, but rather do so in accordance with the locally applicable regulations.

## 1.5. ALASKA CORNER INFRA+ parts list

No. of items	Name	Dimensions
<b>Base frame</b>		
2	Base frame	204 x 9 x 4 cm
1	Base frame	138 x 9 x 4 cm
1	Base frame	61.2 x 9 x 4 cm
<b>Wall elements</b>		
3	A/B wall elements with Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	A/B wall element	193 x 48 x 4 cm
1	A/A electrical element with Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	A/A wall element with Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	A/A wall element	193 x 44 x 4 cm
1	A/A wall element with Multiclip	193 x 55.2 x 4 cm
1	A/B ventilation element with Multiclip	193 x 48 x 4 cm
2	A/B wall elements with heater recess	193 x 48 x 4 cm
1	A/B wall element with "Infracontrol mini" recess	193 x 48 x 4 cm
1	Element above the door	69.3 x 10.1 x 4 cm
1	Element above the glass element	72.3 x 8.6 x 4 cm
<b>Ceiling elements</b>		
2	A/B ceiling elements	194 x 48 x 4 cm
1	A/B ceiling element	194 x 49 x 4 cm
1	A/A ceiling element, diagonal	186 x 49 x 4 cm
<b>Corner posts</b>		
3	90° corner posts with Multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	45° corner posts next to door with Multiclip	202 x 7.8 x 4 cm
1	45° corner posts next to door with groove	202 x 7.8 x 4 cm
1	Post for glass element, 8 mm groove and Multiclip	202 x 4.5 x 4 cm

No. of items	Name	Dimensions
<b>Support slats</b>		
1	Roof support slat	197 x 4 x 4 cm
1	Roof support slat	193 x 4 x 4 cm
2	Roof support slat 1 x 45°	141.6 x 4 x 4 cm
1	Roof support slats 2 x 45°	89.7 x 4 x 4 cm
1	Roof support slat	196 x 1.2 x 4 cm
1	Roof support slat	192 x 1.2 x 4 cm
2	Roof support slat 1 x 22.5°	141.2 x 1.2 x 4 cm
1	Roof support slat 1 x 22.5°	83.2 x 1.2 x 4 cm
1	Bench support slat 1 x 45°	142.3 x 4 x 4 cm
1	Bench support slat	120 x 4 x 4 cm
3	Bench support slats	58 x 4 x 4 cm
2	Mounting slats for bench screen	26 x 4 x 4 cm
<b>Interior fittings</b>		
1	Bench	195 x 62 x 9 cm
1	Bench with adjustable backrest	195 x 62 x 9 cm
1	Bench	133.5 x 62 x 9 cm
1	Bench cover slat	72.3 x 14 x 2 cm
2	Backrests	101 x 26 x 5 cm
2	Backrests	53 x 26 x 5 cm
1	Bench screen	195 x 35 x 5 cm
1	Heater safety guard, 3 parts	57 x 475 x 75 cm
	1 item 57 x 75 cm, 2 items 45.5 x 55 cm	
1	Floor grid	70 x 53 x 4 cm
2	Headrests	43 x 25 x 7 cm
1	Lamp protection grille	38 x 32 x 4 cm
1	Ventilation slit	52 x 14 x 1.5 cm


EN

No. of items	Name	Dimensions
<b>Glass elements</b>		
1	Glass door	191.5 x 68 x 0.8 cm
1	Glass element	194.5 x 75.5 x 0.8 cm
<b>Roof trim slats</b>		
2	Roof trim slat 1 x 22.5°	149.8 x 6 x 4 cm
1	Roof trim slat 1 x 22.5°	86.5 x 6 x 4 cm
<b>Accessories</b>		
1	U aluminium profile	72.3 x 1.2 x 1.5 cm
1	Door handle set wood/stainless steel	
1	2 door hinges 8653-02	
1	Door magnet, sleeve plate	
1	Sauna lamp	
2	Infrared radiator ECO-350-R	1-027-785
2	Prestige radiator covers	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic Set	1-035-705
1	Cable WC4-GST-C05	1-028-862
1	Distributor IR-1P2	1-028-731
1	Template for Multiclip installation	
1	3 Silicon cables: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
1	3 Silicon cables: 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	
1	Installation material set	
1	Installation instructions	



## 2. Cabin installation

The cabin can have a right or left set-up; please note the corresponding floor plans on page 33 and page 34.

### 2.1. Base frame installation

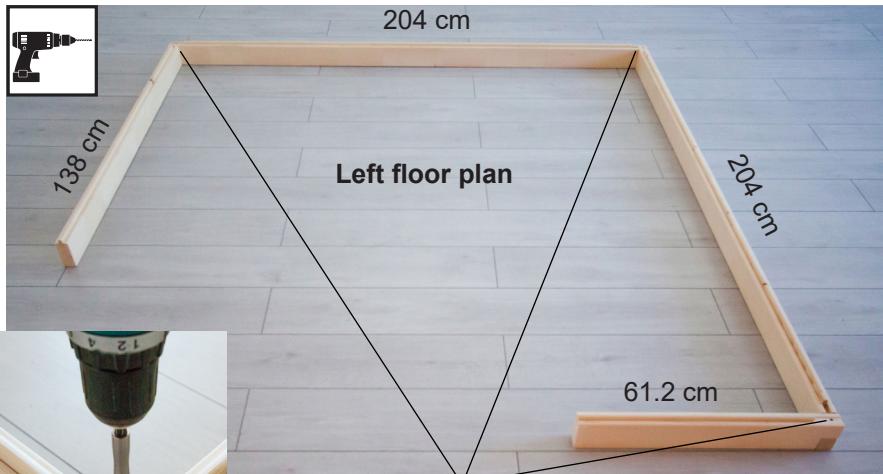

EN

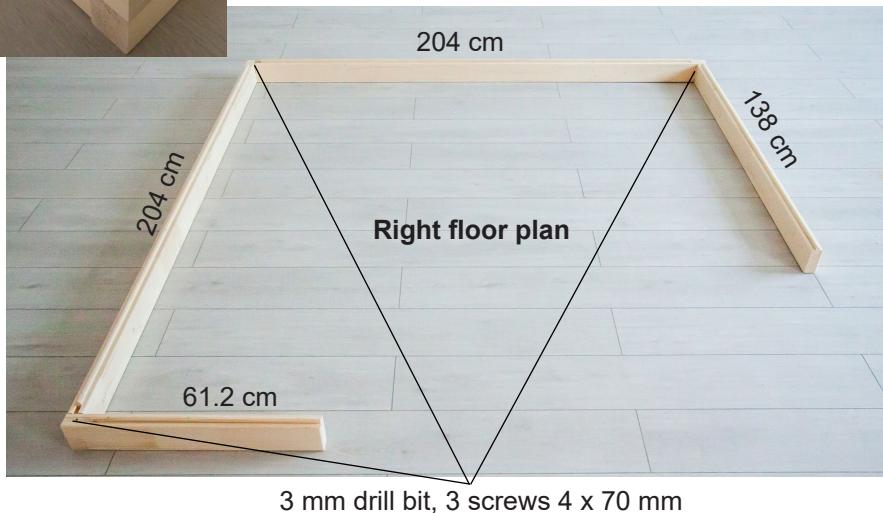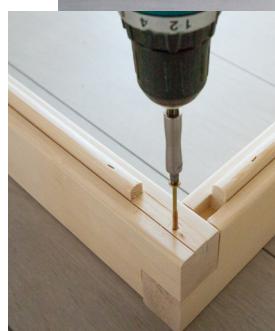

3 mm drill bit, 3 screws 4 x 70 mm

## 2.2. Wall element assembly


The corner posts are connected to the wall elements using Multiclip. The other wall elements are connected tongue and groove and are screwed together.

 A always refers to the visible side. This is labelled on the top side of the wall elements.

### Attention!

The installation subsequently described is for the left floor plan. For changes affecting the installation for the right floor plan, see page 34.

EN

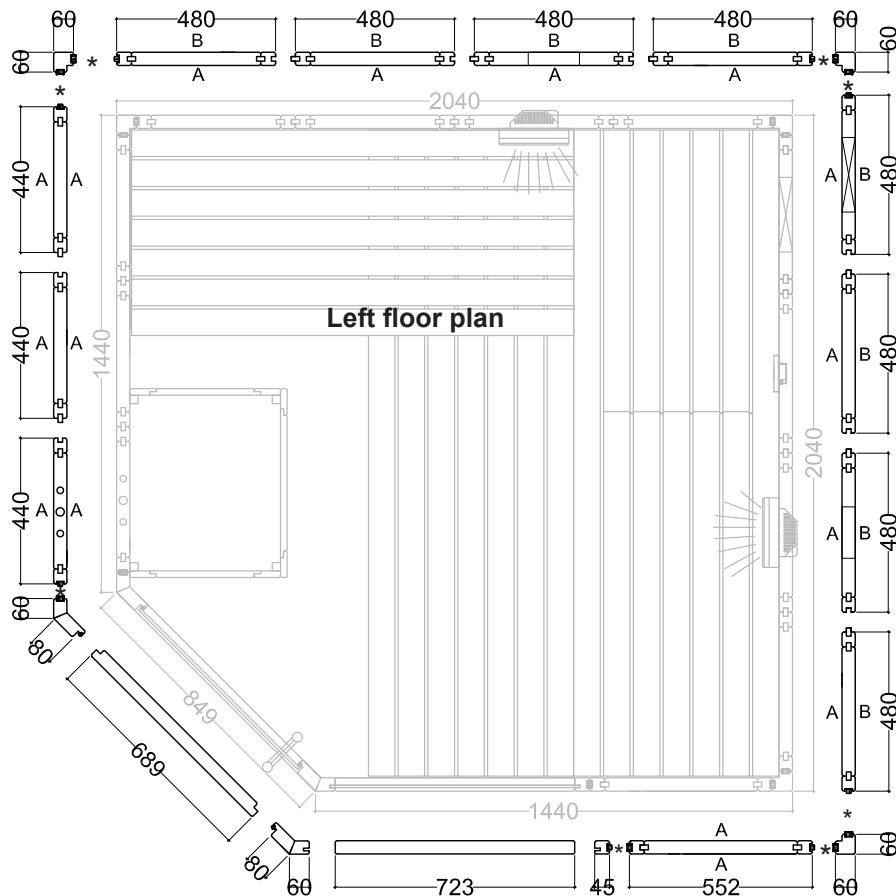


\* Multiclip

***Installing corner posts with wall elements***

 Pre-assemble the wall elements with the corner posts on the floor and then place these posts on the base frame.

Insert the corner post from above down onto the wall elements. When doing this, ensure that the Multiclip are correctly aligned (see below). The corner post must be flush with the wall elements.

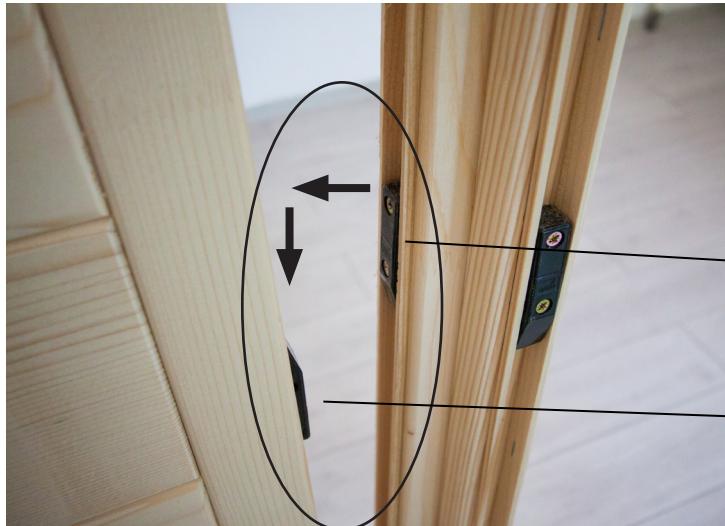

Multiclip



***Installing wall elements***

 The electrical element has drill holes for laying cables. For the position see floor plans on page 33 and page 34.



EN




**Screwing wall elements together**

 Check the right angle before screwing the wall elements together.  
Observe the tip on page 4.



EN

3 mm drill bit, 8 screws 4 x 70 mm

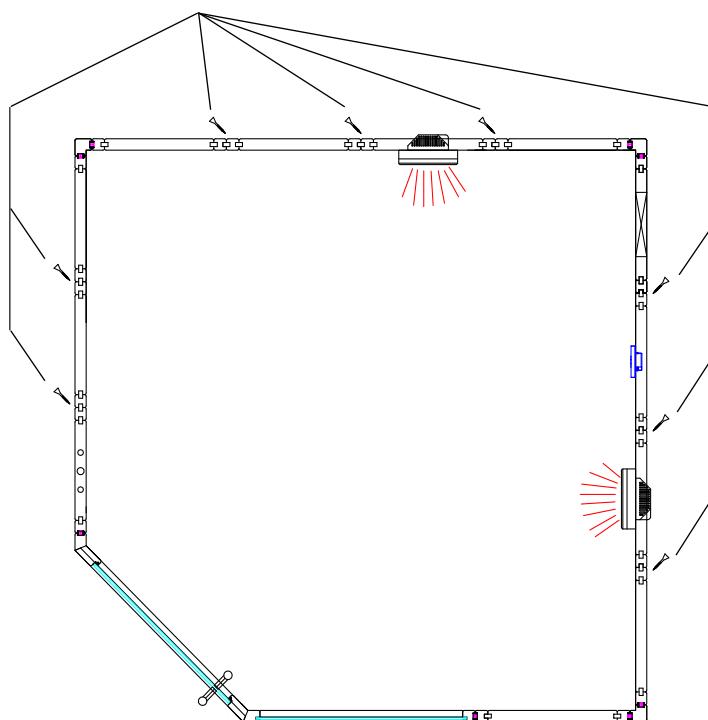

**Corner post and post for glass**



EN



### Glass element



3 mm drill bit,  
1 screw 4 x 70 mm



3 mm drill bit,  
1 screw 4 x 70 mm

**Element above the door**



3 mm drill bit,  
1 screw 4 x 70 mm



3 mm drill bit,  
1 screw 4 x 70 mm

EN



## 2.3. Ceiling installation


### *Roof support slats*



EN

Screws 4 x 70 mm



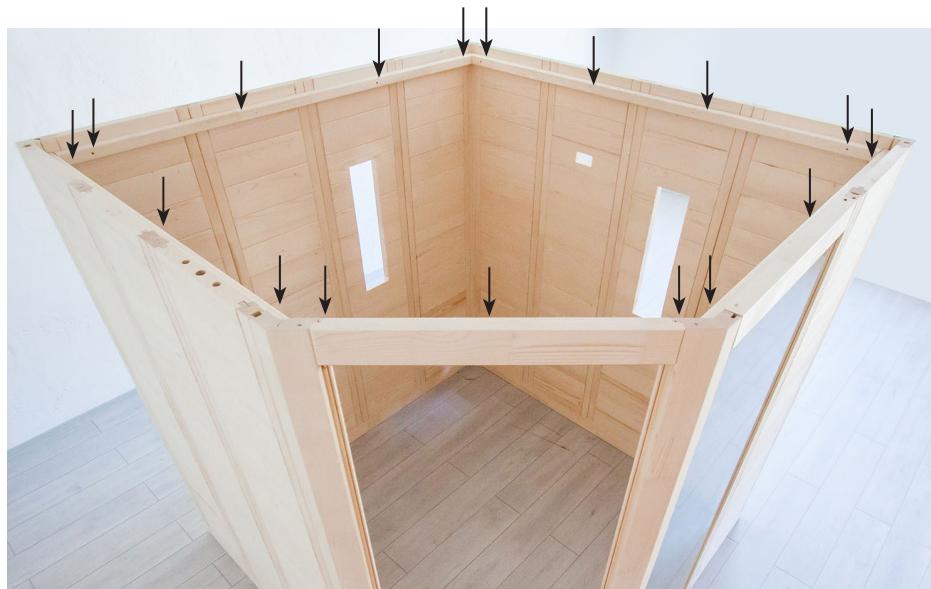

EN

17 screws 4 x 70 mm

### Ceiling elements



3 mm drill bit, 19 screws 4 x 70 mm

## 2.4. Ventilation slit installation



3 mm drill bit, 4 screws 3 x 40 mm

## 2.5. Installing interior fittings

### Bench support slats

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



2 screws 4 x 60 mm

3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



EN

***Bench support slat with cover in front of glass element***



EN



2 screws 4 x 60 mm



3 screws 5 x 70 mm

EN



3 screws 5 x 70 mm  
2 screws 4 x 60 mm



EN

**Bench screen**



4 screws 4 x 60 mm

**Bench**



EN



3 mm drill bit, 3 screws 5 x 70 mm



**Infrared radiator and backrests**



Connection box, top




Label legible


EN



4 screws 3 x 20 mm

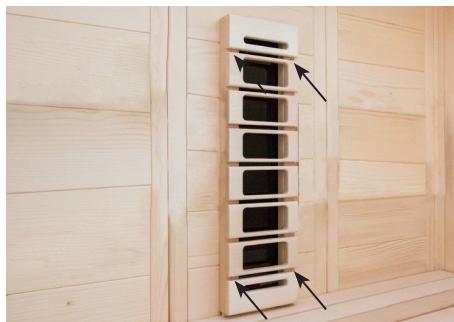

4 screws 4 x 60 mm

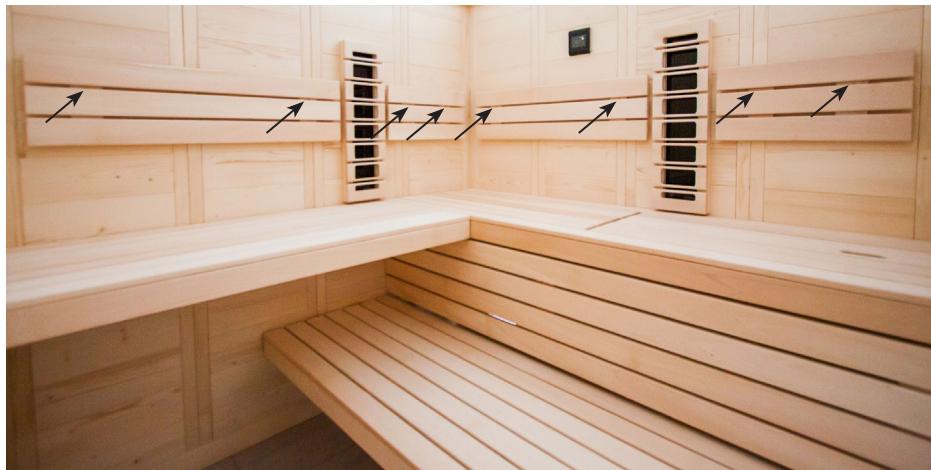

3 mm drill bit, 8 screws 4 x 70 mm

## 2.6. Installing accessories

### Sauna lamp




Insert lamp  
(not included in the scope of delivery)



3 mm drill bit, 2 screws

EN

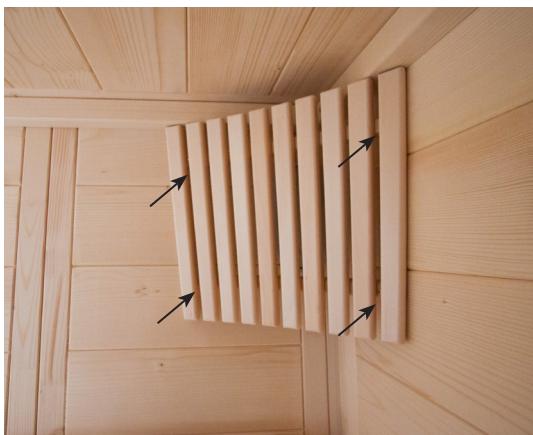

4 screws 3 x 40 mm



**Heater protection grille**

 Before installing the heater protection grille, drill the outlet for the heater cable in the electrical element.



EN

4 screws 3 x 40 mm

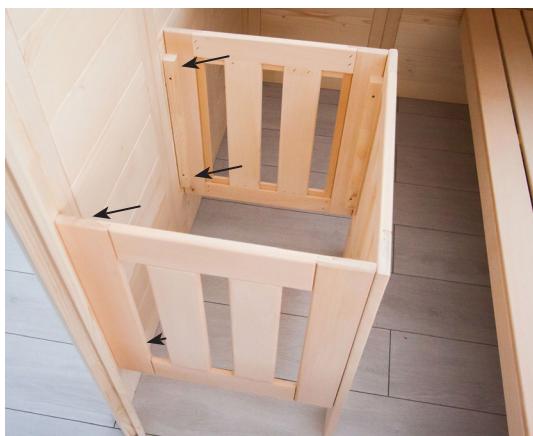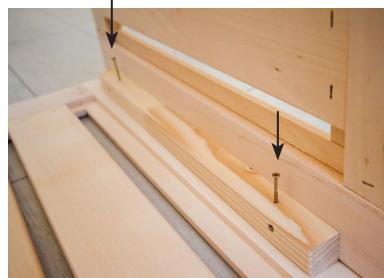

4 screws 3 x 40 mm





## 2.7. Installing glass door



The bottom drill hole of the door handle is 92.4 cm high.


The alignment of the fittings is achieved by adjusting / rotating both plastic inserts.

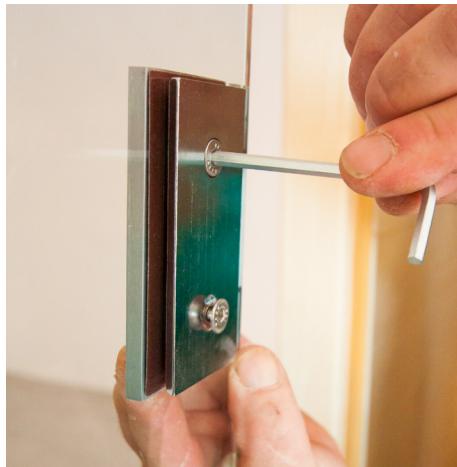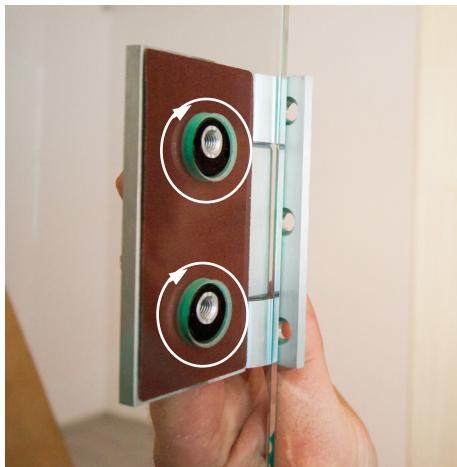

EN



**Door handle and sleeve plate**

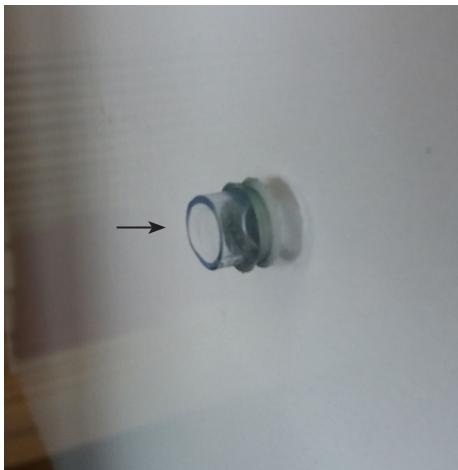


**EN**

Insert silicone ring in the drill holes



Attach plastic washers on the stainless steel handle

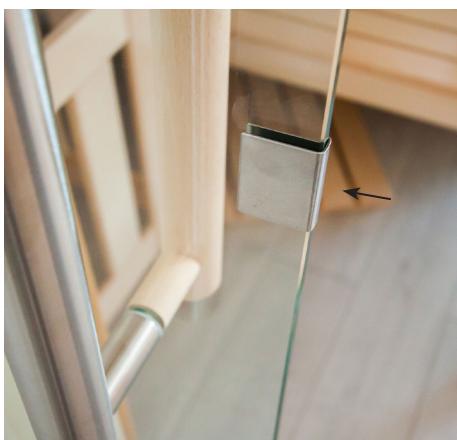

## 2.8. Installing roof trim



Install the roof trim only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cropped.



EN



3 mm drill bit, 9 screws 3 x 40 mm

## 2.9. Installing ceiling cover slat



Install the ceiling cover slat only after you have inserted the cable to the sauna heater and to the sauna control unit. The slat on the electrical element may possibly have to be cropped.




EN

14 screws 3 x 40 mm


### 3. Floor plan

#### 3.1. Left floor plan

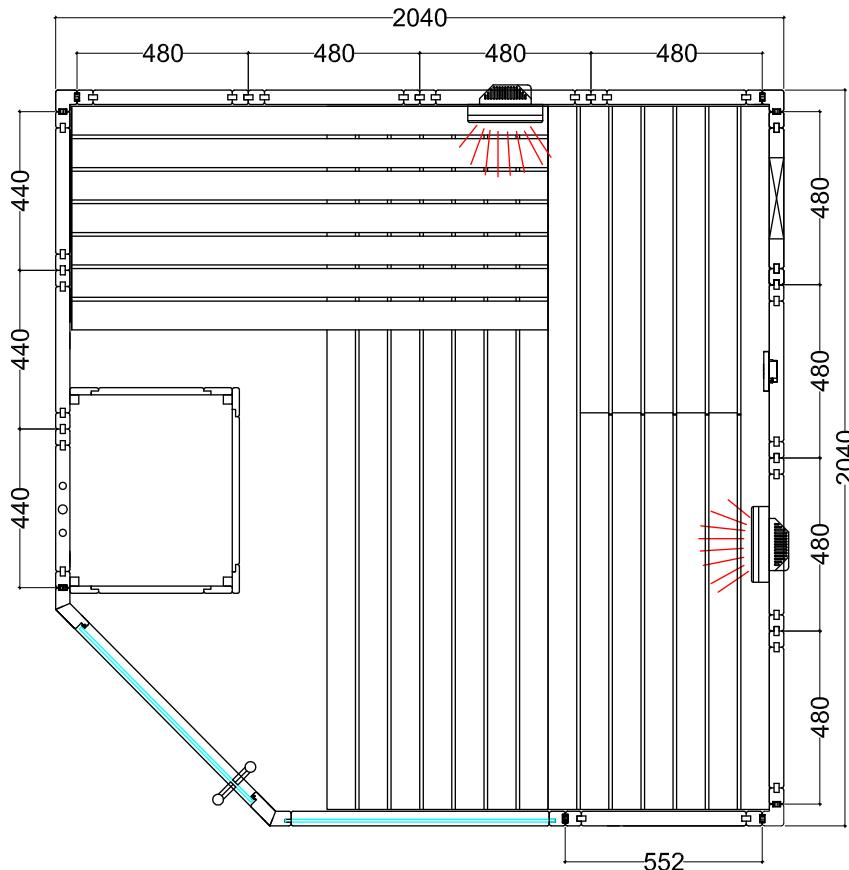

EN

### 3.2. Right floor plan

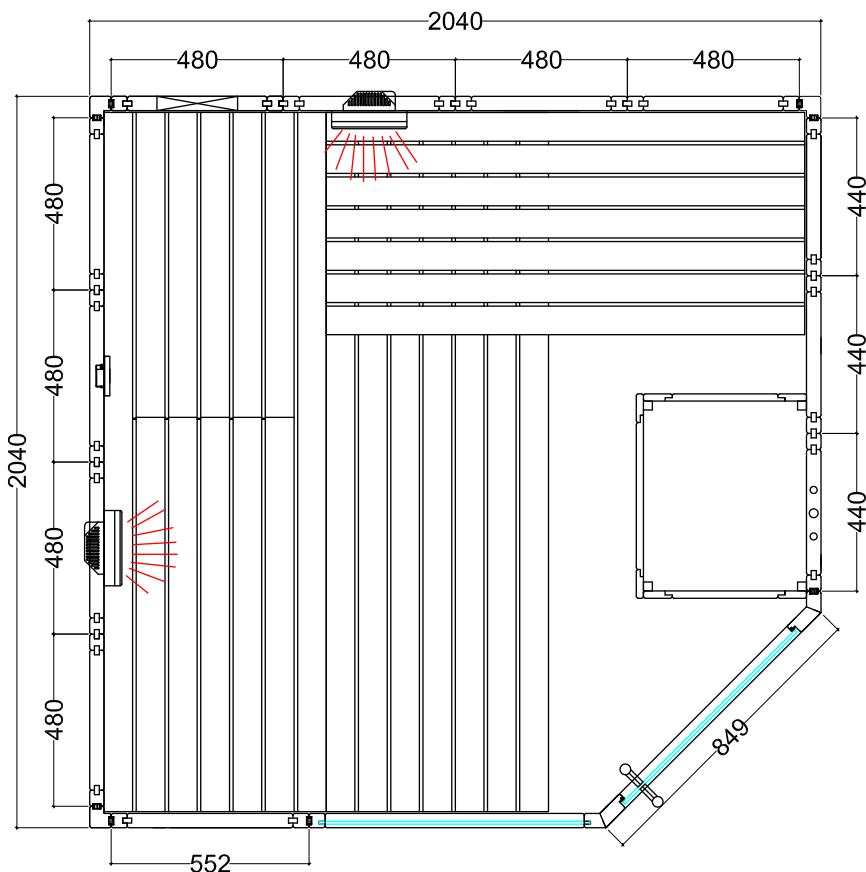


### 3.3. Changes for the right floor plan installation

For installing corner posts and posts for the glass (page 14)

Remove the Multiclip from the corner posts and the post for the glass.

Use the supplied template for the new positioning of the Multiclip.

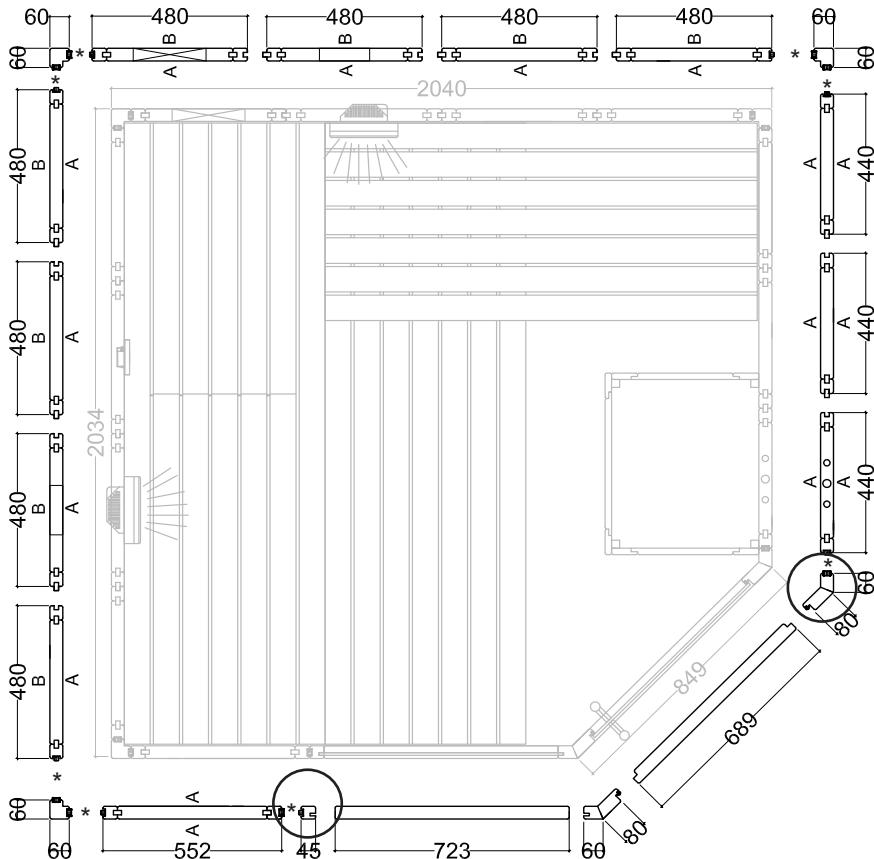

\* Multiclip



EN

# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

Massivsauna

Gebrauchs- und Montageanweisung

206 x 206 x 204 cm

Artikel Nr.  
ALASKA-C-IR+

DE



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Montage Vorbereitung</b>	<b>3</b>
1.1. Wichtige Hinweise:	3
1.2. Benötigtes Werkzeug	4
1.3. Wartung und Reinigung	5
1.4. Entsorgung	5
1.5. Stückliste ALASKA CORNER INFRA+	6
<b>2. Montage der Kabine</b>	<b>9</b>
2.1. Montage des Bodenrahmens	9
2.2. Montage der Wandelemente	10
2.3. Montage Dach	18
2.4. Montage Lüftungsschieber	20
2.5. Montage Inneneinrichtung	20
2.6. Montage Zubehör	27
2.7. Montage Glastür	29
2.8. Montage Dachkranz	31
2.9. Montage Dachabdeckleiste	32
<b>3. Grundriss</b>	<b>33</b>
3.1. Grundriss „links“	33
3.2. Grundriss „rechts“	34
3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „rechts“	35

# 1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.

 Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Wichtige Hinweise

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Die Luftzirkulation in der Saunakabine ist entscheidend für die Funktionalität. Beachten Sie die Abmessungen der Zu- und Abluftöffnungen der Herstellerangaben des Saunaofens. Schneiden Sie ggf. vor der Montage einen rechteckigen Ausschnitt in den Bodenrahmen; Löcher mittels Bohrer sind auch nachträglich möglich.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer!

DE

### Achtung!

**Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.**

## 1.2. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise



Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge


DE



Überprüfung des rechten Winkel:

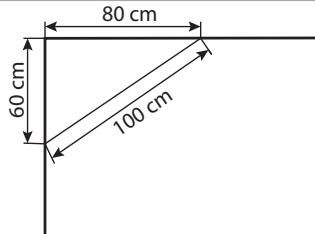

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

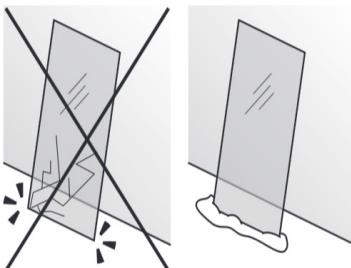

## 1.3. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.

 Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese austrocknen und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

## 1.4. Entsorgung

DE



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

## 1.5. Stückliste ALASKA CORNER INFRA+

Az	Bezeichnung	Maß
<b>Bodenrahmen</b>		
2	Bodenrahmen	204 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	138 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	61,2 x 9 x 4 cm
<b>Wandelemente</b>		
3	Wandelemente A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelement A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Elektroelement A/A mit Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Wandelement A/A mit Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Wandelement A/A	193 x 44 x 4 cm
1	Wandelement A/A mit Multiclip	193 x 55,2 x 4 cm
1	Lüftungselement A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
2	Wandelemente A/B mit Strahlerausschnitt	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelement A/B Ausschnitt infracontrol mini	193 x 48 x 4 cm
1	Element oberhalb Tür	69,3 x 10,1 x 4 cm
1	Element oberhalb Glaselement	72,3 x 8,6 x 4 cm
<b>Dachelemente</b>		
2	Dachelemente A/B	194 x 48 x 4 cm
1	Dachelement A/B	194 x 49 x 4 cm
1	Dachelement A/A schräg	186 x 49 x 4 cm
<b>Ecksteher</b>		
3	Ecksteher 90° mit Multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Ecksteher 45° neben Tür mit Multiclip	202 x 7,8 x 4 cm
1	Ecksteher 45° neben Tür mit Nut	202 x 7,8 x 4 cm
1	Steher für Glaselement 8 mm Nut u. Multiclip	202 x 4,5 x 4 cm


Az Bezeichnung	Maß
<b>Auflageleisten</b>	
1 Dachauflageleiste	197 x 4 x 4 cm
1 Dachauflageleiste	193 x 4 x 4 cm
2 Dachauflageleisten 1 x 45°	141,6 x 4 x 4 cm
1 Dachauflageleiste 2 x 45°	89,7 x 4 x 4 cm
1 Dachabdeckleiste	196 x 1,2 x 4 cm
1 Dachabdeckleiste	192 x 1,2 x 4 cm
2 Dachabdeckleisten 1 x 22,5°	141,2 x 1,2 x 4 cm
1 Dachabdeckleiste 1 x 22,5°	83,2 x 1,2 x 4 cm
1 Bankauflageleiste 1 x 45°	142,3 x 4 x 4 cm
1 Bankauflageleiste	120 x 4 x 4 cm
3 Bankauflageleisten	58 x 4 x 4 cm
2 Montageleisten für Banksichtblende	26 x 4 x 4 cm
<b>Inneneinrichtung</b>	
1 Bank	195 x 62 x 9 cm
1 Bank mit verstellbarer Rückenlehne	195 x 62 x 9 cm
1 Bank	133,5 x 62 x 9 cm
1 Bankabdeckleiste	72,3 x 14 x 2 cm
2 Rückenlehnen	101 x 26 x 5 cm
2 Rückenlehnen	53 x 26 x 5 cm
1 Banksichtblende	195 x 35 x 5 cm
1 Ofenschutzgitter 3-tlg. 1Stk. 57 x 75 cm, 2 Stk. 45,5 x 55 cm	57 x 475 x 75 cm
1 Bodenrost	70 x 53 x 4 cm
2 Kopfstützen	43 x 25 x 7 cm
1 Lampenschutzgitter	38 x 32 x 4 cm
1 Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm

Az Bezeichnung	Maß
<b>Glaselemente</b>	
1 Glastür	191,5 x 68 x 0,8 cm
1 Glaselement	194,5 x 75,5 x 0,8 cm
<b>Dachkranzleisten</b>	
2 Dachkranzleisten 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4 cm
1 Dachkranzleiste 1 x 22,5°	86,5 x 6 x 4 cm
<b>Zubehör</b>	
1 U Alu Profil	72,3 x 1,2 x 1,5 cm
1 Türgriff Set Holz/Niro	
1 2 Türbänder 8653-02	
1 Türmagnet, Überschublech	
1 Saunaleuchte	
2 Infrarotstrahler ECO-350-R	1-027-785
2 Strahlerabdeckblenden Prestige	71 x 21 x 5 cm
1 Infrabox basic Set	1-035-705
1 Kabel WC4-GST-C05	1-028-862
1 Verteiler IR-1P2	1-028-731
1 Schablone für Multiclip-Montage	
1 3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
1 3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm <sup>2</sup>	
1 Montagematerialset	
1 Montageanleitung	


## 2. Montage der Kabine

Die Kabine kann „links“ oder „rechts“ aufgebaut werden, beachten Sie dazu die Grundrisspläne auf Seite 33 und Seite 34.

### 2.1. Montage des Bodenrahmens

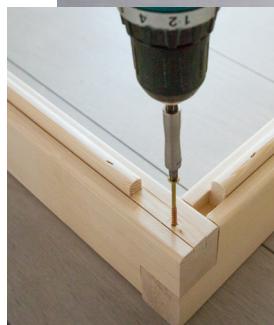

DE

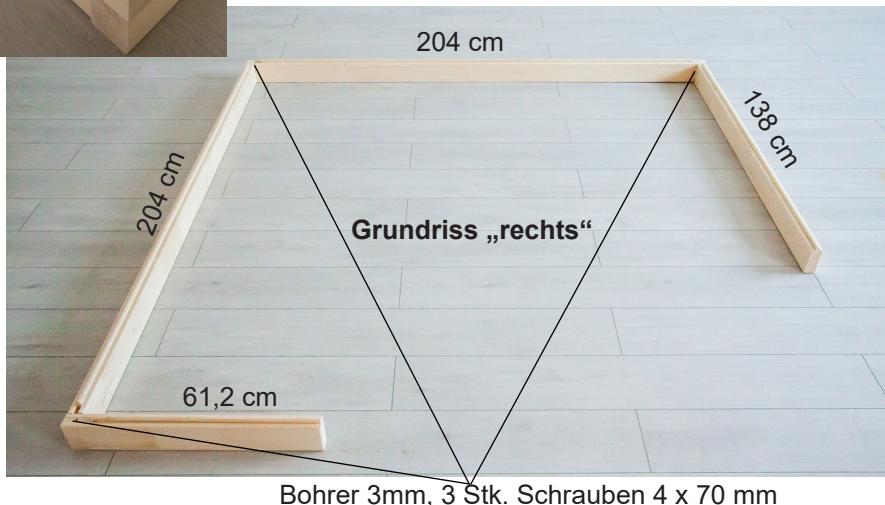

## 2.2. Montage der Wandelemente

Die Ecksteher werden mittels „Multiclip“ mit den Wandelementen verbunden. Die weiteren Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden miteinander verschraubt.




**A** bezeichnet immer die Sichtseite, dies ist auf der Oberseite der Wandelemente gekennzeichnet.

### Achtung!

In weiterer Folge wird die Montage für Grundriss „links“ beschrieben. Änderungen betreffend Montage für Grundriss „rechts“ - siehe Seite 34.

DE

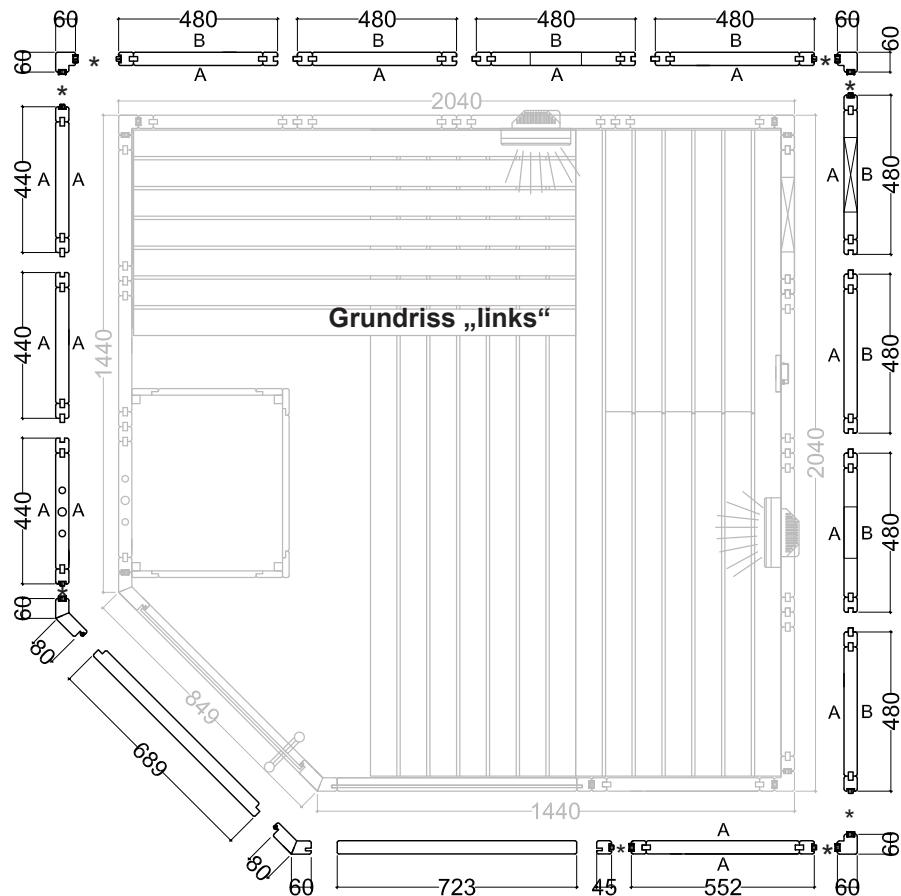


\* Multiclip

## Montage Ecksteher mit Wandelement

 Montieren Sie die Wandelemente mit den Eckstehern am Boden vor und setzen Sie diese Ecken dann auf den Bodenrahmen auf.

Stecken Sie den Ecksteher von oben nach unten auf die Wandelemente. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der „Multiclip“ (siehe unten). Der Ecksteher muss bündig mit den Wandelementen sein.

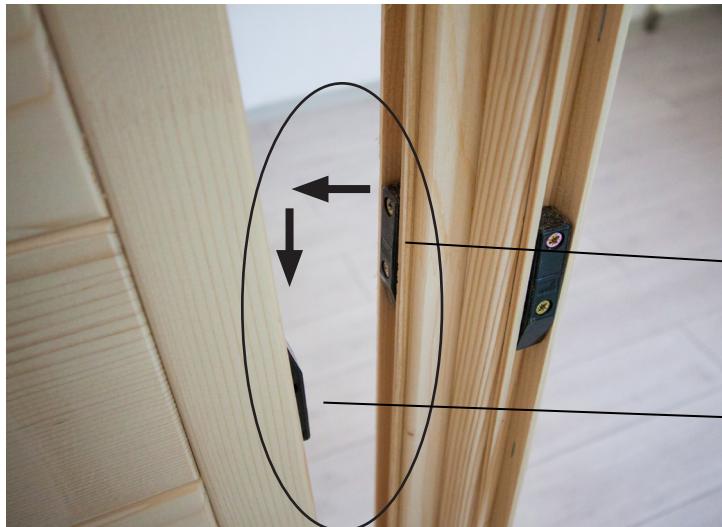

Multiclip



DE



## Montage Wandelemente

 Das Elektroelement hat Bohrungen zum Verlegen der Kabel. Position siehe Grundrisspläne auf Seite 33 und Seite 34.



DE




## Verschrauben der Wandelemente

 Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.



DE

Bohrer 3 mm, 8 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

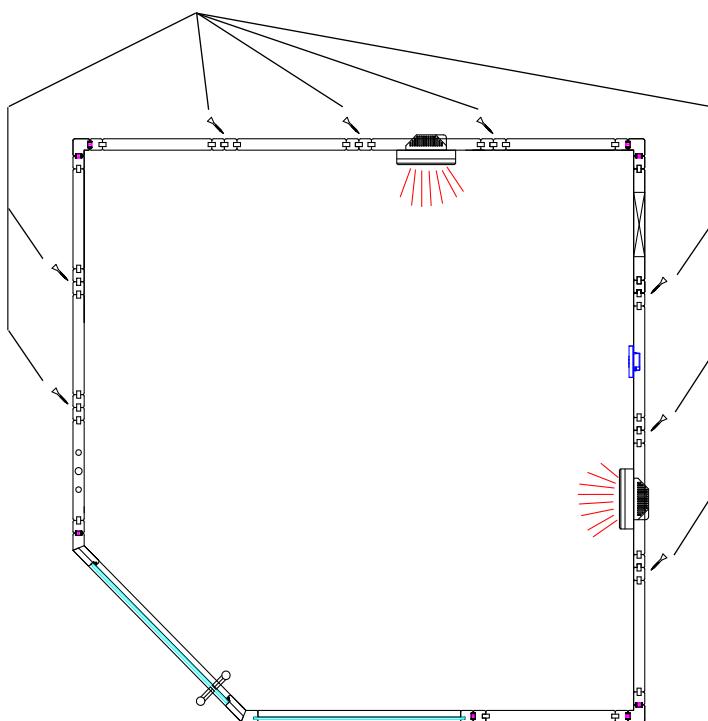

**Ecksteher und Steher für Glas**



DE

## Glaselement



Bohrer 3 mm,  
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

Bohrer 3 mm,  
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

**Element oberhalb der Tür**



DE

Bohrer 3 mm,  
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



Bohrer 3 mm,  
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



DE



## 2.3. Montage Dach


### Dachauflageleisten



DE

Schrauben 4 x 70 mm



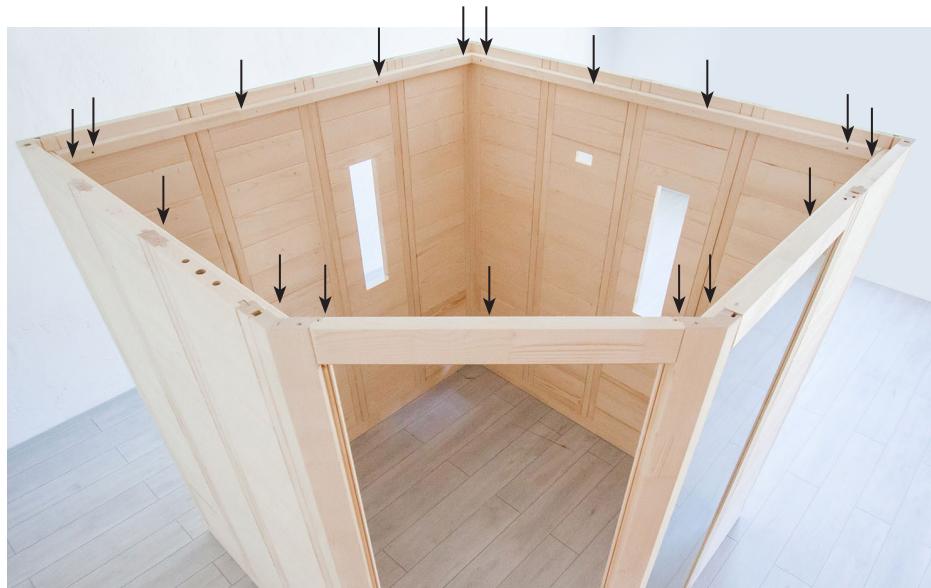

17 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

DE

### Dachelemente



Bohrer 3 mm, 19 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

## 2.4. Montage Lüftungsschieber



DE

Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

## 2.5. Montage Inneneinrichtung

### Bankauflageleisten

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



**Bankauflageleiste mit Abdeckblende vor dem Glasteil**



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm



3Stk. Schrauben 5 x 70 mm



DE

3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm  
2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm




**Banksichtblende**

DE



4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

**Bank**

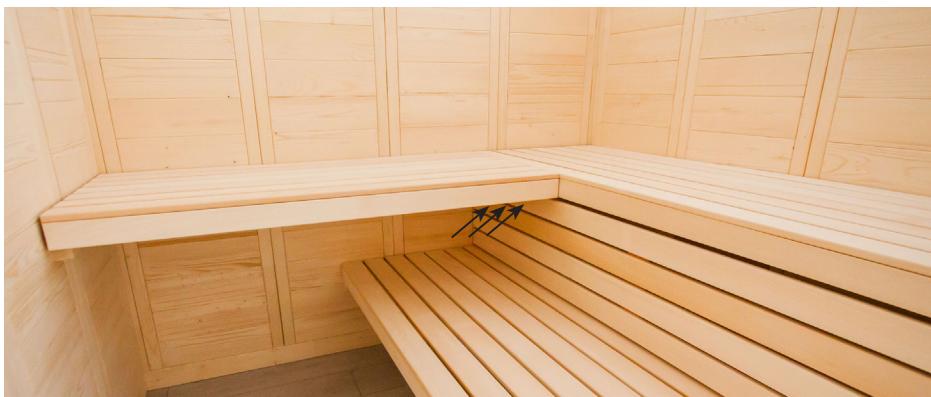

DE

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



### Infrarot-Strahler und Rückenlehnen




Anschlussbox oben




Beschriftung lesbar



DE  
4 Stk. Schrauben 3 x 20 mm

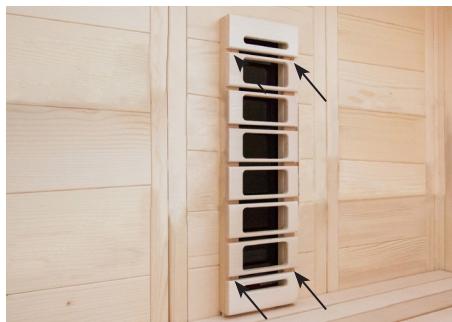

4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

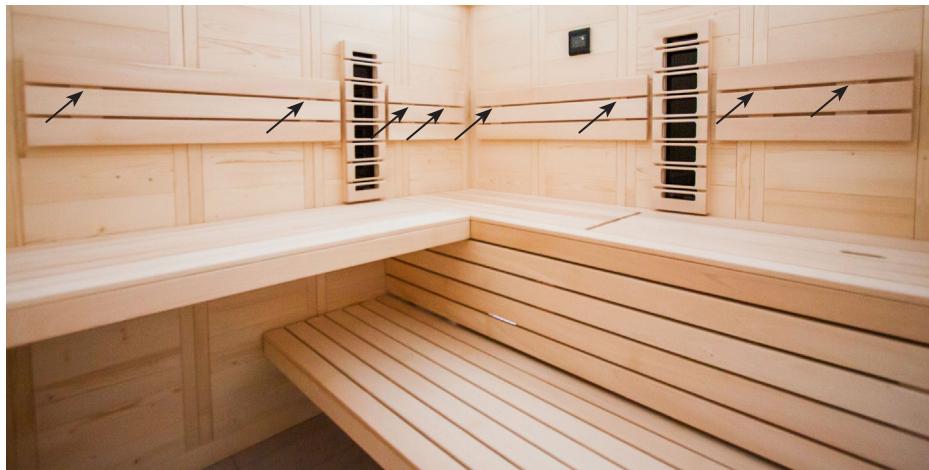

Bohrer 3mm, 8 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

## 2.6. Montage Zubehör

### Saunaleuchte




Leuchtmittel einsetzen  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3mm, 2 Stk. Schrauben


DE

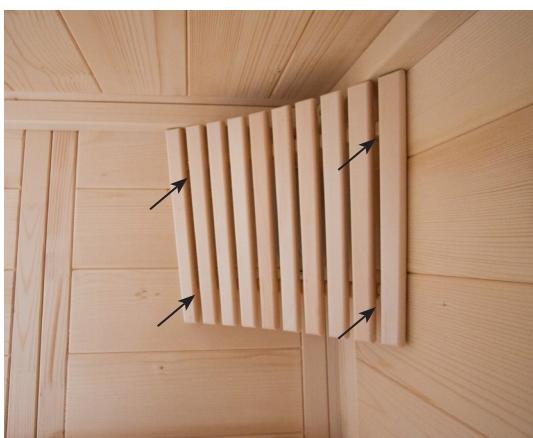

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

## Ofenschutzgitter


 Bohren Sie vor der Montage des Ofenschutzgitters den Auslass für das Ofenkabel im Elektroelement.

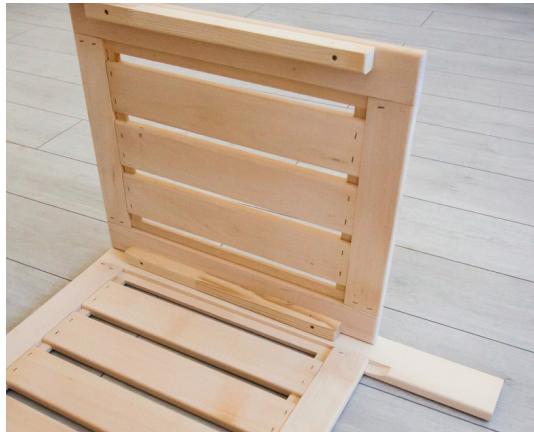

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



DE

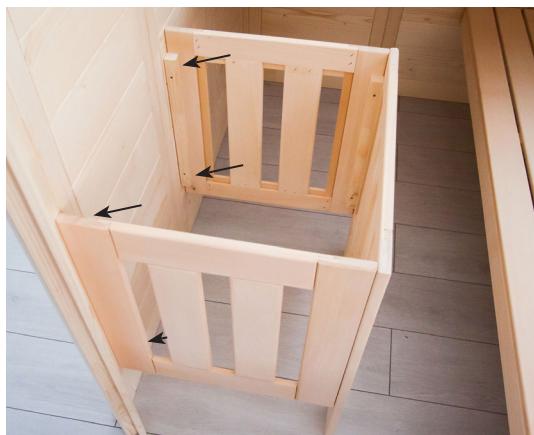

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm




## 2.7. Montage Glastür



Die untere Bohrung des Türgriffs ist in 92,4 cm Höhe.


Die Ausrichtung der Beschläge wird durch die Justierung / Drehung der beiden Kunststoffeinlagen vorgenommen.

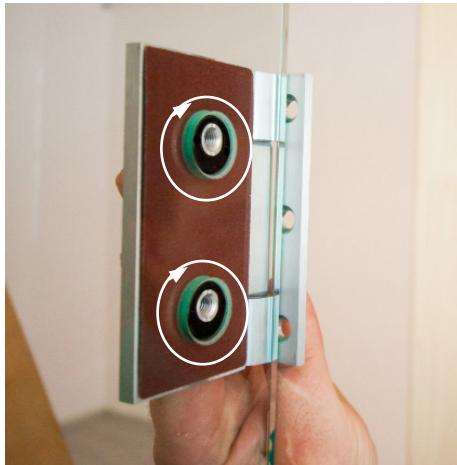

DE




### Türgriff und Überschublech

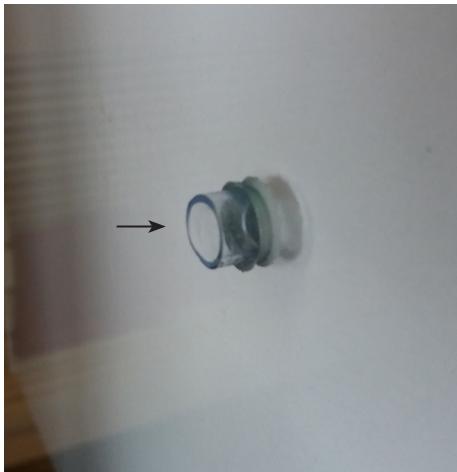

Silikonring in Bohrungen einlegen



Kunststoff Beilagscheibe bei Niro-Griff beilegen

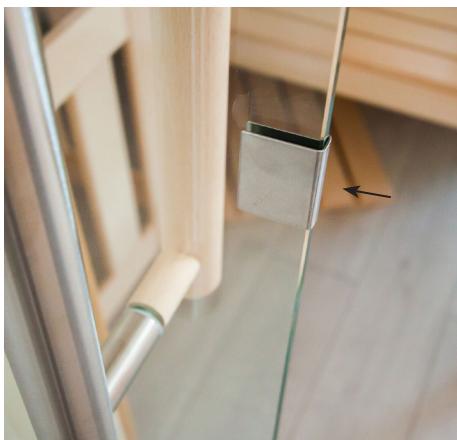

DE

## 2.8. Montage Dachkranz

 Montieren Sie den Dachkranz erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



DE



Bohrer 3 mm, 9 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

## 2.9. Montage Dachabdeckleiste




Montieren Sie die Dachabdeckleiste erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



14 Stk. Schrauben 3 x 40 mm


### 3. Grundriss

#### 3.1. Grundriss „links“

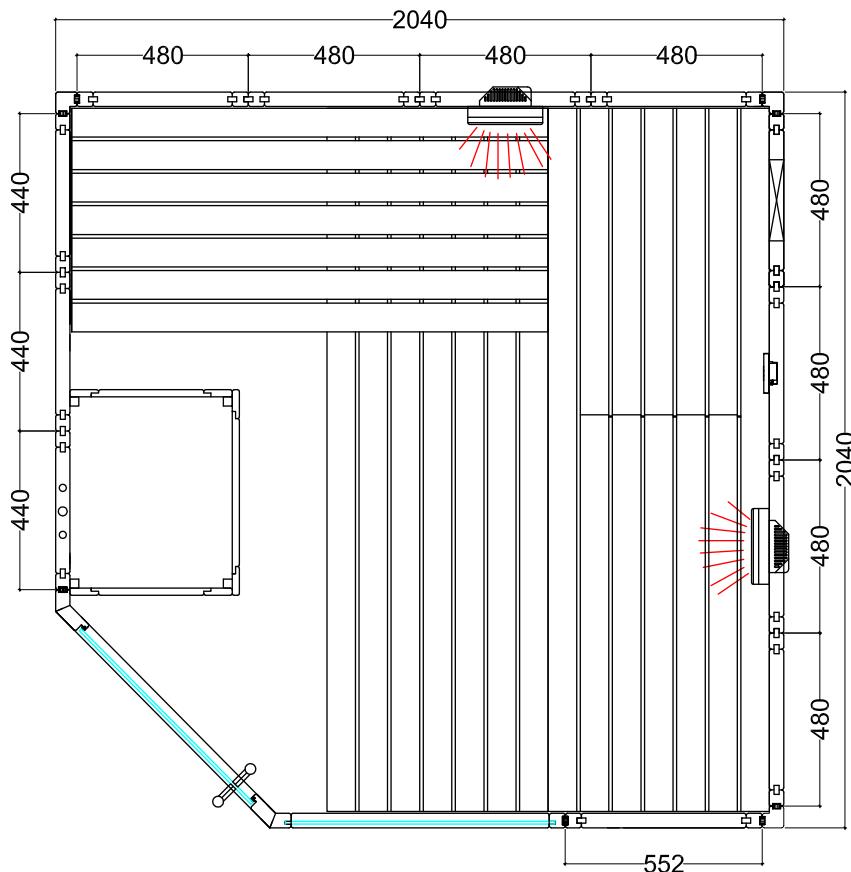

DE


### 3.2. Grundriss „rechts“

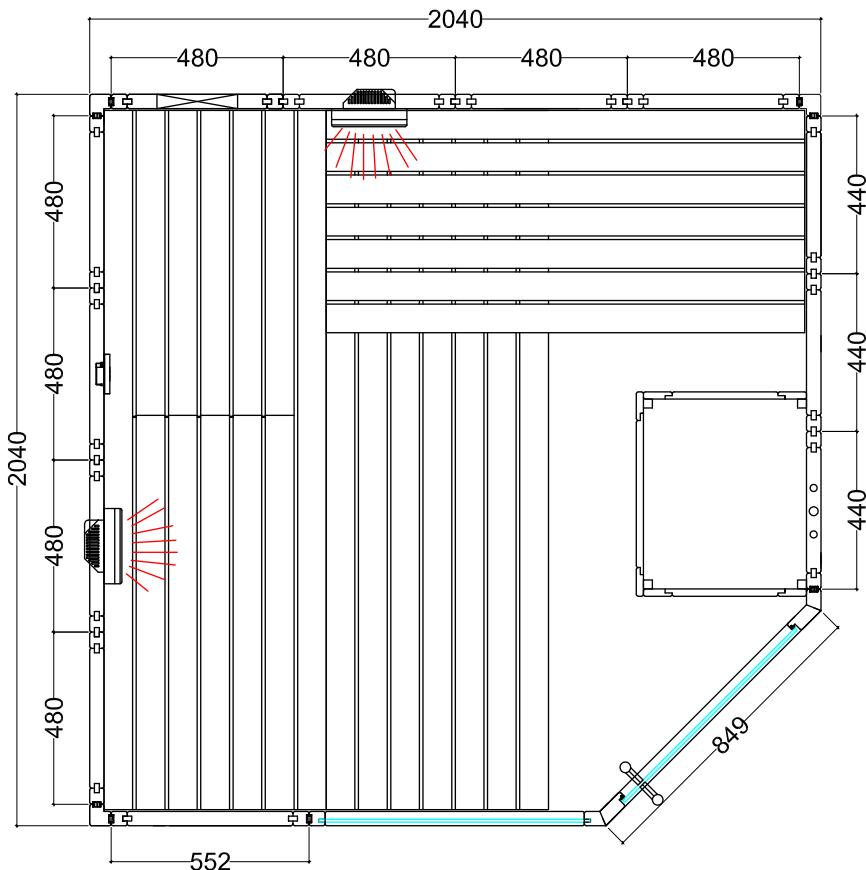

### 3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „rechts“

Für die Montage von Ecksteher und Steher für Glas (Seite 14)

Entfernen Sie die Multiclip vom Ecksteher und dem Steher für Glas.  
Verwenden Sie die beiliegende Schablone für die neue Positionierung der Multiclip.

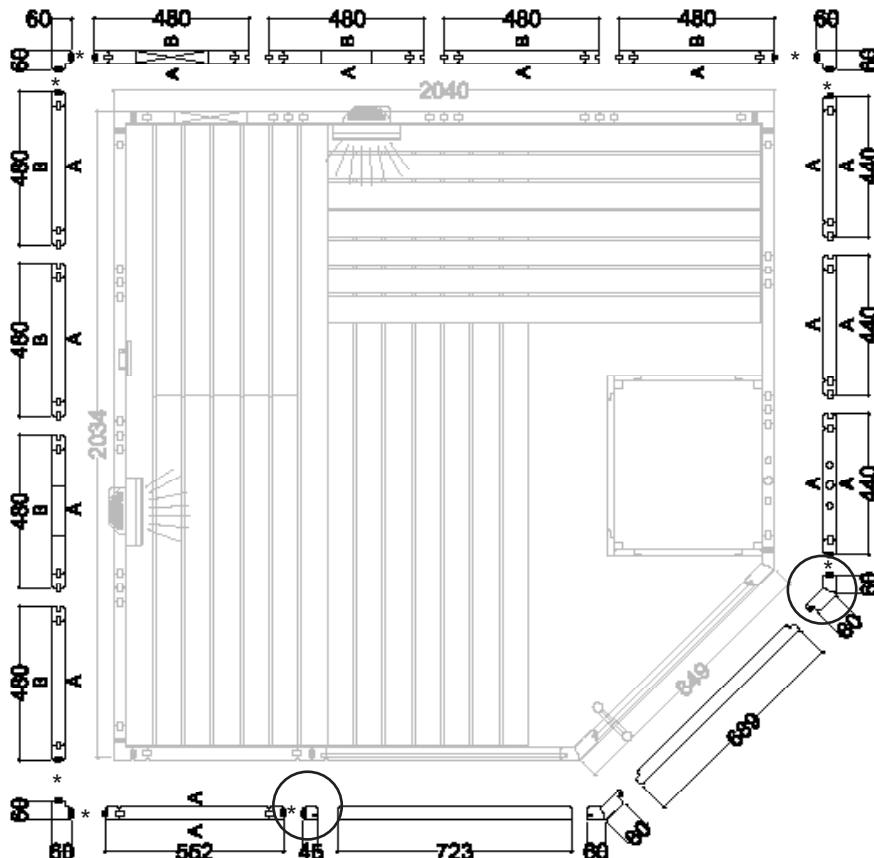

\* Multiclip

DE



DE

# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

**Sauna en bois massif**

**Instructions de montage et mode d'emploi**

206 x 206 x 204 cm

Réf..

ALASKA-C-IR+

FR



# Table des matières

<b>1. Préparation du montage</b>	<b>3</b>
1.1. Remarques importantes :	3
1.2. Outils requis	4
1.3. Entretien et nettoyage	5
1.4. Élimination	5
1.5. Nomenclature ALASKA CORNER INFRA+	6
<b>2. Montage de la cabine</b>	<b>9</b>
2.1. Montage du cadre de plancher	9
2.2. Montage des éléments muraux	10
2.3. Montage du toit	18
2.4. Montage du registre d'aération	20
2.5. Montage de l'équipement intérieur	20
2.6. Montage des accessoires	27
2.7. Montage de la porte en verre	29
2.8. Montage de la couronne	31
2.9. Montage de la baguette couvre-joint	32
<b>3. Plan</b>	<b>33</b>
3.1. Plan « à gauche »	33
3.2. Plan « à droite »	34
3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à droite »	35

# 1. Préparation du montage

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et gardez-les à proximité de l'appareil. Vous avez ainsi accès à tout moment aux informations sur le produit.



Vous pouvez également trouver ces instructions de montage dans la zone de téléchargement de notre site Web : [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Remarques importantes

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.
- Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respecté.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.
- La circulation de l'air dans la cabine de sauna est déterminante pour sa fonctionnalité. Respectez les dimensions des ouvertures d'entrée et de sortie d'air indiquées par le fabricant du poêle de sauna. Le cas échéant, découpez une ouverture rectangulaire dans le cadre du sol avant le montage ; des trous à l'aide d'une perceuse sont également possibles ultérieurement.
- Tous les raccords vissés doivent être préalésés.
- Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider.

FR

### Attention !

**Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.**

## 1.2. Outils requis

- Marteau et cales ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm de diamètre, 10 mm, 20 - 30 mm  
(pour câble électrique poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle
- Scie fine



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.



Préalésage




Sciage à la bonne longueur avec une scie fine


FR



Contrôle de l'angle droit :

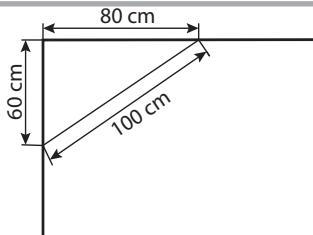

Manipulez le verre avec soin : Faire particulièrement attention avec les bords de la vitre ; en cas de choc, le verre trempé peut se briser en petits morceaux. Placez un rembourrage de protection (par ex., un emballage en carton) sous le bord de la vitre.

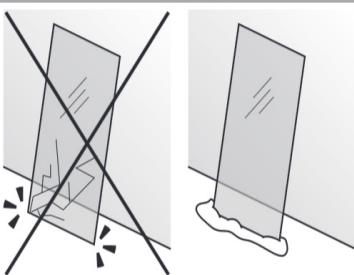

### 1.3. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.

 Les poches de résines ne constituent pas un motif de réclamation en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elles sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulée à l'aide "un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

### 1.4. Élimination



FR

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

## 1.5. Nomenclature ALASKA CORNER INFRA+

Az	Désignation	Dimensions
<b>Cadre de plancher</b>		
2	Cadre de plancher	204 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	138 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	61,2 x 9 x 4 cm
<b>Éléments muraux</b>		
3	Éléments muraux A/B avec multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Élément mural A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Élément électrique A/A avec multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Élément mural A/A avec multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Élément mural A/A	193 x 44 x 4 cm
1	Élément mural A/A avec multiclip	193 x 55,2 x 4 cm
1	Élément de ventilation A/B avec multiclip	193 x 48 x 4 cm
2	Éléments muraux A/B avec découpe de radiateur	193 x 48 x 4 cm
1	Élément mural A/B avec découpe infracontrol mini	193 x 48 x 4 cm
1	Élément au-dessus de la porte	69,3 x 10,1 x 4 cm
1	Élément au-dessus de l'élément en verre	72,3 x 8,6 x 4 cm
<b>Éléments du toit</b>		
2	Éléments de toit A/B	194 x 48 x 4 cm
1	Élément de toit A/B	194 x 49 x 4 cm
1	Élément de toit A/A incliné	186 x 49 x 4 cm
<b>Montant d'angle</b>		
3	Montant d'angle 90° avec multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Montant d'angle 45° à côté de porte avec Multiclip	202 x 7,8 x 4 cm
1	Montant d'angle 45° à côté de porte avec rainure	202 x 7,8 x 4 cm
1	Montant pour élément en verre rainure 8 mm et Multiclip	202 x 4,5 x 4 cm

Az	Désignation	Dimensions
<b>Baguettes d'appui</b>		
1	Baguette d'appui de toiture	197 x 4 x 4 cm
1	Baguette d'appui de toiture	193 x 4 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de toiture 1 x 45°	141,6 x 4 x 4 cm
1	Baguette d'appui de toiture 2 x 45°	89,7 x 4 x 4 cm
1	Baguette couvre-joint de toiture	196 x 1,2 x 4 cm
1	Baguette couvre-joint de toiture	192 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de toiture 1 x 22,5°	141,2 x 1,2 x 4 cm
1	Baguette d'appui de toiture 1 x 22,5°	83,2 x 1,2 x 4 cm
1	Baguette d'appui de banc 1 x 45°	142,3 x 4 x 4 cm
1	Baguette d'appui de banc	120 x 4 x 4 cm
3	Baguettes d'appui de banc	58 x 4 x 4 cm
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26 x 4 x 4 cm
<b>Équipement intérieur</b>		
1	Banc	195 x 62 x 9 cm
1	Banc à dossier réglable	195 x 62 x 9 cm
1	Banc	133,5 x 62 x 9 cm
1	Baguette couvre-joint de banc	72,3 x 14 x 2 cm
2	Dossiers	101 x 26 x 5 cm
2	Dossiers	53 x 26 x 5 cm
1	Écran de banc	195 x 35 x 5 cm
1	Grille de protection de poêle en 3 parties 1 pce 57 x 75 cm, 2 pces 45,5 x 55 cm	57 x 475 x 75 cm
1	Grille de plancher	70 x 53 x 4 cm
2	Appuie-tête	43 x 25 x 7 cm
1	Grille de protection de lampe	38 x 32 x 4 cm
1	Registres d'aération	52 x 14 x 1,5 cm


FR

Az	Désignation	Dimensions
<b>Éléments en verre</b>		
1	Porte en verre	191,5 x 68 x 0,8 cm
1	Élément en verre	194,5 x 75,5 x 0,8 cm
<b>Baguettes de la couronne</b>		
2	Baguettes de la couronne 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4 cm
1	Baguette de la couronne 1 x 22,5°	86,5 x 6 x 4 cm
<b>Accessoires</b>		
1	Profilé en U alu	72,3 x 1,2 x 1,5 cm
1	Kit poignée bois/inox	
1	2 charnières 8653-02	
1	Aimant de porte, tôle extérieure	
1	Éclairage de sauna	
2	Émetteurs infrarouges ECO-350-R	1-027-785
2	Panneaux de recouvrement de radiateur Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic set	1-035-705-
1	Câble WC4-GST-C05 1-028	1-028-862
1	Distributeur IR-1P2	1-028-731
1	Gabarit pour montage Multiclip	
1	3 mètres linéaires Câble silicone 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
1	3 mètres linéaires Câble silicone 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
1	Kit de matériel de montage	
1	Instructions de montage	


## 2. Montage de la cabine

La cabine peut être montée « à gauche » ou « à droite ». Référez-vous aux plans page 33 et page 34.

### 2.1. Montage du cadre de plancher

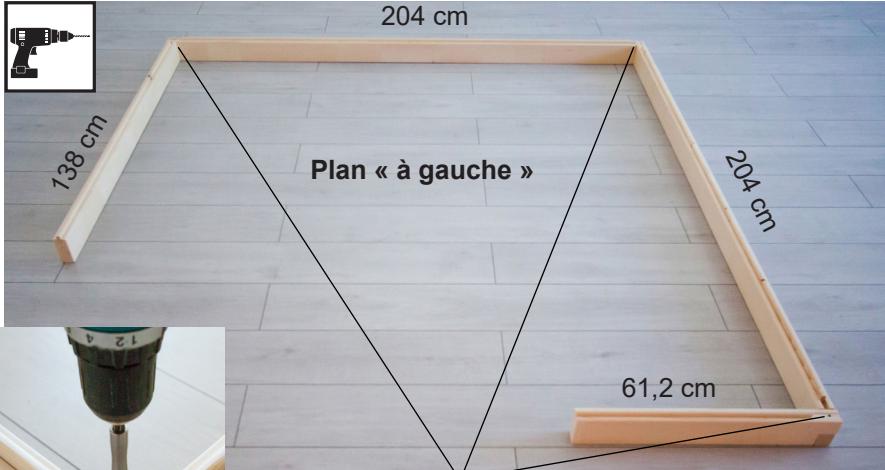

FR

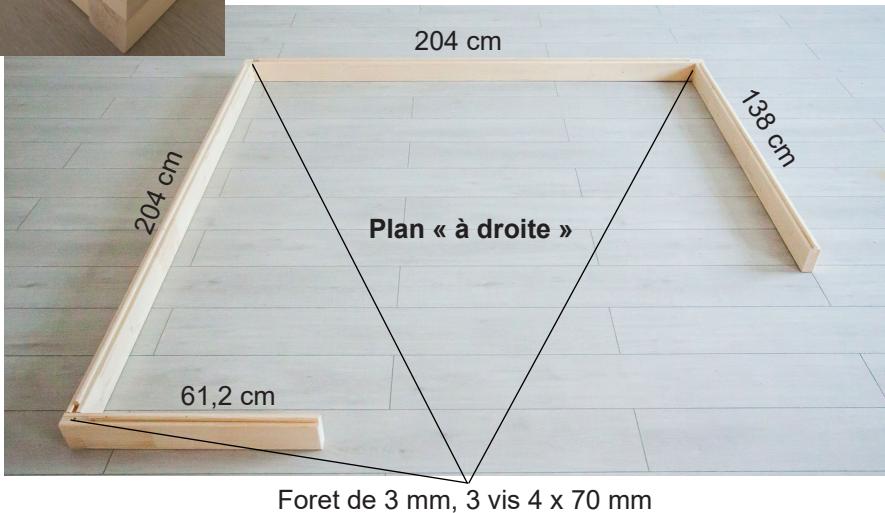

## 2.2. Montage des éléments muraux


Fixez les montants d'angle aux éléments muraux au moyen des « multiclip ». Les autres éléments muraux sont reliés par des rainures et des languettes, et sont vissés les uns aux autres.

 A désigne toujours le côté apparent qui est indiqué sur la face supérieure des éléments muraux.

### Attention !

Ci-après, le montage du plan « à gauche » est décrit. Pour toutes modifications relatives au montage selon le plan « à droite » – voir page 34.


FR

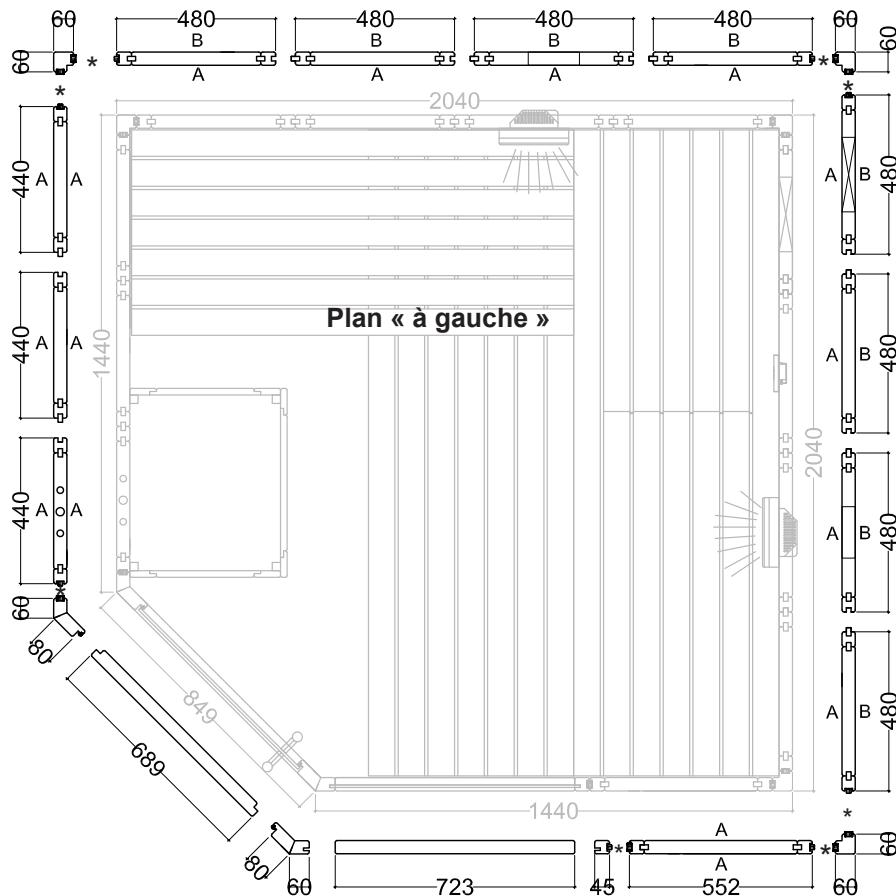

**Montage des montants d'angle sur les éléments muraux**

 Prémontez les éléments muraux et les montants d'angle au sol, puis placez ces angles sur le cadre de plancher.

Placez le montant d'angle du haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclip » est correcte (voir ci-dessous). Le montant d'angle doit être à fleur avec les éléments muraux.

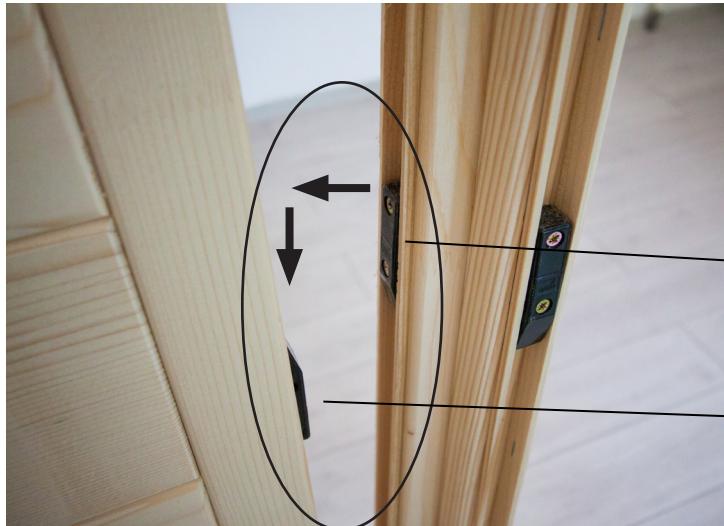

FR



**Montage des éléments muraux**

Des trous sont prévus sur l'élément électrique afin de poser le câble.  
Pour la position, consultez page 33 et page 34.



FR



Élément électrique


**Vissage des éléments muraux**

 Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux. Consultez le conseil page 4.



Foret de 3 mm, 8 vis 4 x 70 mm

FR

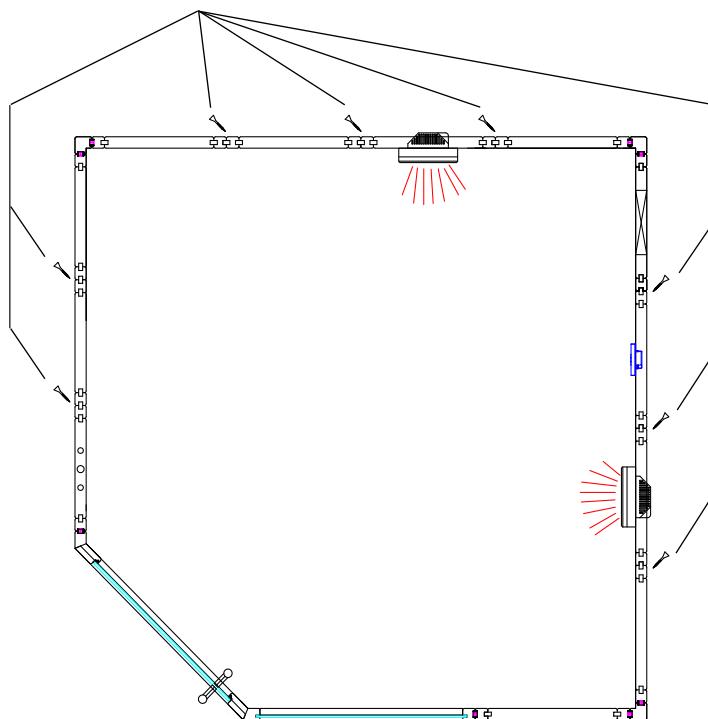

***Montant d'angle et montant pour verre***



FR

### Élément en verre



Forêt de 3 mm,  
1 vis 4 x 70 mm



Forêt de 3 mm,  
1 vis 4 x 70 mm

FR

**Élément au-dessus de la porte**



Foret de 3 mm,  
1 vis 4 x 70 mm



Foret de 3 mm,  
1 vis 4 x 70 mm



FR




## 2.3. Montage du toit


### *Baguettes d'appui de toit*



Vis 4 x 70 mm

FR

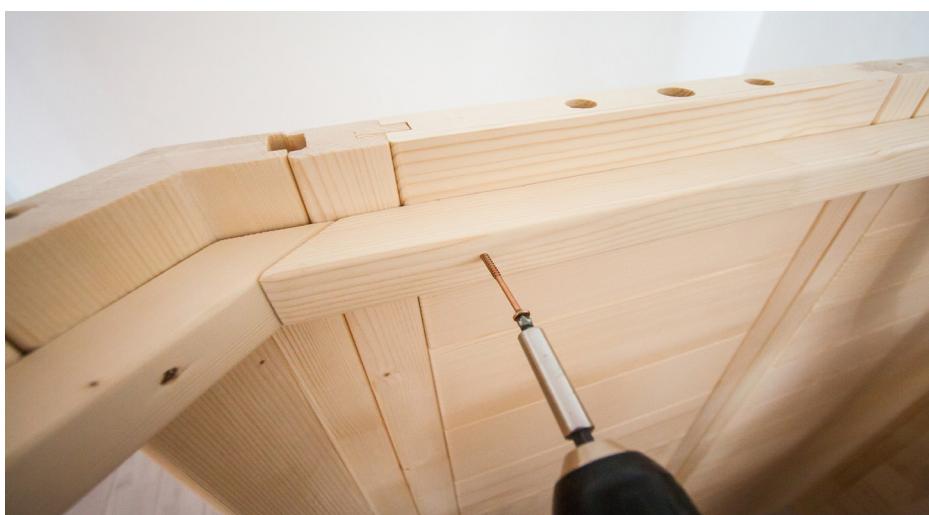

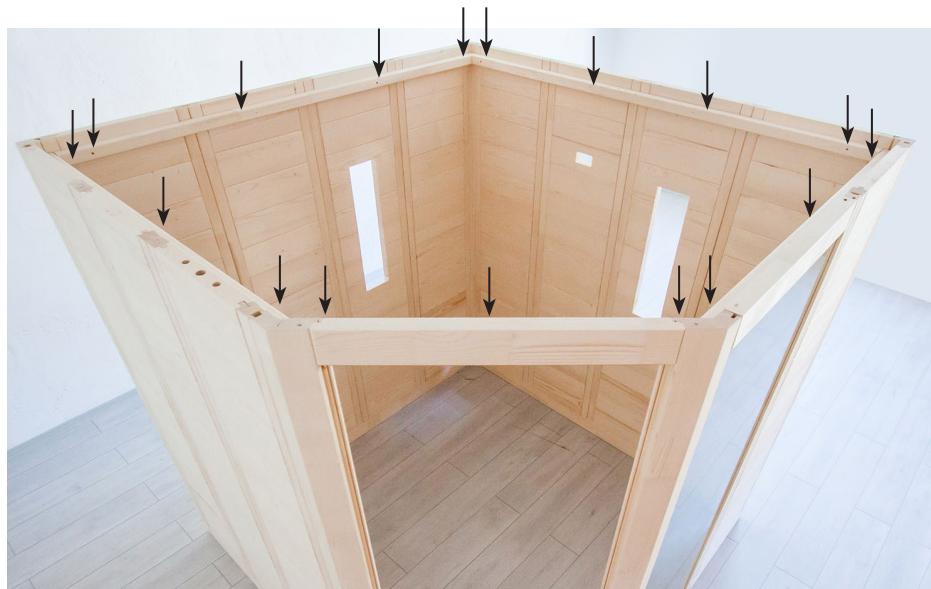

17 vis 4 x 70 mm

### Éléments du toit

FR



Forêt de 3 mm, 19 vis 4 x 70 mm

## 2.4. Montage du registre d'aération



Foret de 3 mm, 4 vis 3 x 40 mm

## FR 2.5. Montage de l'équipement intérieur

### *Baguettes d'appui de banc*

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



2 vis 4 x 60 mm

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm




Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



FR

***Baguette d'appui de banc avec cache devant la pièce en verre***

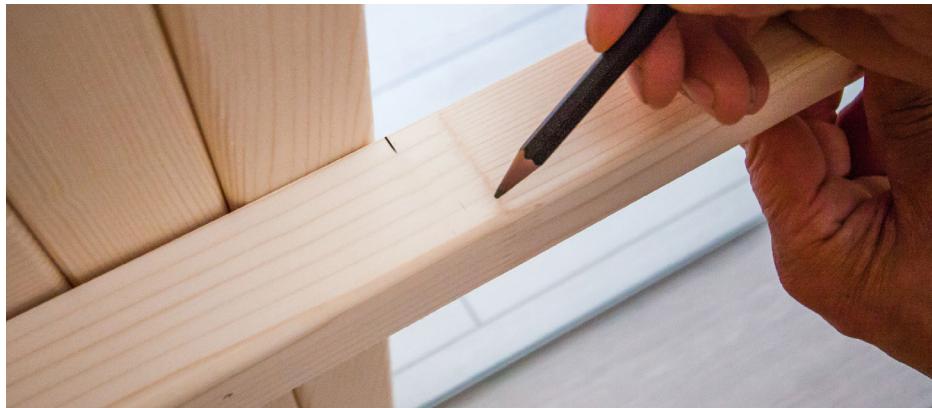

2 vis 4 x 60 mm

FR



3 Vis 5 x 70 mm



3 vis 5 x 70 mm  
2 vis 4 x 60 mm




**Écran de banc**

FR



4 vis 4 x 60 mm

**Banc**

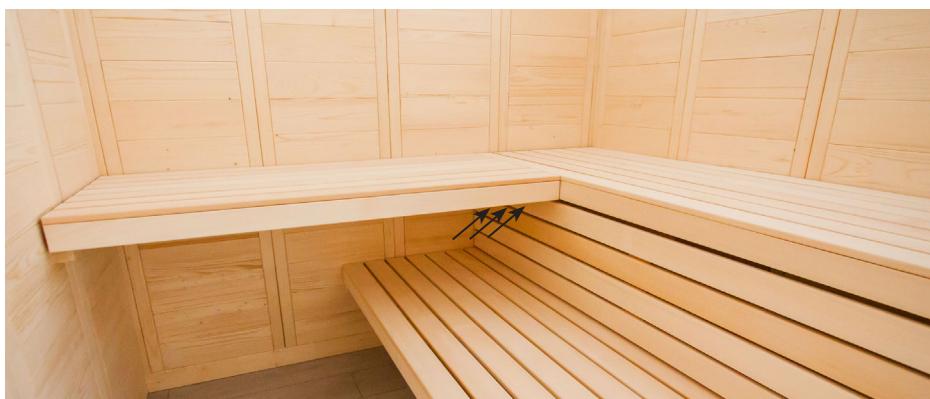

FR

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



### Radiateur infrarouge et dossiers




Boîtier de raccordement en haut




Inscription lisible



FR  
4 vis 3 x 20 mm

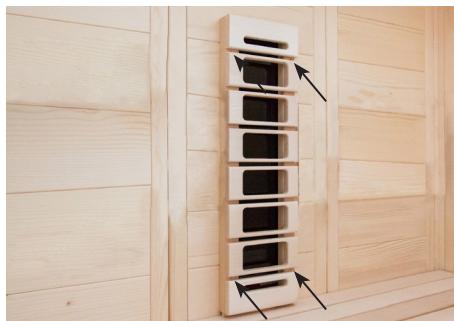

4 vis 4 x 60 mm

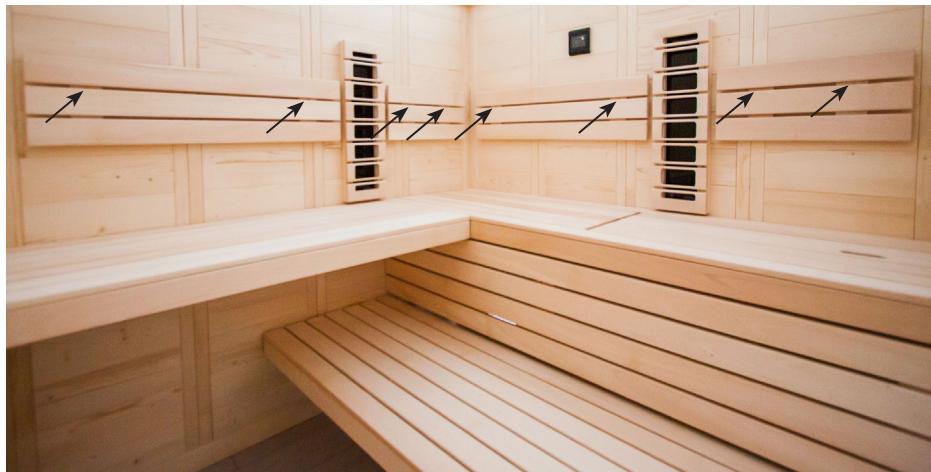

Foret de 3 mm, 8 vis 4 x 70 mm

## 2.6. Montage des accessoires


### Éclairage de sauna



Mise en place des ampoules  
(non compris dans la livraison)



Foret de 3 mm, 2 vis

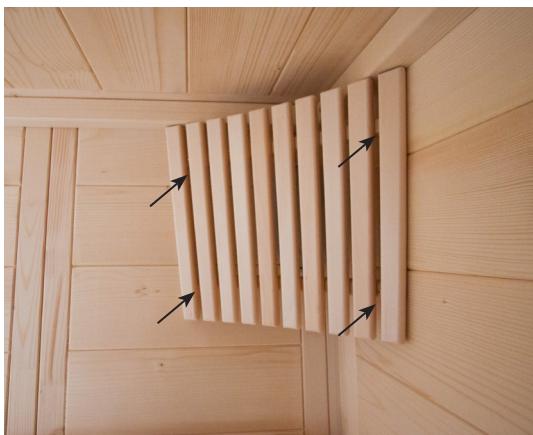

FR



4 vis 3 x 40 mm

**Grille de protection du poêle**


 Avant le montage de la grille de protection du poêle, percez la sortie pour le câble du poêle dans l'élément électrique.



4 vis 3 x 40 mm



FR

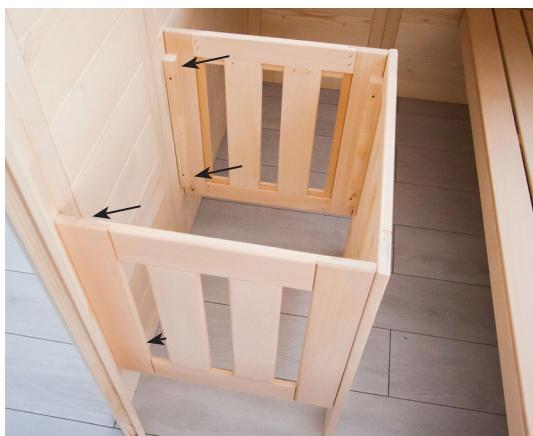



4 vis 3 x 40 mm



## 2.7. Montage de la porte en verre




L'alésage inférieur de la poignée de porte se trouve à une hauteur de 92,4 cm. L'orientation des ferrures est effectuée en ajustant/tournant les deux armatures en plastique.

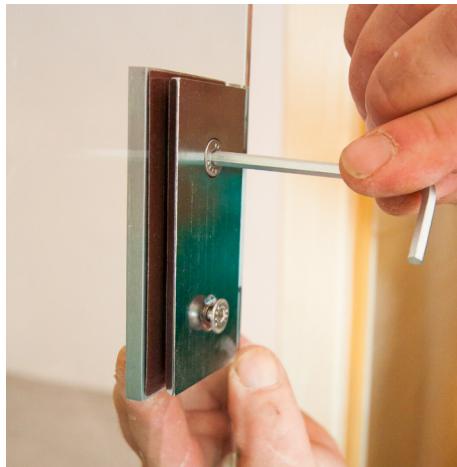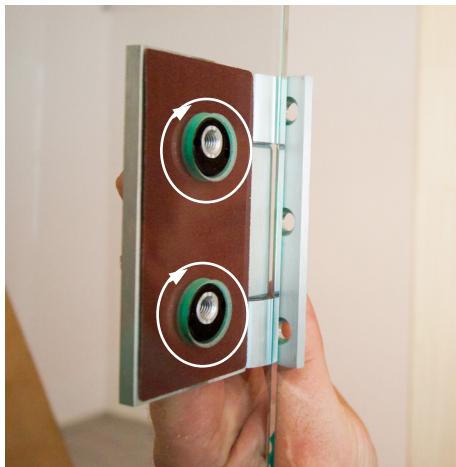

FR



**Poignée de porte et tôle extérieure**

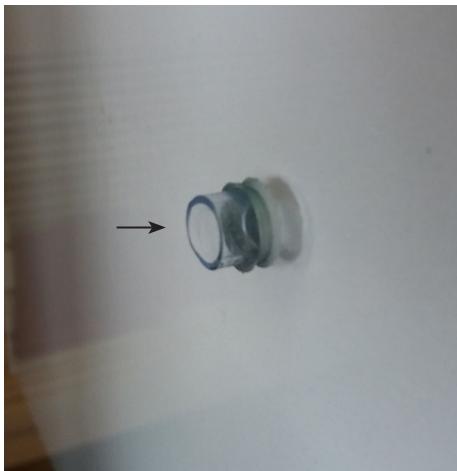


Introduction de la bague en silicone dans les alésages



Pose des rondelles de calage en plastique pour poignée inox



FR

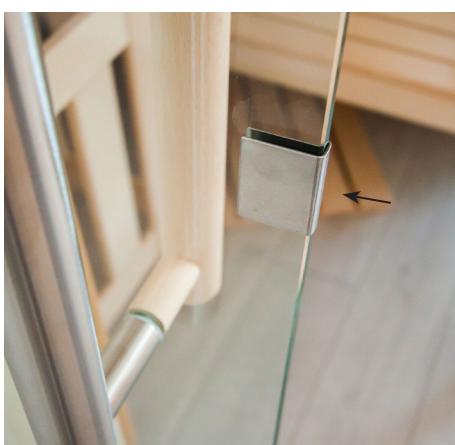

## 2.8. Montage de la couronne

 Ne montez la couronne qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.



Foret de 3 mm, 9 vis 3 x 40 mm

FR

## 2.9. Montage de la baguette couvre-joint



Ne montez la baguette couvre-joint qu'après avoir inséré les câbles menant au poêle de sauna et à la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.




FR


14 vis 3 x 40 mm

### 3. Plan

#### 3.1. Plan « à gauche »

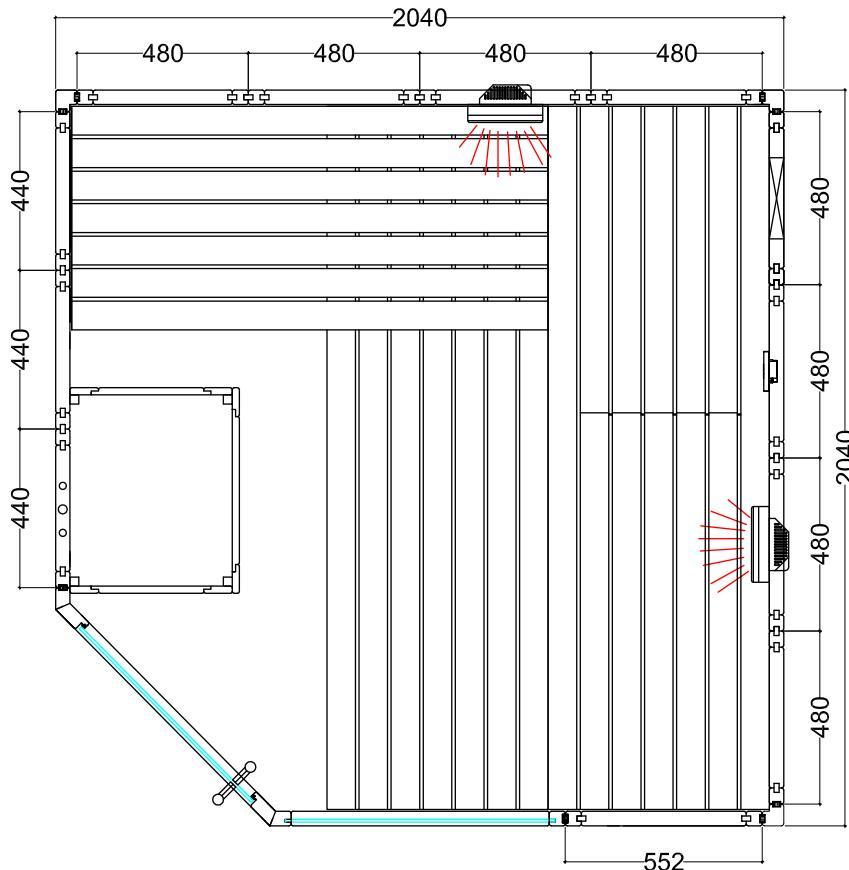

### 3.2. Plan « à droite »

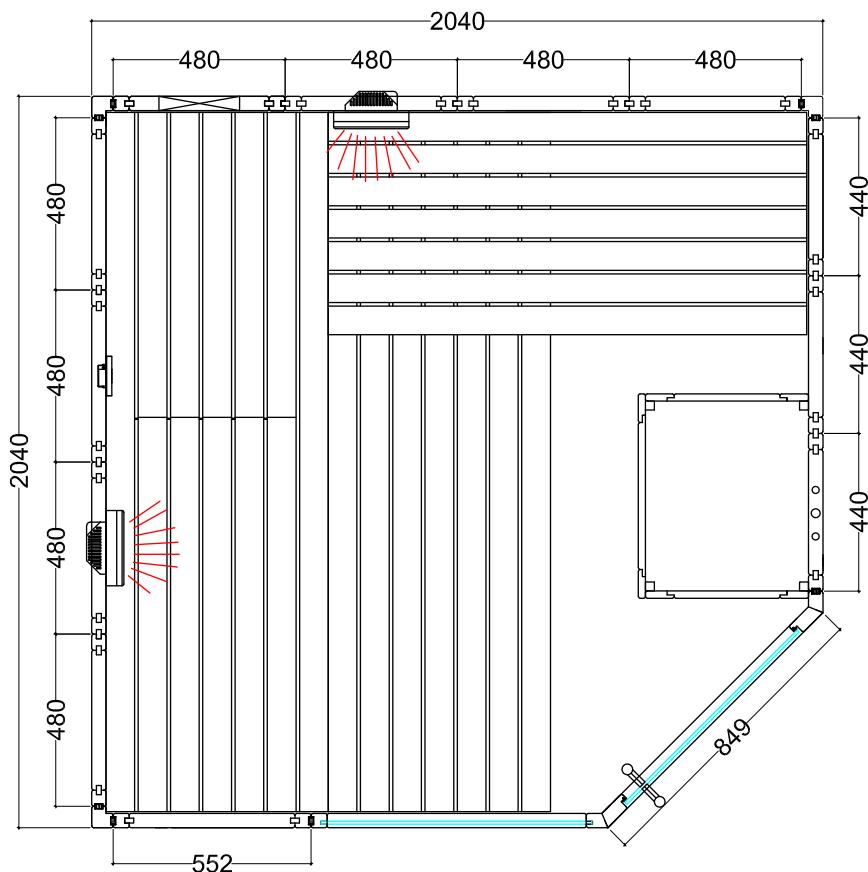


### 3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à droite »

Pour le montage de montants d'angle et de montants pour le verre (page 14)

Retirez les multiclip pour montant d'angle et montant pour le verre.

Utilisez les gabarits fournis pour le nouveau positionnement des multiclip.

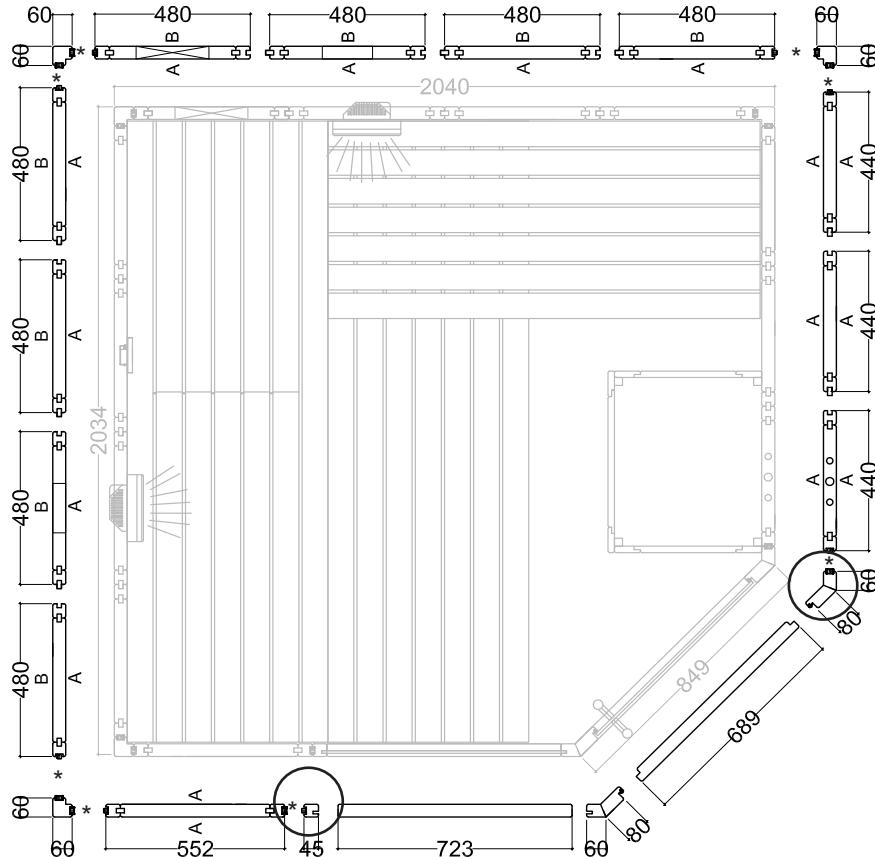

\* Multiclip

FR



FR



# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

**Sauna in legno massiccio**

**Istruzioni di montaggio e d'uso**

206 x 206 x 204 cm

N. articolo  
ALASKA-C-IR+



IT



# Indice

<b>1. Preparazione per il montaggio</b>	<b>3</b>
1.1. Indicazioni importanti:	3
1.2. Attrezzi necessari.....	4
1.3. Manutenzione e pulizia.....	5
1.4. Smaltimento.....	5
1.5. Elenco dei pezzi ALASKA CORNER INFRA+	6
<b>2. Montaggio della cabina</b>	<b>9</b>
2.1. Montaggio del telaio di base.....	9
2.2. Montaggio degli elementi parete.....	10
2.3. Montaggio del tetto.....	18
2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione.....	20
2.5. Montaggio dell'allestimento interno.....	20
2.6. Montaggio accessori.....	27
2.7. Montaggio della porta in vetro.....	29
2.8. Montaggio del coronamento tetto.....	31
2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto.....	32
<b>3. Pianta</b>	<b>33</b>
3.1. Pianta “a sinistra” .....	33
3.2. Pianta “a destra” .....	34
3.3. Differenze di montaggio per la pianta “a destra”.....	35

# 1. Preparazione per il montaggio

Leggere con attenzione le presenti istruzioni di montaggio e conservarle in prossimità della sauna. In questo modo è possibile controllare in qualsiasi momento le informazioni relative al prodotto.

 Le presenti istruzioni di montaggio sono disponibili anche nella sezione download del nostro sito web all'indirizzo: [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Indicazioni importanti

- Prima di iniziare i lavori, controllare in base all'elenco dei pezzi se tutti i singoli componenti sono stati effettivamente forniti. Se eccezionalmente dovessero mancare dei singoli componenti, contattare il proprio fornitore entro 14 giorni dal ricevimento della cabina.
- L'ambiente in cui la cabina della sauna viene montata deve essere asciutto e garantire la circolazione dell'aria richiesta.
- Il pavimento deve essere orizzontale e uniforme, preferibilmente in pietra o piastrelle.
- Per i lavori di montaggio della cabina è necessaria un'altezza minima libera di 230 cm.
- Mantenere una distanza minima dalle pareti di 5 cm.
- I componenti in legno da utilizzare all'interno non devono essere trattati con impregnante.
- Il legno è un prodotto naturale che può gonfiarsi, ritirarsi o deformarsi anche se immagazzinato correttamente. In fase di montaggio potrebbe quindi essere necessario applicare una certa forza.
- La circolazione dell'aria nella cabina della sauna è fondamentale per la sua funzionalità. Rispettare le dimensioni delle aperture per l'aria di alimentazione e di scarico indicate nelle istruzioni del produttore della sauna. Se necessario, prima dell'installazione praticare un'apertura rettangolare nel telaio di base; è possibile praticare i fori con un trapano anche in un secondo momento.
- Tutte le connessioni a vite devono essere preforate.
- Per il montaggio è richiesto l'aiuto di una seconda persona.

IT

### Attenzione!

**Il collegamento elettrico deve essere eseguito da elettricisti specializzati o da persone con una qualifica simile.**

## 1.2. Attrezzi necessari

- Martello e pezzo di legno oppure martello in gomma
- Avvitatore elettrico con punte per viti con testa a croce e viti Torx
- Metro a nastro avvolgibile
- Punte per trapano da 3 mm, 10 mm, 20-30 mm  
(per cavo elettrico della stufa per sauna)
- Livella a bolla
- Chiave a brugola da 1,5 mm
- Cutter
- Scala
- Seghetto



Questo simbolo indica consigli e indicazioni utili



Preforatura




Taglio alla lunghezza effettiva mediante seghetto


IT



Verifica dell'ortogonalità:

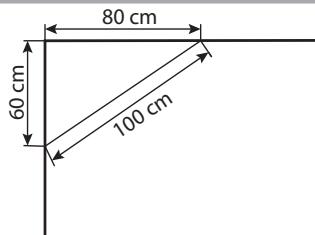

Maneggiare il vetro con cura: particolare attenzione deve essere prestata ai bordi del vetro - il vetro temprato può frantumarsi in piccoli pezzi in caso di impatto. Inserire un cuscino di protezione (ad es: scatola di cartone) sotto il bordo del vetro.

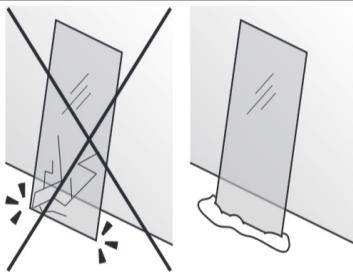

### 1.3. Manutenzione e pulizia

- La sauna deve essere pulita con un panno umido. Utilizzare solo acqua calda senza detergenti.
- Se la sauna non viene utilizzata per un tempo prolungato, si consiglia di riscaldare la cabina una volta al mese.

 Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non è possibile rilevare a quale profondità si trovino.

Quando sono appena al di sotto della superficie, con lo sviluppo del calore si rompono e possono “essudare”.

Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbevuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello.

### 1.4. Smaltimento



- Smaltire i materiali dell'imballaggio conformemente alle normative sullo smaltimento vigenti.
- I vecchi apparecchi contengono materiali riciclabili ma anche sostanze dannose. Non gettare mai l'apparecchio usato insieme ai rifiuti non riciclabili, bensì smaltirlo in conformità alle norme vigenti a livello locale.

## 1.5. Elenco dei pezzi ALASKA CORNER INFRA+

Pz.	Denominazione	Dimensioni
<b>Telaio di base</b>		
2	Telaio di base	204 x 9 x 4 cm
1	Telaio di base	138 x 9 x 4 cm
1	Telaio di base	61,2 x 9 x 4 cm
<b>Elementi parete</b>		
3	Elementi parete A/B con multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento parete A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento per cavi elettrici A/A con multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento parete A/A con multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento parete A/A	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento parete A/A con multiclip	193 x 55,2 x 4 cm
1	Elemento di aerazione A/B con multiclip	193 x 48 x 4 cm
2	Elementi parete A/B con intaglio per irradiatore	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento parete A/B sezione infracontrol mini	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento sopraporta	69,3 x 10,1 x 4 cm
1	Elemento sopra elemento in vetro	72,3 x 8,6 x 4 cm
<b>Elementi del tetto</b>		
2	Elementi tetto A/B	194 x 48 x 4 cm
1	Elemento del tetto A/B	194 x 49 x 4 cm
1	Elemento tetto A/A inclinato	186 x 49 x 4 cm
<b>Montante angolare</b>		
3	Montante angolare 90° con multiclip	193 x 6 x 6 cm
1	Montante angolare 45° vicino a porta con multiclip	202 x 7,8 x 4 cm
1	Montante angolare 45° vicino a porta con scanalatura	202 x 7,8 x 4 cm
1	Montante per elemento in vetro, scanalatura di 8 mm e multiclip	202 x 4,5 x 4 cm

Pz.	Denominazione	Dimensioni
<b>Listelli di supporto</b>		
1	Listello di supporto tetto	197 x 4 x 4 cm
1	Listello di supporto tetto	193 x 4 x 4 cm
2	Listelli di supporto del tetto 1 x 45°	141,6 x 4 x 4 cm
1	Listello di supporto del tetto 2 x 45°	89,7 x 4 x 4 cm
1	Listello di copertura del tetto	196 x 1,2 x 4 cm
1	Listello di copertura del tetto	192 x 1,2 x 4 cm
2	Listelli di copertura del tetto 1 x 22,5°	141,2 x 1,2 x 4 cm
1	Listello di copertura del tetto 1 x 22,5°	83,2 x 1,2 x 4 cm
1	Listello di supporto panca 1 x 45°	142,3 x 4 x 4 cm
1	Listello di supporto panca	120 x 4 x 4 cm
3	Listelli di supporto panca	58 x 4 x 4 cm
2	Listelli di montaggio per pannello di rivestimento panca	26 x 4 x 4 cm
<b>Allestimento interno</b>		
1	Panca	195 x 62 x 9 cm
1	Panca con schienale regolabile	195 x 62 x 9 cm
1	Panca	133,5 x 62 x 9 cm
1	Listello di copertura panca	72,3 x 14 x 2 cm
2	Schiennali	101 x 26 x 5 cm
2	Schiennali	53 x 26 x 5 cm
1	Pannello di rivestimento panca	195 x 35 x 5 cm
1	Griglia di protezione stufa, 3 pz. 1 pz. 57 x 75 cm, 2 pz. 45,5 x 55 cm	57 x 475 x 75 cm
1	Griglia di fondo	70 x 53 x 4 cm
2	Poggiatesta	43 x 25 x 7 cm
1	Griglia di protezione lampada	38 x 32 x 4 cm
1	Pannello scorrevole di aerazione	52 x 14 x 1,5 cm

Pz.	Denominazione	Dimensioni
<b>Elementi in vetro</b>		
1	Porta in vetro	191,5 x 68 x 0,8 cm
1	Elemento in vetro	194,5 x 75,5 x 0,8 cm
<b>Listelli di coronamento tetto</b>		
2	Listelli di coronamento tetto 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4 cm
1	Listello di coronamento tetto 1 x 22,5°	86,5 x 6 x 4 cm
<b>Accessori</b>		
1	Profilato a U in alluminio	72,3 x 1,2 x 1,5 cm
1	Set maniglia porta legno/Nirosta	
1	2 cerniere per porta 8653-02	
1	Magnete per porta, lamierino di battuta	
1	Lampada	
2	Irradiatore a infrarossi ECO-350-R	1-027-785
2	Pannelli di copertura irradiatore Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic set	1-035-705
1	Cavo WC4-GST-C05	1-028-862
1	Distributore IR-1P2	1-028-731
1	Dima per montaggio multiclip	
1	Cavo in silicone da 3 metri 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
1	Cavo in silicone da 3 metri 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
1	Set di materiale di montaggio	
1	Istruzioni di montaggio	


## 2. Montaggio della cabina

La cabina può essere montata “a sinistra” o “a destra”; consultare le piante a pagina 33 e pagina 34.

### 2.1. Montaggio del telaio di base



IT

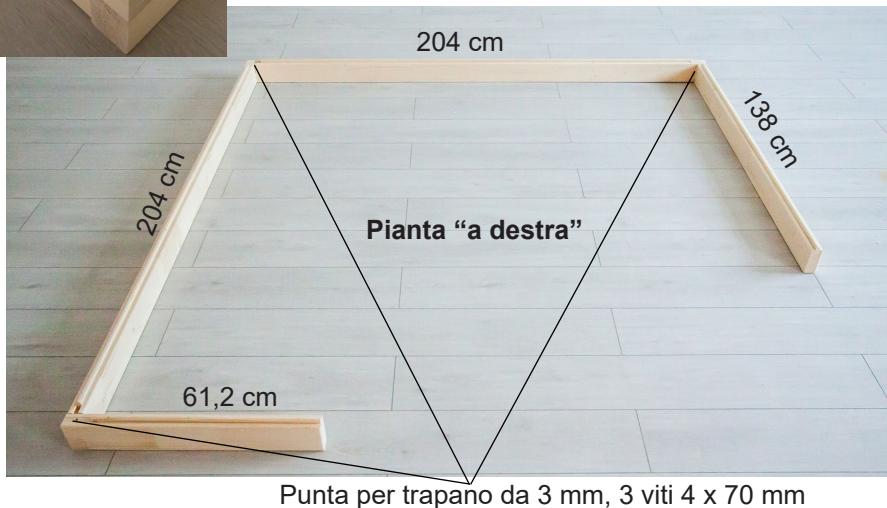

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 4 x 70 mm

## 2.2. Montaggio degli elementi parete


I montanti angolari vengono collegati agli elementi parete mediante "multiclip". Gli altri elementi parete vengono collegati con scanalatura e linguetta e avvitati tra loro.



**A:** indica sempre il lato a vista ed è riportata sulla parte superiore degli elementi parete.

### Attenzione!

Di seguito viene descritta la sequenza di montaggio per la pianta "a sinistra". Per le differenze di montaggio per la pianta "a destra" – vedi pagina 34.

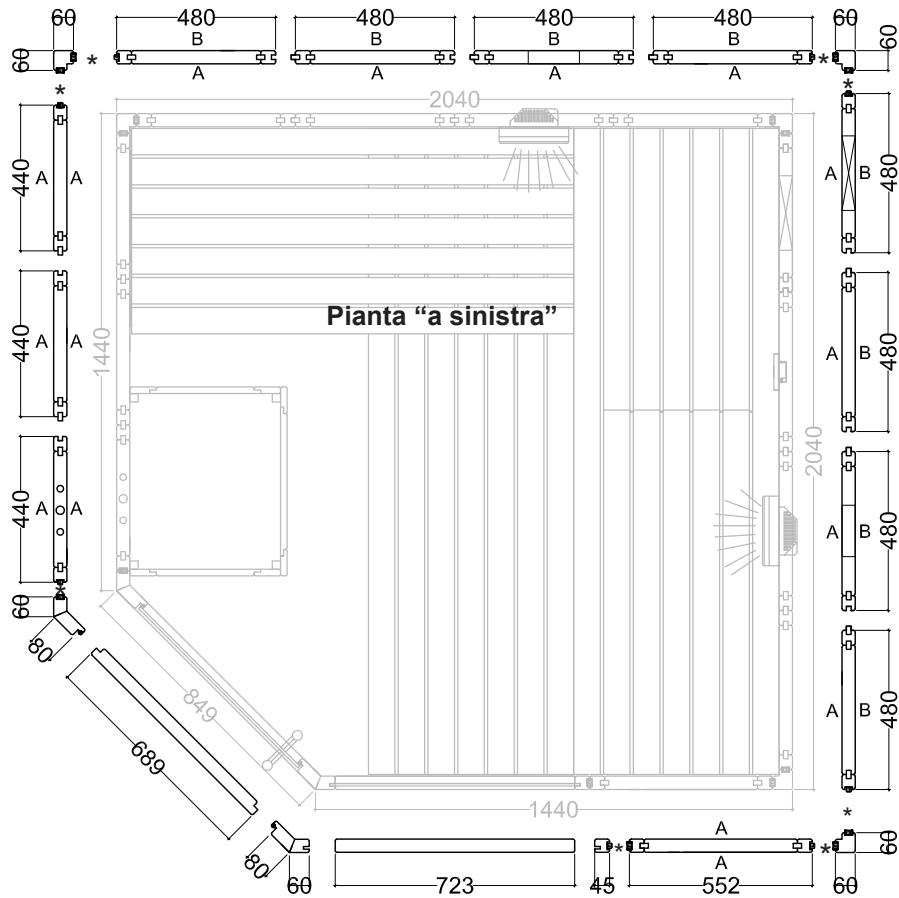


\* Multiclip

**Montaggio del montante angolare con elemento parete**

 Assemblare sul pavimento gli elementi parete con i montanti angolari e successivamente montarli sul telaio di base.

Innestare i montanti angolari dall'alto verso il basso sugli elementi parete. Nel farlo, prestare attenzione all'orientamento corretto delle "multiclip" (vedere sotto). I montanti devono essere a filo con gli elementi parete.

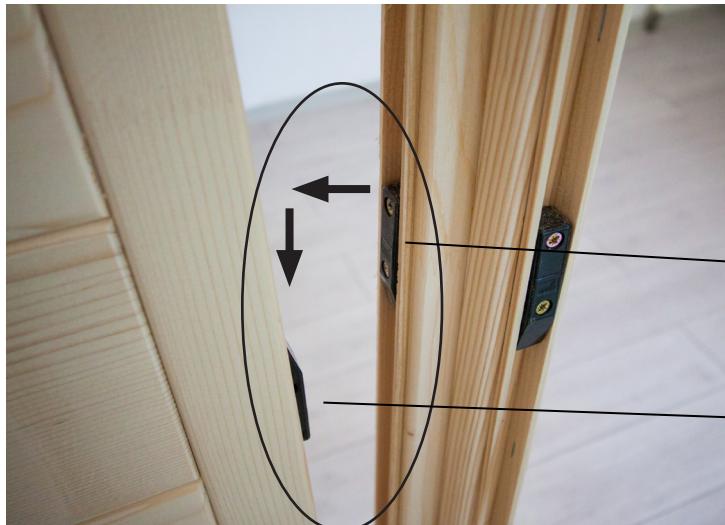

Multiclip



IT



**Montaggio degli elementi parete**

 L'elemento per cavi elettrici ha dei fori per la posa dei cavi. Per la posizione, vedere le piante a pagina 33 e pagina 34.



IT



Elemento per cavi elettrici


**Collegamento a vite degli elementi parete**

 Verificare l'ortogonalità degli elementi parete prima di avvitarli tra loro.  
Seguire l'indicazione a pagina 4.



Punta per trapano da 3 mm, 8 viti 4 x 70 mm

IT

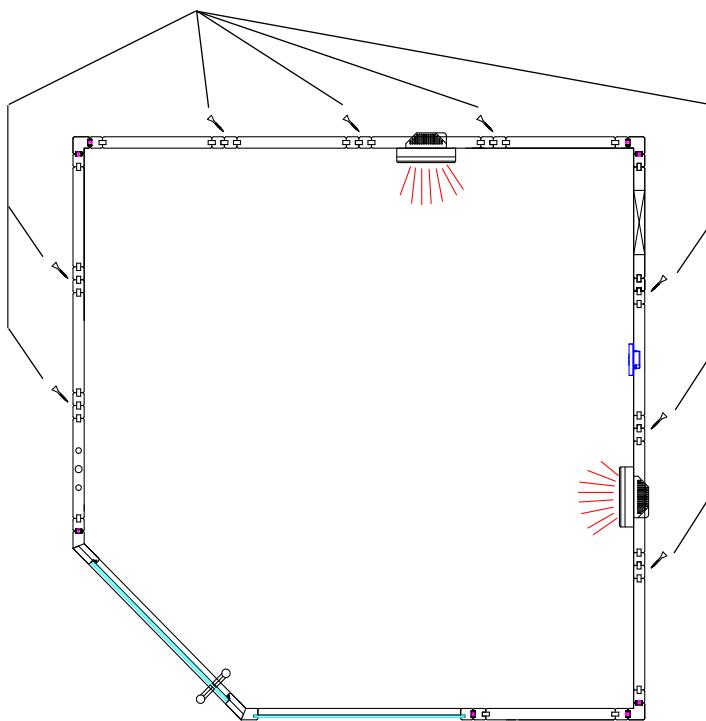


**Montante angolare e montante per vetro**



IT

**Elemento in vetro**

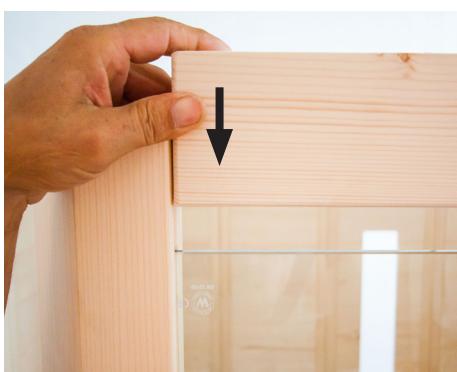

Punta per trapano da 3 mm,  
1 vite 4 x 70 mm

Punta per trapano da 3 mm,  
1 vite 4 x 70 mm

IT

### Elemento sopraporta



IT

Punta per trapano da 3 mm,  
1 vite 4 x 70 mm



Punta per trapano da 3 mm,  
1 vite 4 x 70 mm



IT


## 2.3. Montaggio del tetto


### Listelli di supporto del tetto



Viti 4 x 70 mm

IT

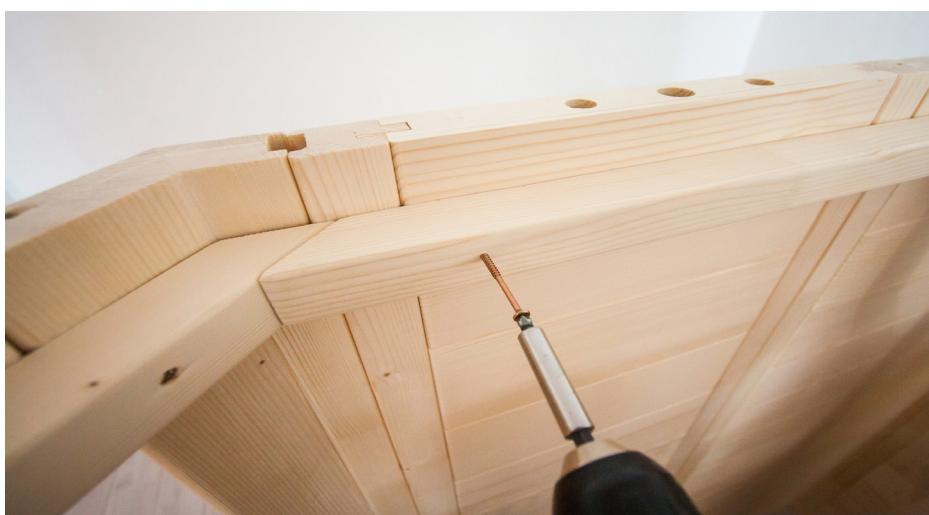


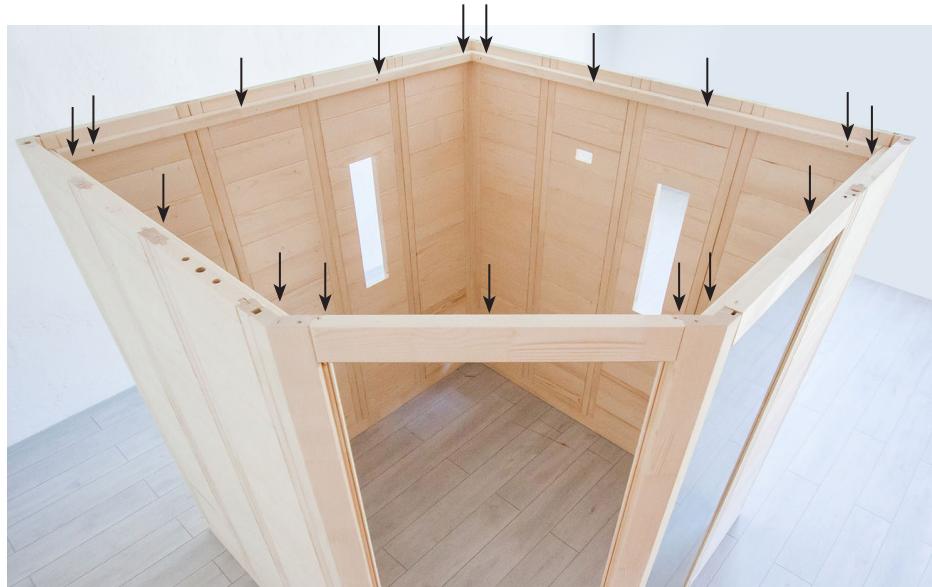

17 viti 4 x 70 mm

**Elementi del tetto**

IT

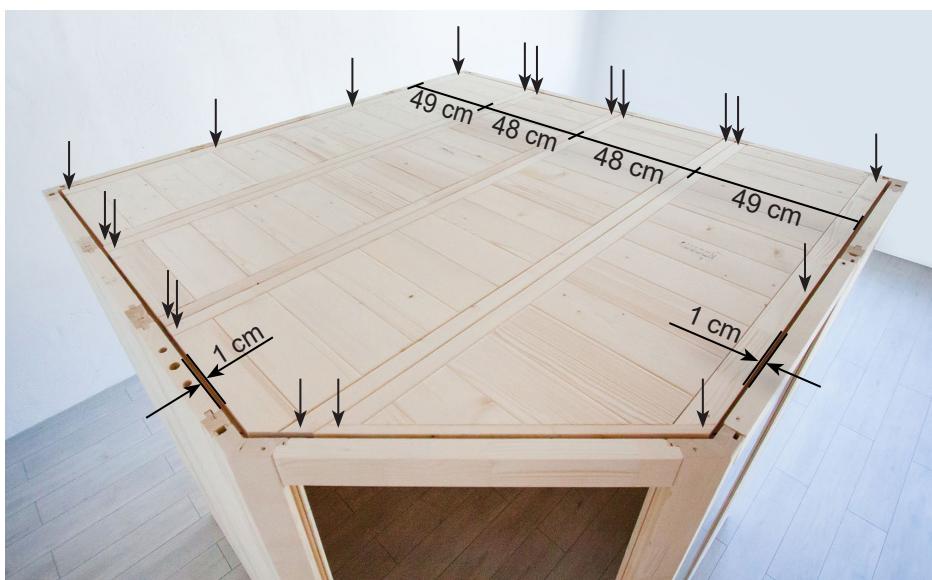

Punta per trapano da 3 mm, 19 viti 4 x 70 mm

## 2.4. Montaggio del pannello scorrevole di aerazione



Punta per trapano da 3 mm, 4 viti 3 x 40 mm

## 2.5. Montaggio dell'allestimento interno

IT

### *Listelli di supporto panca*

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



2 viti 4 x 60 mm

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



***Listello di supporto panca con pannello di copertura***



IT



2 viti 4 x 60 mm



3 pz. Viti 5 x 70 mm



IT

3 viti 5 x 70 mm  
2 viti 4 x 60 mm




**Pannello di rivestimento panca**

IT



4 viti 4 x 60 mm

**Panca**

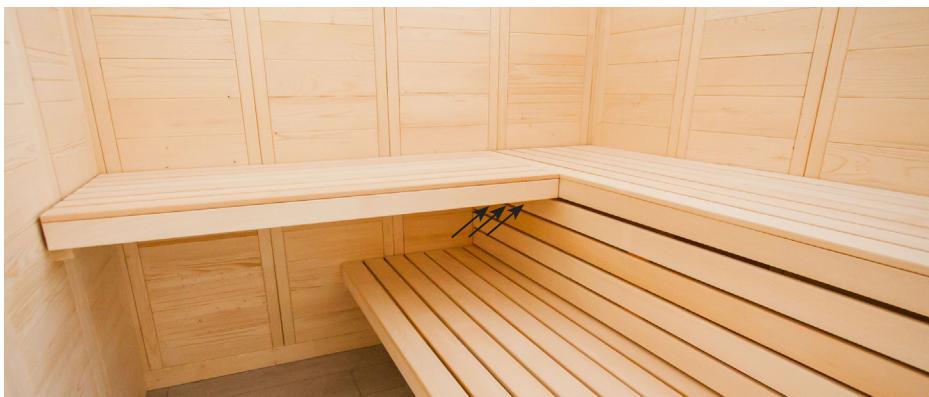

IT

Punta per trapano da 3 mm, 3 viti 5 x 70 mm



**Irradiatore a infrarossi e schienale**




Scatola di connessione superiore




Scritta leggibile



4 viti 3 x 20 mm

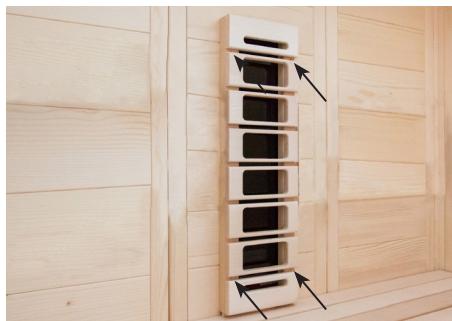

4 viti 4 x 60 mm

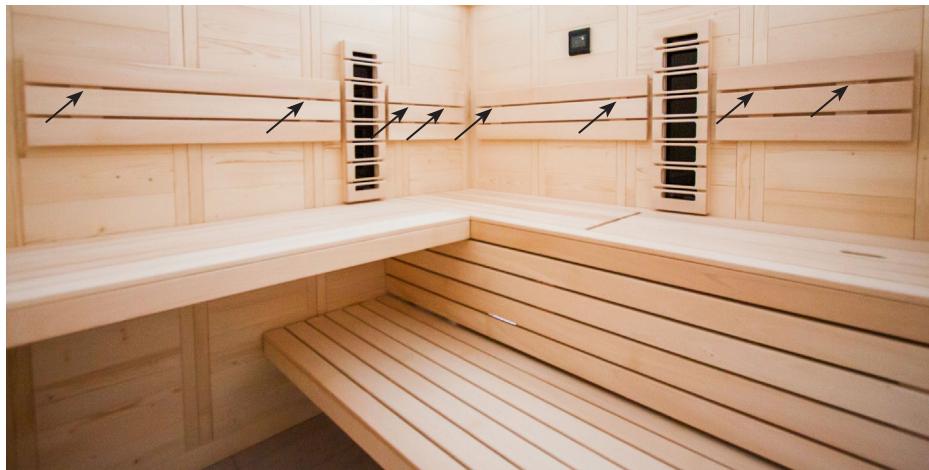

Punta per trapano da 3 mm, 8 viti 4 x 70 mm

IT

## 2.6. Montaggio accessori


### Lampada



Inserire una lampadina  
(non compresa nella fornitura)



Punta per trapano da 3 mm, 2 viti

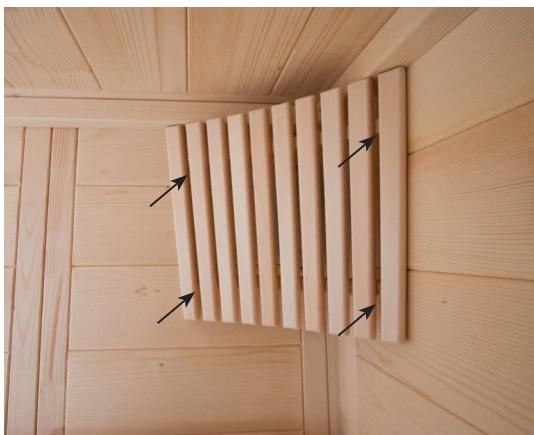

IT



4 viti 3 x 40 mm

**Griglia di protezione stufa**


 Prima del montaggio della griglia di protezione della stufa eseguire il foro di uscita per il cavo della stufa nell'elemento per cavi elettrici.



4 viti 3 x 40 mm



IT

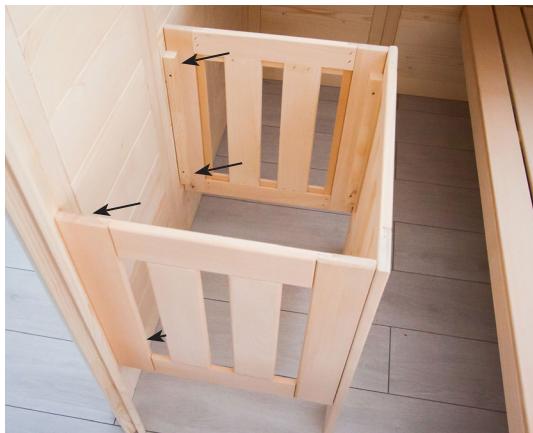

4 viti 3 x 40 mm





## 2.7. Montaggio della porta in vetro




Il foro inferiore della maniglia porta è a un'altezza di 92,4 cm.

L'orientamento delle guarnizioni viene eseguito regolando / ruotando i due inserti in plastica.

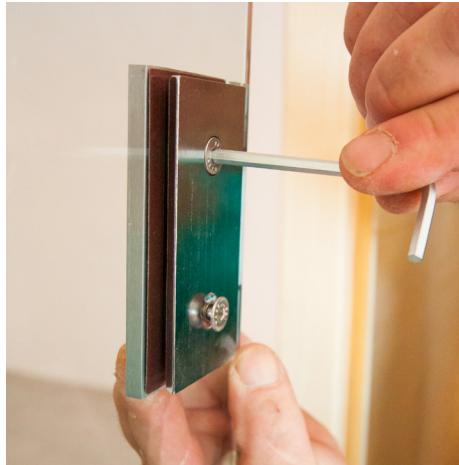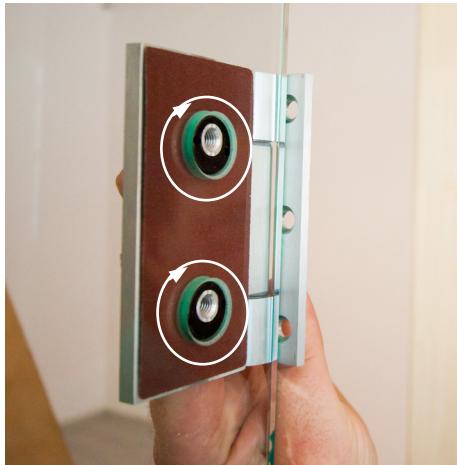

IT

**Maniglia porta e lamierino di battuta**

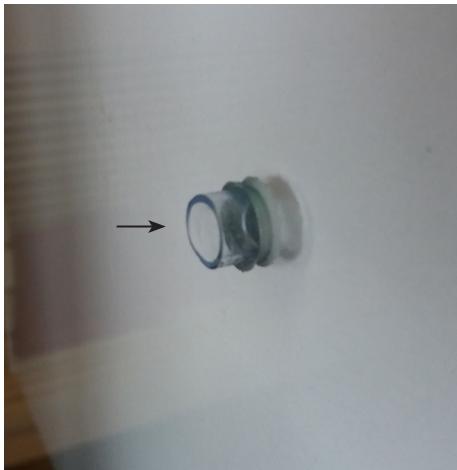


Inserire un anello di silicone nei fori



Applicare rondelle di plastica nelle maniglie Nirosta



IT

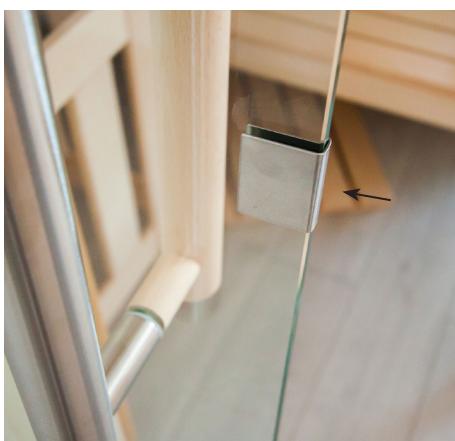

## 2.8. Montaggio del coronamento tetto

 Montare il coronamento tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.



IT

Punta per trapano da 3 mm, 9 viti 3 x 40 mm

## 2.9. Montaggio del listello di copertura del tetto



Montare il listello di copertura del tetto solo dopo aver inserito i cavi per la stufa della sauna e per il comando della sauna. Se possibile, ritagliare il listello dell'elemento per cavi elettrici.




IT


14 viti 3 x 40 mm

### 3. Pianta

#### 3.1. Pianta "a sinistra"

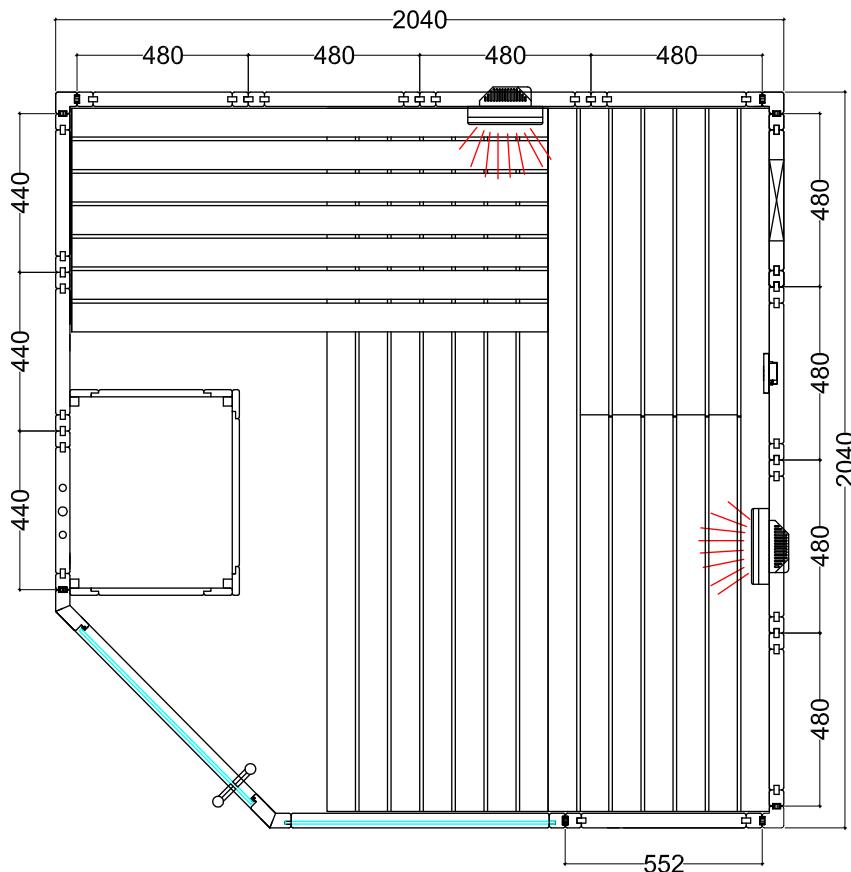

### 3.2. Pianta "a destra"

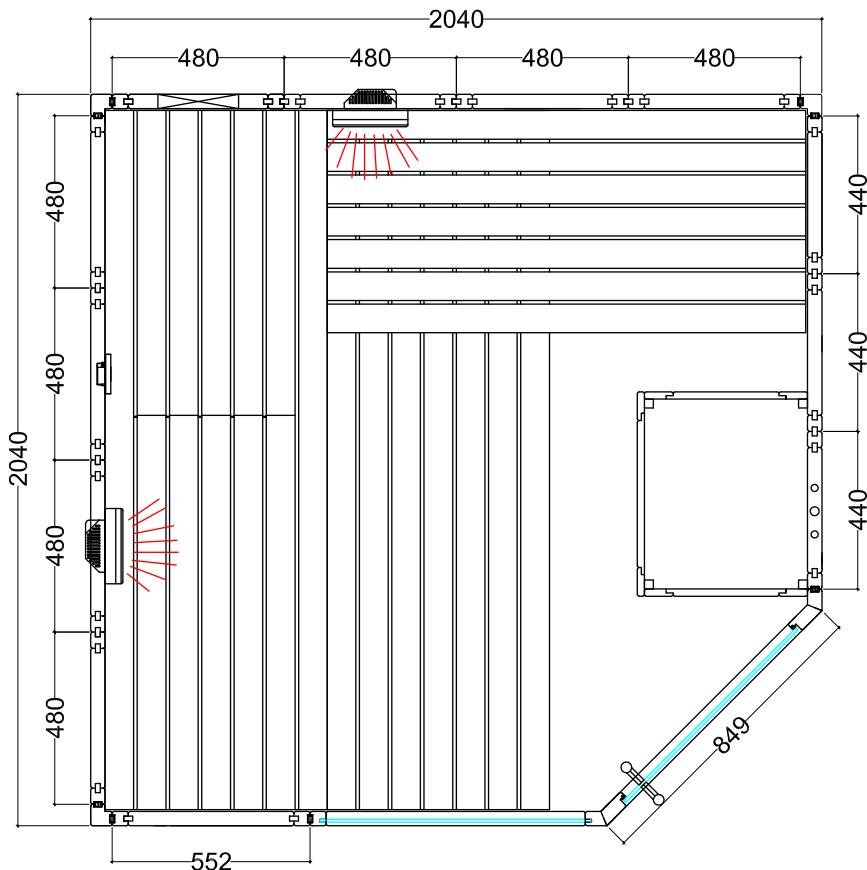


### 3.3. Differenze di montaggio per la pianta “a destra”

Per il montaggio di montante angolare e montante per il vetro (pagina 14)

Rimuovere le multiclip dal montante angolare e dal montante per il vetro.

Utilizzare la dima in dotazione per il nuovo posizionamento dei multiclip.

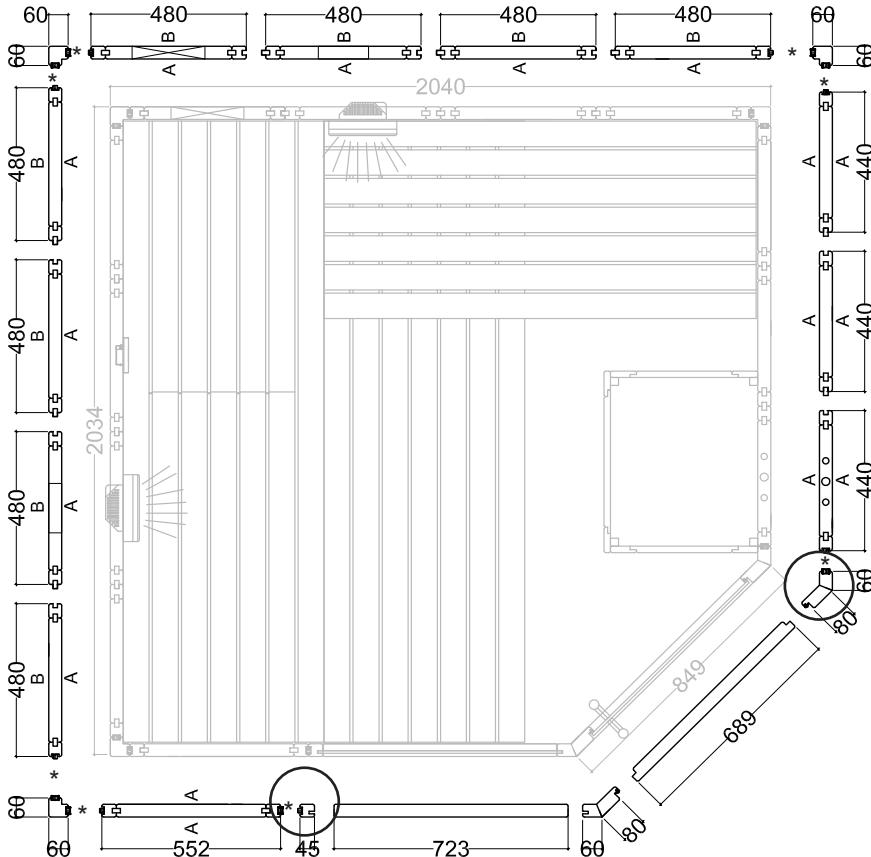

\* Multiclip



IT

# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

**Sauna z litego drewna  
Instrukcja montażu i użytkowania**

206 x 206 x 204 cm

Nr artykułu  
ALASKA-C-IR+



PL



# **SPIS TREŚCI**

PL

<b>1. Przygotowanie montażu</b>	<b>3</b>
1.1. Wymagane narzędzia.....	4
1.2. Konserwacja i czyszczenie.....	5
1.3. Utylizacja.....	5
1.4. Lista części ALASKA CORNER INFRA+	6
<b>2. Montaż kabiny</b>	<b>9</b>
2.1. Montaż ramy podłogowej.....	9
2.2. Montaż elementów ściennych.....	10
2.3. Montaż dachu.....	18
2.4. Montaż zasuwek do wentylacji.....	20
2.5. Montaż urządzenia wnętrza.....	20
2.6. Montaż akcesoriów.....	27
2.7. Montaż drzwi szklanych.....	29
2.8. Montaż gzymsu.....	31
2.9. Montaż listwy osłonowej dachu.....	32
<b>3. Rzut</b>	<b>33</b>
3.1. Rzut „na lewą stronę” .....	33
3.2. Rzut „na prawą stronę” .....	34
3.3. Różnice obowiązujące w przypadku montażu wg rzutu „na prawą stronę”.....	35

# 1. Przygotowanie montażu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję montażu. Przechowuj ją w pobliżu sauny. Dzięki temu możliwe będzie w każdej chwili przeczytanie informacji o produkcie.

 Niniejsza instrukcja montażu jest również dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Ważne wskazówki:

- Przed rozpoczęciem pracy na podstawie listy części sprawdź, czy wszystkie części zostały faktycznie dostarczone. Jeśli brakuje którejkolwiek z części, poinformuj sprzedawcę najpóźniej 14 dni po otrzymaniu kabiny.
- Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowana kabina sauny, musi być suche i zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłoga musi być pozioma i równa, preferowana podłoga kamienna lub podłoga wyłożona płytami.
- Aby zamontować kabinę, pomieszczenie musi mieć minimalną wysokość wynoszącą 230 cm.
- Musi zostać zachowana odległość od ściany wynosząca co najmniej 5 cm.
- Części z drewna, które mają być użyte wewnętrz, nie mogą być lakierowane środkami impregnującymi.
- Do montażu potrzebna jest druga osoba.
- Cyrkulacja powietrza w kabinie sauny ma kluczowe znaczenie dla jej działania. Należy przestrzegać wymiarów otworów powietrza doprowadzanego i odprowadzanego, podanych w zaleceniach producenta pieca do sauny. W razie potrzeby przed montażem należy wyciąć prostokątne wycięcie w ramie podłogi; otwory przy użyciu wiertła można również wykonać później.
- Drewno jest naturalnym produktem, który pomimo dobrego przechowywania może pęcznić, kurczyć się lub wykrzywiać. Z tego powodu podczas montażu może być konieczne użycie siły.
- Wszystkie połączenia gwintowane muszą być nawiercone.

PL

### Uwaga!

Podłączenie elektryczne może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk lub osoba posiadająca podobne kwalifikacje.

## 1.2. Wymagane narzędzia

- Młotek i przekładka z drewna lub młotek gumowy
- Wkrętarka akumulatorowa z bitami do wkrętów krzyżowych i Torx
- Taśma miernicza
- Wiertło o średnicy 3 mm, 10 mm, 20–30 mm  
(do przewodu zasilającego piec sauny)
- Poziomica
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Nóż uniwersalny
- Drabina
- Piła



Ten symbol oznacza rady i przydatne wskazówki




Wstępne wiercenie




Cięcie na miarę za pomocą piły



Sprawdzenie kąta prostego:

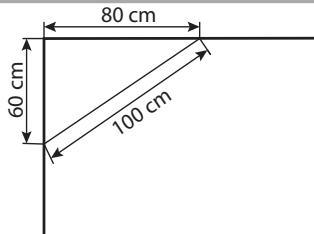

Ostrożne obchodzenie się ze szkłem: Szczególnie ostrożnie należy postępować w przypadku krawędzi szkła – szkło hartowane może w przypadku uderzenia rozprysnąć się na drobne okruchy. Podłożyć oslonę zabezpieczającą (np.: karton opakowaniowy) pod krawędź szkła.

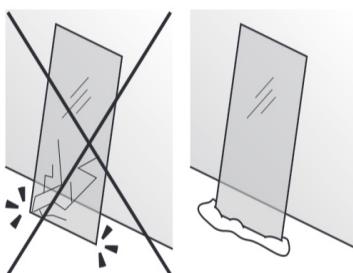

### 1.3. Konserwacja i czyszczenie

- Sauna powinna być czyszczona wilgotną ścieżeczką. Używaj tylko ciepłej wody – żadnych detergentów.
- Jeśli sauna nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się rozgrzewanie kabiny raz w miesiącu.

 Pęcherze żywiczne nie są podstawą do reklamacji. W drewnie świerkowym często zdarzają się pęcherze żywiczne i podczas jego sortowania nie można ocenić, na jakiej głębokości się one znajdują.

Jeśli znajdują się one tuż pod powierzchnią, przy wzroście temperatury mogą pękać i wypływać.

Żywicę, która wypłynęła, można usunąć za pomocą szmatki zamoczonej w acetonie. Jeśli powstaną tylko kropelki żywicy, należy poczekać, aż stwardnieją, a następnie ostrożnie zeskrubać nożem.

### 1.4. Utylizacja



- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z obowiązującymi ogólnymi dyrektywami.
- Zużyte urządzenia zawierają materiały możliwe do powtórnego przetworzenia jak również szkodliwe substancje. Dlatego nie umieszczaj ich w pojemniku na urządzenia nienadające się do powtórnego przetworzenia, lecz utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

## 1.5. Lista części ALASKA CORNER INFRA+

Ilość	Nazwa	Wymiar
<b>Rama podłogi</b>		
2	Rama podłogi	204 x 9 x 4 cm
1	Rama podłogi	138 x 9 x 4 cm
1	Rama podłogi	61,2 x 9 x 4 cm
<b>Elementy ścienne</b>		
3	Elementy ścienne A/B z multiklipem	193 x 48 x 4 cm
1	Elementścienny A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Element elektryczny A/A z multiklipem	193 x 44 x 4 cm
1	Elementścienny A/A z multiklipem	193 x 44 x 4 cm
1	Elementścienny A/A	193 x 44 x 4 cm
1	Elementścienny A/A z multiklipem	193 x 55,2 x 4 cm
1	Element wentylacyjny A/B z multiklipem	193 x 48 x 4 cm
2	Elementy ścienne A/B z wycięciem na promiennik	193 x 48 x 4 cm
1	Elementścienny A/B z wycięciem na infracontrol mini	193 x 48 x 4 cm
1	Element powyżej drzwi	69,3 x 10,1 x 4 cm
1	Element powyżej elementu szklanego	72,3 x 8,6 x 4 cm
<b>Elementy dachowe</b>		
2	Elementy dachowe A/B	194 x 48 x 4 cm
1	Element dachowy A/B	194 x 49 x 4 cm
1	Element dachowy A/A, ukośny	186 x 49 x 4 cm
<b>Stojak narożny</b>		
3	Stojak narożny 90° z multiklipem	193 x 6 x 6 cm
1	Narożnik 45° obok drzwi z multiklipem	202 x 7,8 x 4 cm
1	Narożnik 45° obok drzwi z wpustem	202 x 7,8 x 4 cm
1	Stojak na element szklany 8 mm, z wpustem i multiklipem	202 x 4,5 x 4 cm


Ilość	Nazwa	Wymiar
<b>Listwy nakładane</b>		
1	Listwa podporowa dachu	197 x 4 x 4 cm
1	Listwa podporowa dachu	193 x 4 x 4 cm
2	Listwy podporowe dachu 1 x 45°	141,6 x 4 x 4 cm
1	Listwa podporowa dachu 2 x 45°	89,7 x 4 x 4 cm
1	Listwa osłonowa dachu	196 x 1,2 x 4 cm
1	Listwa osłonowa dachu	192 x 1,2 x 4 cm
2	Listwy osłonowe dachu 1 x 22,5°	141,2 x 1,2 x 4 cm
1	Listwa osłonowa dachu 1 x 22,5°	83,2 x 1,2 x 4 cm
1	Listwa podporowa ławki 1 x 45°	142,3 x 4 x 4 cm
1	Listwa podporowa ławki	120 x 4 x 4 cm
3	Listy nakładane na ławkę	58 x 4 x 4 cm
2	Listwy montażowe do osłony ławki	26 x 4 x 4 cm
<b>Urządzenie wnętrza</b>		
1	Ławka	195 x 62 x 9 cm
1	Ławka z regulowanym tylnym oparciem	195 x 62 x 9 cm
1	Ławka	133,5 x 62 x 9 cm
1	Listwa osłonowa ławki	72,3 x 14 x 2 cm
2	Tylne oparcia	101 x 26 x 5 cm
2	Tylne oparcia	53 x 26 x 5 cm
1	Osłona ławki	195 x 35 x 5 cm
1	Krata ochronna pieca, 3-częściowa 1 szt. 57 x 75 cm, 2 szt. 45,5 x 55 cm	57 x 475 x 75 cm
1	Kratka podłogowa	70 x 53 x 4 cm
2	Zagłówki	43 x 25 x 7 cm
1	Krata ochronna lampy	38 x 32 x 4 cm
1	Zasuwnica do wentylacji	52 x 14 x 1,5 cm

Ilość	Nazwa	Wymiar
<b>Elementy szklane</b>		
1	Drzwi szklane	191,5 x 68 x 0,8 cm
1	Element szklany	194,5 x 75,5 x 0,8 cm
<b>Listwy gzymsu</b>		
2	Listwy gzymsu 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4 cm
1	Listwa gzymsu 1 x 22,5°	86,5 x 6 x 4 cm
<b>Akcesoria</b>		
1	Profil aluminiowy U	72,3 x 1,2 x 1,5 cm
1	Uchwyt drzwiowy - zestaw drewno/Niro	
1	2 zawiązki drzwiowe 8653-02	
1	Magnes drzwiowy, blacha nakładana z góry	
1	Lampa do sauny	
2	Promiennik podczerwieni ECO-350-R	1-027-785
2	Osłony zakrywające promiennik Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Infrabox basic set	1-035-705
1	Kabel WC4-GST-C05 1-028-862	1-028-862
1	Verteiler IR-1P2 1-028-731	1-028-731
1	Szablon do montażu multiklipow	
1	3 mb Przewód silikonowy 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
1	3 mb Przewód silikonowy 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
1	Zestaw materiałów montażowych	
1	Instrukcja montażu	


## 2. Montaż kabiny

Kabina może zostać zamontowana „na lewą stronę” lub „na prawą stronę”. Należy wykorzystać w tym celu rzuty – patrz strona 33 lub strona 34.

### 2.1. Montaż ramy podłogowej

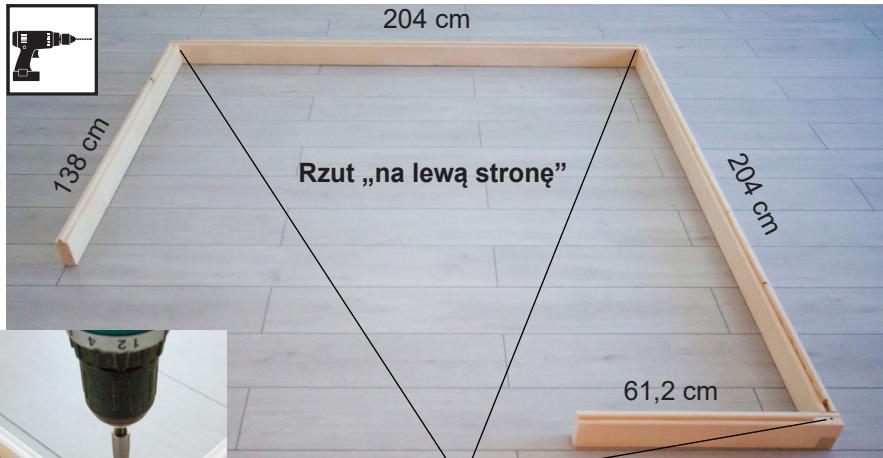

PL

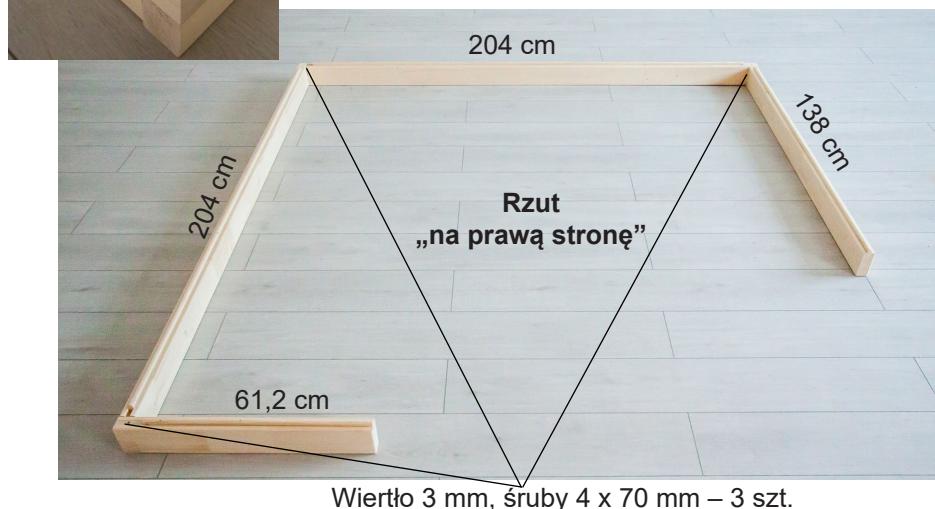


## 2.2. Montaż elementówściennych

Stojaki narożne są łączone za pomocą „multiklipów” z elementamiściennymi. Pozostałe elementyścienne są łączone na pióro i wpust i są połączone śrubami.

 A wskazuje zawsze na stronę widoczną, jest ona oznaczana na górze elementówściennych.

### Uwaga!


Poniżej opisano montaż dla rzutu „na lewą stronę”. Różnice obowiązujące w przypadku montażu wg rzutu „na prawą stronę” – patrz strona 34.

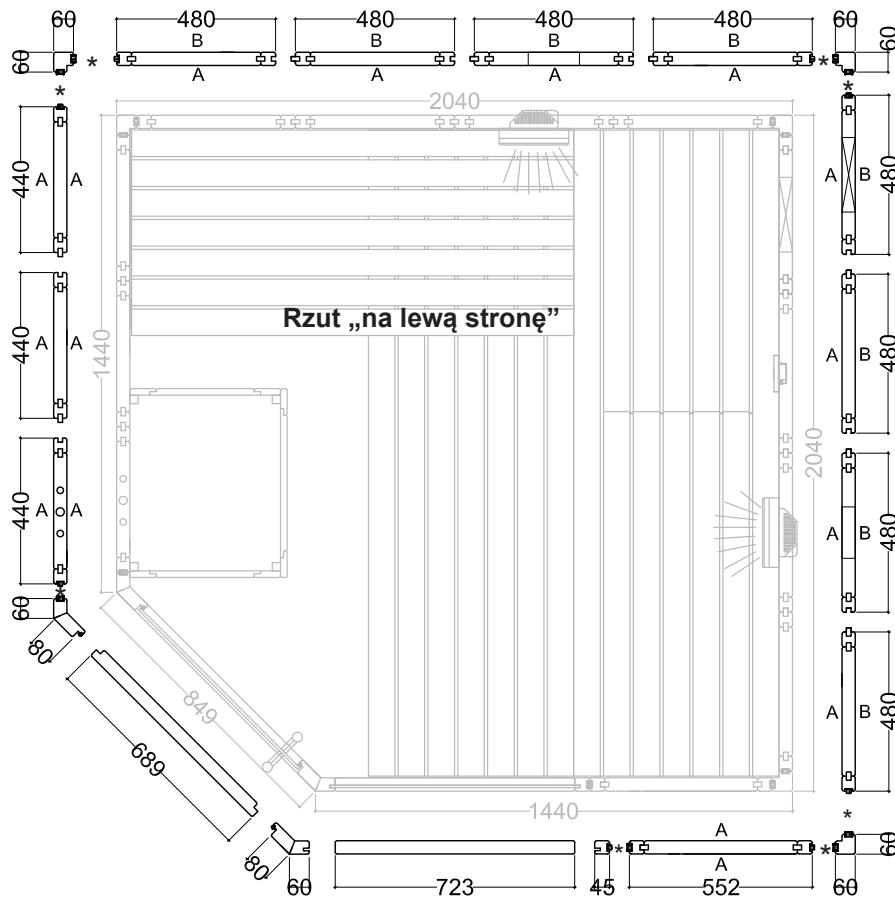

**Montaż narożnika z elementem ściennym**

 Zamontuj elementy ścienne ze stojakami narożnymi na podłodze, a następnie umieść te stojaki na ramie podłogi.

Nasuń stojak narożny z góry na dół na elementy ścienne. Upewnij się, że multiklipy są poprawnie ustawione (zob. poniżej). Stojak narożny musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z elementami ściennymi.

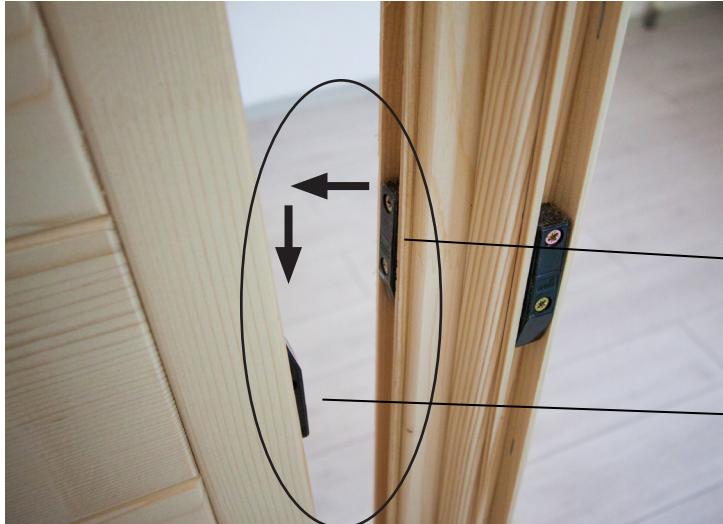

Multiklip



PL



## Montaż elementówściennych



Element elektryczny ma otwory do układania przewodów. Sprawdź położenie na rzutach na stronie 33 i stronie 34.



PL



Element elektryczny


**Łączenie śrubami elementówściennych**

 Sprawdź kąt prosty przed połączeniem elementówściennych śrubami.  
Postępuj zgodnie ze wskazówką na stronie 4.



Wiertło 3 mm, śruby 4 x 70 mm – 8 szt.


PL

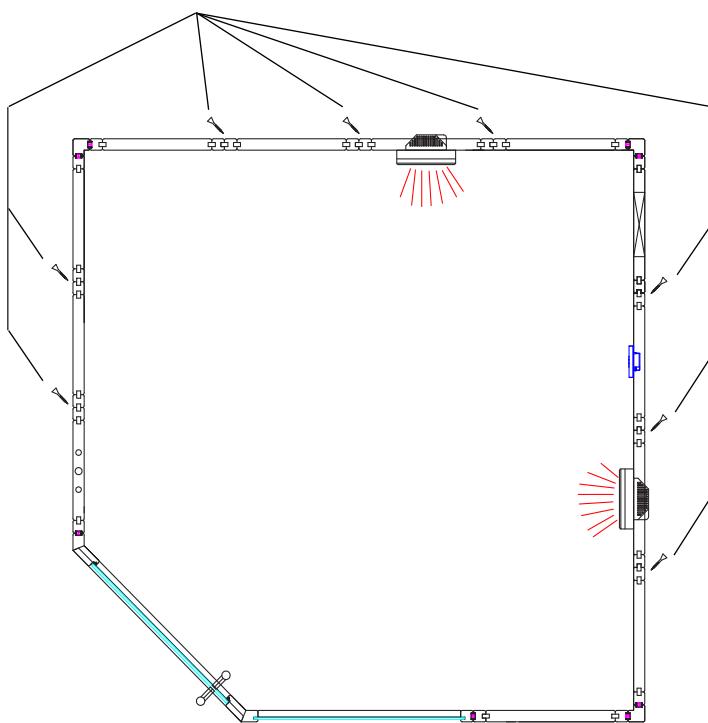

**Stojak narożny i stojak na szkło**



**Element szklany**

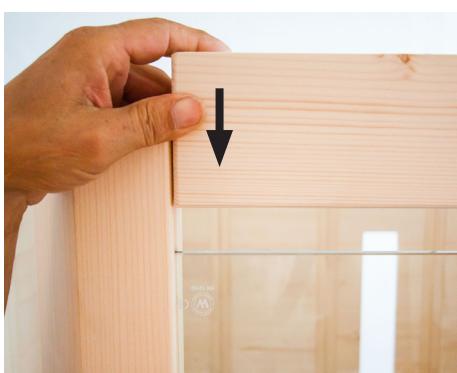

Wiertło 3 mm,  
śruba 4 x 70 mm – 1 szt.



Wiertło 3 mm,  
śruba 4 x 70 mm – 1 szt.

**Element powyżej drzwi**



PL

Wiertło 3 mm,  
śruba 4 x 70 mm – 1 szt.



Wiertło 3 mm,  
śruba 4 x 70 mm – 1 szt.



PL


## 2.3. Montaż dachu

### Listwy na dachu



Śrubki 4 x 70 mm

PL

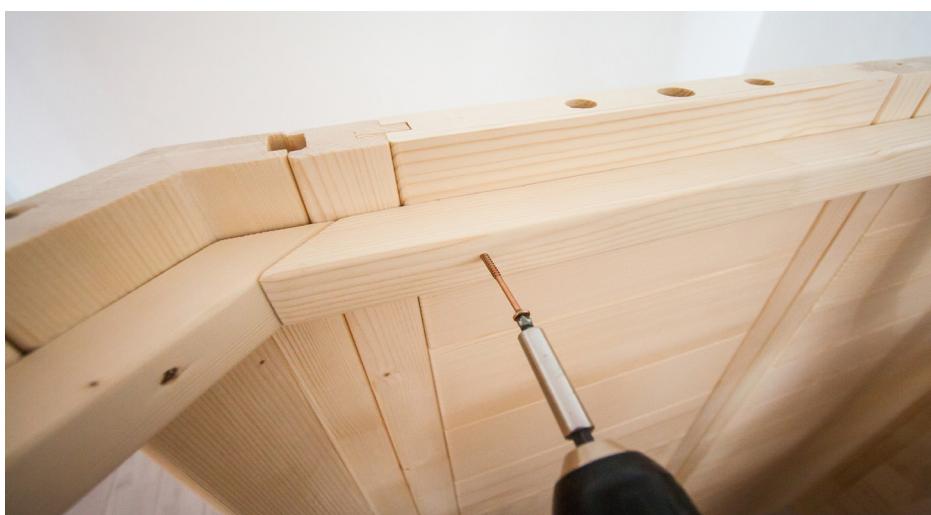



Śruby 4 x 70 mm – 17 szt.

### **Elementy dachowe**



Wiertło 3 mm, śruby 4 x 70 mm – 19 szt.

## 2.4. Montaż zasuwki do wentylacji




Wiertło 3 mm, śruby 3 x 40 mm – 4 szt.

## 2.5. Montaż urządzenia wewnętrza

### Listy nakładane na ławkę

PL

Wiertło 3 mm, śruby 5 x 70 mm – 3 szt.

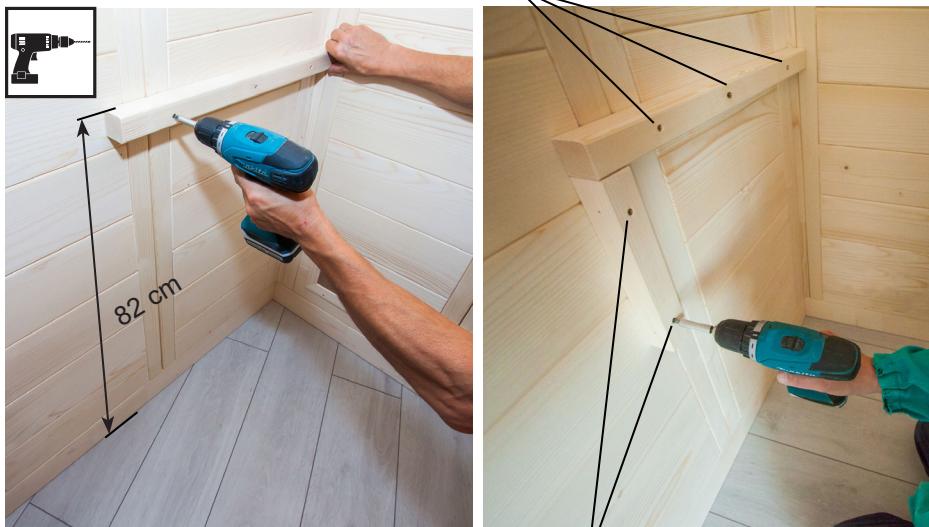

Śruby 4 x 60 mm – 2 szt.

Wiertło 3 mm, śruby 5 x 70 mm – 3 szt.



Wiertło 3 mm, śruby 5 x 70 mm – 3 szt.



***Listwa podporowa ławki z listwą osłonową przed elementem szklanym***



Śruby 4 x 60 mm – 2 szt.



3 szt. Śrubki 5 x 70 mm



Śruby 5 x 70 mm – 3 szt.

Śruby 4 x 60 mm – 2 szt.




**Osłona ławki**



Śruby 4 x 60 mm – 4 szt.

## Ławka

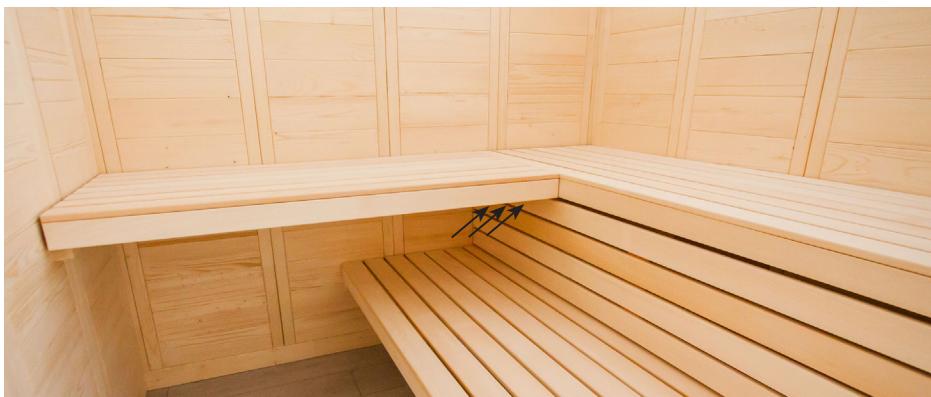

PL

Wiertło 3 mm, śruby 5 x 70 mm – 3 szt.



**Promiennik podczerwieni i oparcie dla pleców**




Skrzynka przyłączeniowa na górze




Czytelne oznaczenie



PL  
Śruby 3 x 20 mm – 4 szt.

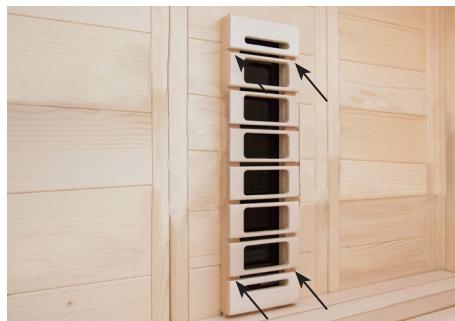

Śruby 4 x 60 mm – 4 szt.

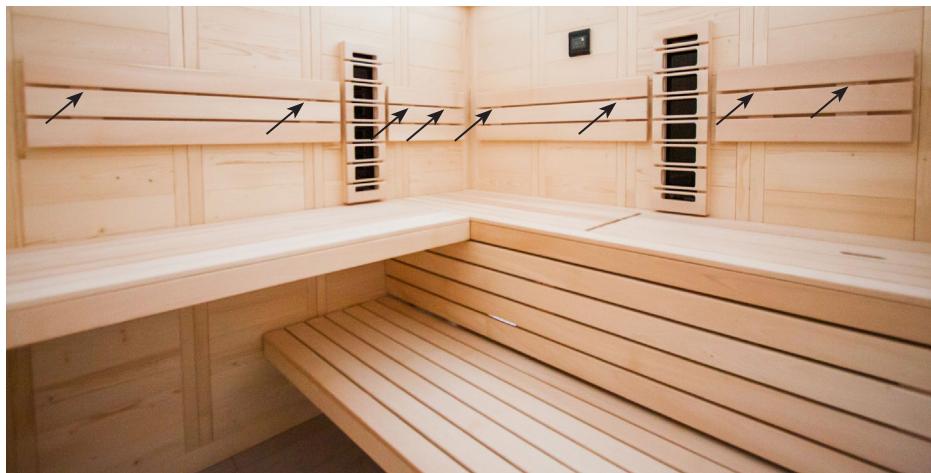

Wiertło 3 mm, śruby 4 x 70 mm – 8 szt.

## 2.6. Montaż akcesoriów


### Lampa do sauny



Zamontuj lampaę  
(nie wchodzi w zakres dostawy)



Wiertło 3 mm, śruby – 2 szt.

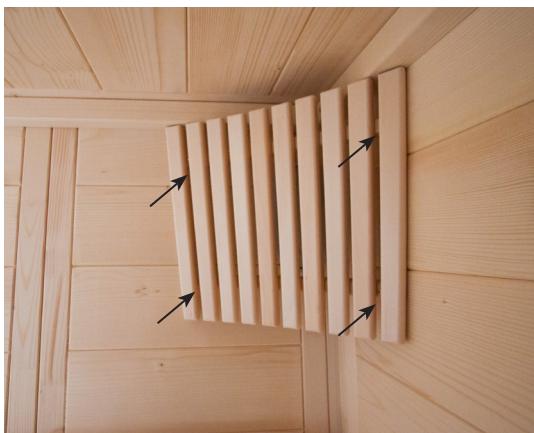

Śruby 3 x 40 mm – 4 szt.



PL

**Krata ochronna pieca**

 Przed montażem kraty ochronnej pieca wywierć w elemencie elektrycznym wylot na przewód pieca.



Śruby 3 x 40 mm – 4 szt.

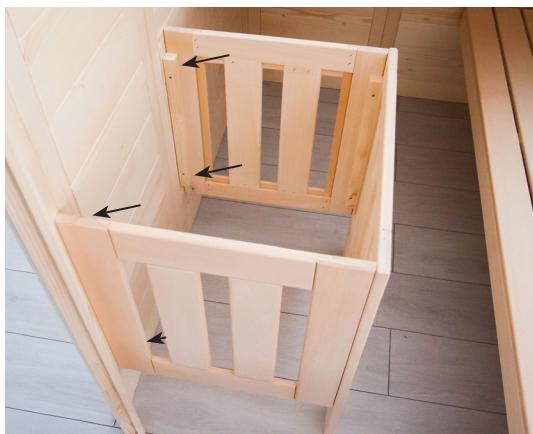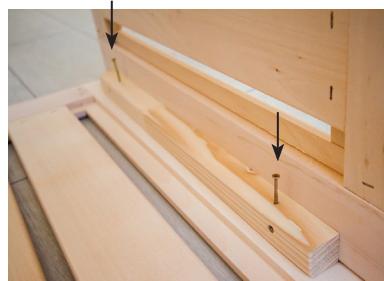



Śruby 3 x 40 mm – 4 szt.




PL

## 2.7. Montaż drzwi szklanych

 Dolny otwór uchwytu drzwiowego znajduje się na wysokości 92,4 cm.  
Ustawienie okucia wykonuje się poprzez wyrównanie/obrót obu wkładek wykonanych z tworzywa sztucznego.

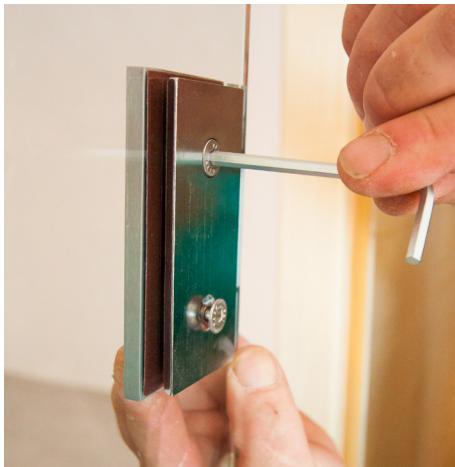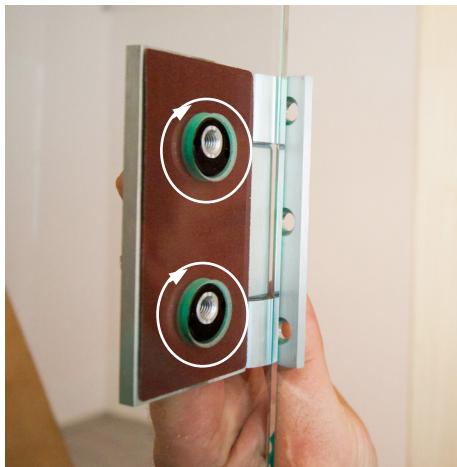

***Uchwyt drzwiowy i blacha nakładana z góry***

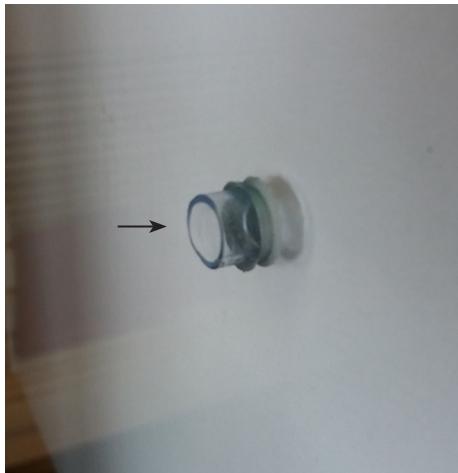


Włóż pierścień silikonowy do otworów



Włóż podkładkę z tworzywa sztucznego do uchwytu Niro




PL

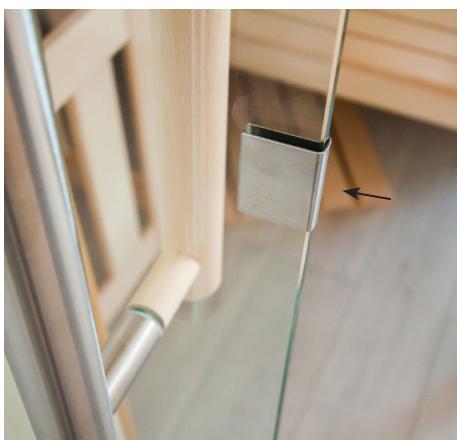

## 2.8. Montaż gzymsu



Zamontuj gzym dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i jednostki sterującej do sauny. Może konieczne być wykonania wycięcia w listwie przy elemencie elektrycznym.

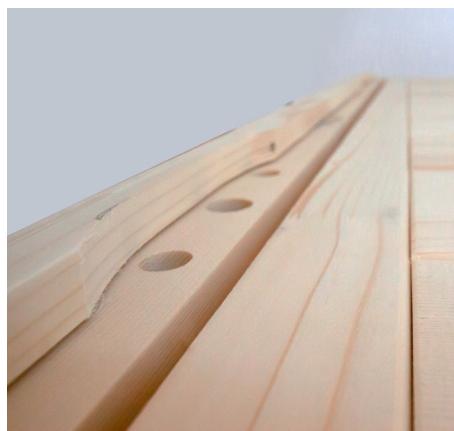

Wiertło 3 mm, śruby 3 x 40 mm – 9 szt.

## 2.9. Montaż listwy osłonowej dachu




Zamontuj listwę osłonową dachu dopiero po przeprowadzeniu przewodu do pieca sauny i jednostki sterującej do sauny. Może konieczne być wykonania wycięcia w listwie przy elemencie elektrycznym.




Śruby 3 x 40 mm – 14 szt.

### 3. Rzut

#### 3.1. Rzut „na lewą stronę”

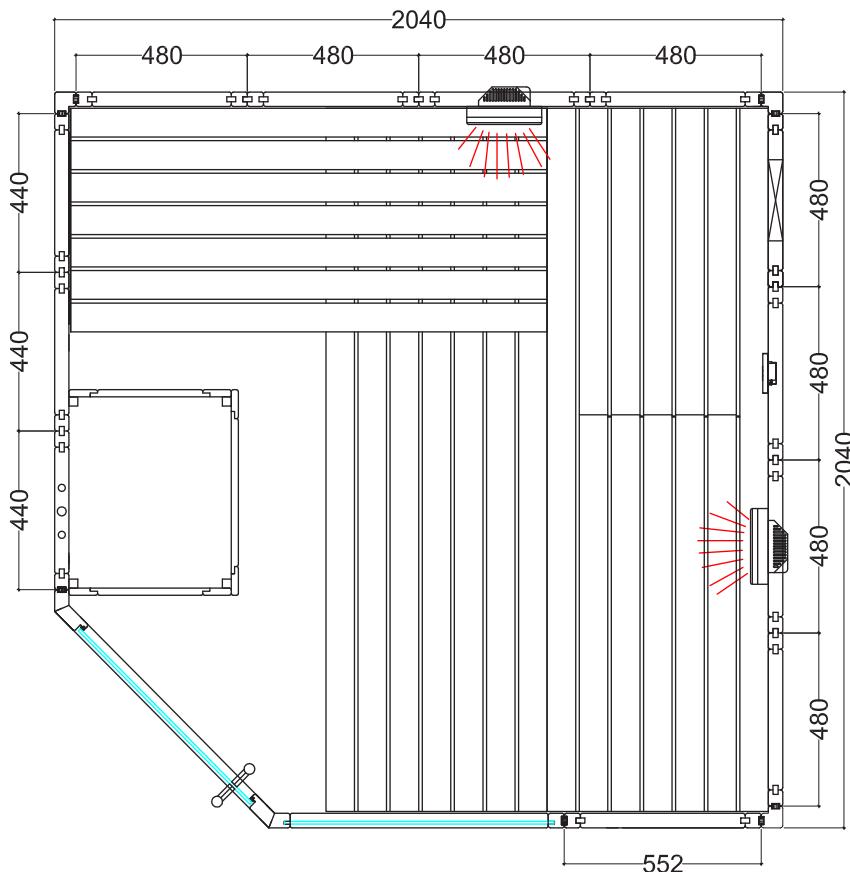

### 3.2. Rzut „na prawą stronę”

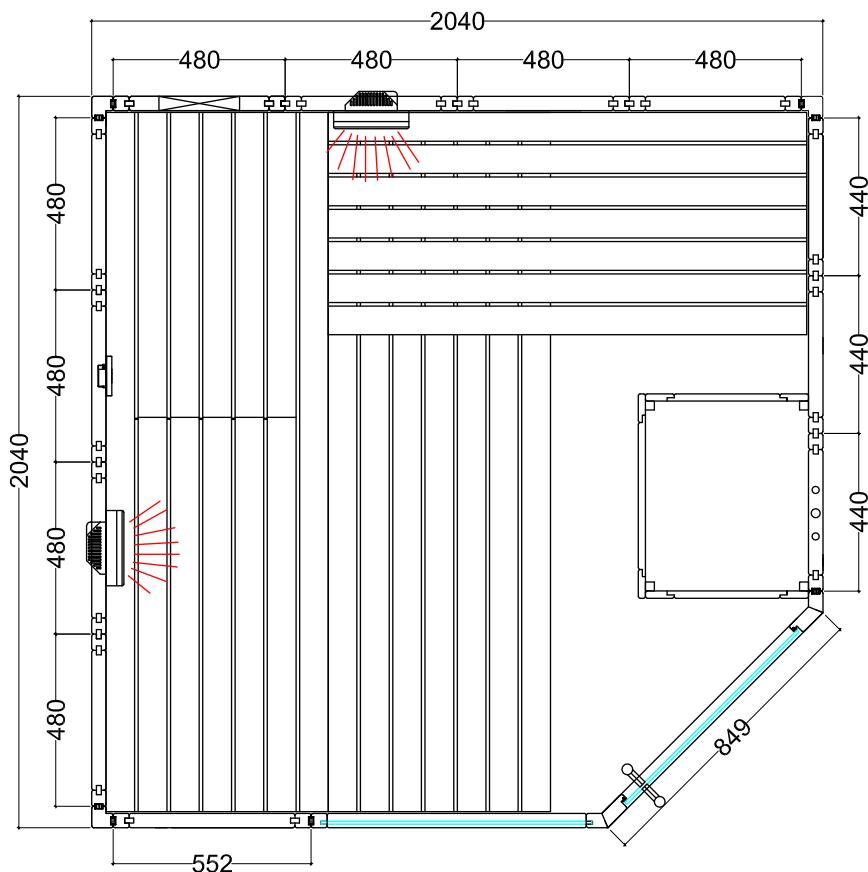


### 3.3. Różnice obowiązujące w przypadku montażu wg rzutu „na prawą stronę”

**W przypadku montażu stojaka narożnego i stojaka na szkło (strona 14)**

Usuń multiklipy ze stojaka narożnego i stojaka na szkło.

Użyj dołączonego szablonu do nowego ustawienia multiklipów.

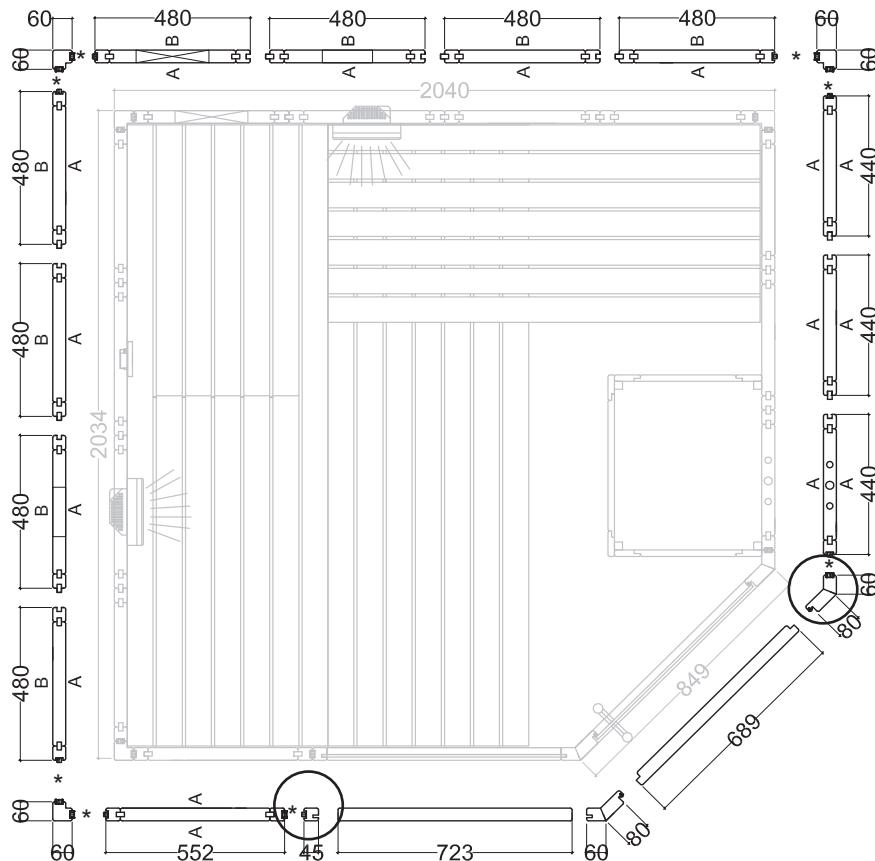



PL



# Harvia Alaska Corner Infra+

HARVIA

Sauna maciça

Manual de montagem

206 x 206 x 204 cm

N.º de artículo

ALASKA-C-IR+



PT



# Índice

<b>1. Preparação para a montagem</b>	<b>3</b>
1.1. Indicações importantes:	3
1.2. Ferramentas necessárias	4
1.3. Manutenção e limpeza	5
1.4. Eliminação	5
1.5. Lista de peças do ALASKA CORNER INFRA+	6
<b>2. Montagem da cabina</b>	<b>9</b>
2.1. Montagem da armação do chão	9
2.2. Montagem dos elementos de parede	10
2.3. Montagem do teto	18
2.4. Montagem da corrediça de ventilação	20
2.5. Montagem do equipamento interior	20
2.6. Montagem dos acessórios	27
2.7. Montagem da porta de vidro	29
2.8. Montagem do friso do teto	31
2.9. Montagem da barra de cobertura do teto	32
<b>3. Plano</b>	<b>33</b>
3.1. Plano “à esquerda”	33
3.2. Plano “à direita”	34
3.3. Alterações na montagem do plano “à direita”	35

# 1. Preparação para a montagem

Leia atentamente o manual de montagem e guarde-o nas proximidades da sauna. Poderá, assim, ler as informações sobre o produto a qualquer momento posteriormente.



Este manual de montagem também está disponível na área de downloads da nossa página web em [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Indicações importantes:

- Antes de começar a trabalhar, verifique, com base na lista de peças, se todas as peças individuais foram efetivamente fornecidas. Se, excepcionalmente, faltarem peças individuais, informe o seu distribuidor num período máximo de 14 dias após a recepção da cabina.
- O espaço em que a cabina da sauna é montada tem de ser seco e garantir uma circulação de ar adequada.
- O piso tem de ser horizontal e plano, de preferência um pavimento em mosaico ou pedra.
- Para os trabalhos de montagem da cabina é necessária uma altura mínima de 230 cm.
- Manter impreterivelmente uma distância mínima de 5 cm em relação à parede.
- As peças em madeira a utilizar no interior não podem ser tratadas com agentes impregnantes.
- Para a montagem é necessária uma pessoa auxiliar.
- A circulação de ar na cabine da sauna é crucial para a funcionalidade. Ter em atenção as dimensões das aberturas de entrada e saída de ar nas especificações do fabricante do aquecedor da sauna. Se necessário, corte uma secção retangular na estrutura do piso antes da montagem; os furos também podem ser feitos posteriormente.
- A madeira é um produto natural que, apesar de um bom armazenamento, pode dilatar, encolher ou sofrer deformações. Por isso, é possível que seja necessário exercer um pouco de força durante a montagem.
- Todos os parafusamentos têm de ser perfurados previamente.

PT

### Atenção!


A ligação elétrica só pode ser executada por um eletricista ou por uma pessoa com formação equivalente.

## 1.2. Ferramentas necessárias

- Martelo e madeira suplementar ou um martelo de borracha
- Aparafusadora sem fios com pontas para parafusos em cruz e Torx
- Rolo de fita métrica
- Brocas com um diâmetro de 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm  
(para o cabo de alimentação do aquecedor de sauna)
- Nível de bolha de ar
- Chave de sextavado interior de 1,5 mm
- Faca universal
- Escadote
- Serrote



Este símbolo identifica dicas e indicações úteis

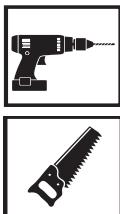

Perfuração prévia




Corte à medida com serrote




Verificação do ângulo direito:

PT

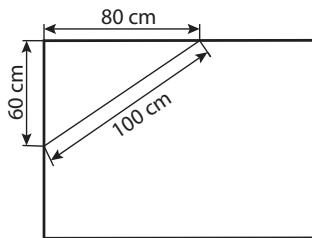

Manusear o vidro com cuidado: ter especial cuidado com as bordas do vidro. Em caso de impacto, o vidro temperado pode partir-se em pequenos fragmentos. Coloque um amortecedor de proteção (por exemplo: o cartão da embalagem) por baixo da borda do vidro.

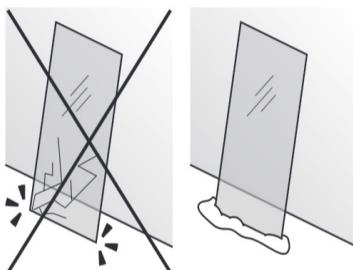

### 1.3. Manutenção e limpeza

- A sauna deverá ser limpa com um pano húmido. Utilize apenas água quente. Não utilize qualquer produto de limpeza.
- Se a sauna não for utilizada por um longo período, recomendamos que aqueça a cabina uma vez por mês.

 As cavidades com resina não são qualquer motivo de reclamação, uma vez que estas surgem de forma recorrente na madeira de abeto e não é possível detetar, no momento da separação, a profundidade a que se encontram.

Quando estas se encontram pouco abaixo da superfície, emergem com a formação de calor e começam a “sangrar”.

Remover as fugas de resina com um pano embebido em acetona. Se surgirem apenas gotas de resina, deixe-as secar e, depois, raspe-as cuidadosamente com uma faca.

### 1.4. Eliminação



- Elimine os materiais da embalagem de acordo com as diretrivas de eliminação em vigor.
- Os aparelhos usados contêm materiais reutilizáveis, mas também substâncias perigosas. Por isso, não deite, sob circunstância alguma, o seu aparelho usado no lixo residual. Elimine-o, sim, de acordo com as disposições válidas localmente.

## 1.5. Lista de peças do ALASKA CORNER INFRA+

Quant.	Designação	Medida
<b>Armação do chão</b>		
2	Armação do chão	204 x 9 x 4 cm
1	Armação do chão	138 x 9 x 4 cm
1	Armação do chão	61,2 x 9 x 4 cm
<b>Elementos de parede</b>		
3	Elementos de parede A/B com multiclipe	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento de parede A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento elétrico A/A com multiclipe	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento de parede A/A com multiclipe	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento de parede A/B	193 x 44 x 4 cm
1	Elemento de parede A/A com multiclipe	193 x 55,2 x 4 cm
1	Elemento de ventilação A/B com multiclipe	193 x 48 x 4 cm
2	Elementos de parede A/B com abertura para o radiador	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento de parede A/B com abertura para o Infracontrol mini	193 x 48 x 4 cm
1	Elemento acima da porta	69,3 x 10,1 x 4 cm
1	Elemento acima do elemento de vidro	72,3 x 8,6 x 4 cm
<b>Elementos do teto</b>		
2	Elementos de teto A/B	194 x 48 x 4 cm
1	Elemento de teto A/B	194 x 49 x 4 cm
1	Elemento de teto A/A inclinado	186 x 49 x 4 cm
<b>Suportes de canto</b>		
3	Suporte de canto 90° com multiclipe	193 x 6 x 6 cm
1	Suporte de canto 45° junto à porta com multiclipe	202 x 7,8 x 4 cm
1	Suporte de canto 45° junto à porta com ranhura	202 x 7,8 x 4 cm
1	Suporte para elemento de vidro, ranhura de 8 mm e multiclipe	202 x 4,5 x 4 cm


Quant.	Designação	Medida
<b>Barras de apoio</b>		
1	Barra de apoio do teto	197 x 4 x 4 cm
1	Barra de apoio do teto	193 x 4 x 4 cm
2	Barras de apoio para o teto 1 x 45°	141,6 x 4 x 4 cm
1	Barra de apoio para o teto 2 x 45°	89,7 x 4 x 4 cm
1	Barra de cobertura do teto	196 x 1,2 x 4 cm
1	Barra de cobertura do teto	192 x 1,2 x 4 cm
2	Barras de cobertura para o teto 1 x 22,5°	141,2 x 1,2 x 4 cm
1	Barra de cobertura para o teto 1 x 22,5°	83,2 x 1,2 x 4 cm
1	Barra de apoio do banco 1 x 45°	142,3 x 4 x 4 cm
1	Barra de apoio do banco	120 x 4 x 4 cm
3	Barras de apoio para o banco	58 x 4 x 4 cm
2	Barras de montagem para o anteparo do banco	26 x 4 x 4 cm
<b>Equipamento interior</b>		
1	Banco	195 x 62 x 9 cm
1	Banco com encosto regulável	195 x 62 x 9 cm
1	Banco	133,5 x 62 x 9 cm
1	Barra de cobertura do banco	72,3 x 14 x 2 cm
2	Encostos	101 x 26 x 5 cm
2	Encostos	53 x 26 x 5 cm
1	Resguardo do banco	195 x 35 x 5 cm
1	Grelha de proteção do aquecedor 3 unid. 1 unid. 57 x 75 cm, 2 unid. 45,5 x 55 cm	57 x 475 x 75 cm
1	Revestimento do chão	70 x 53 x 4 cm
2	Apoios de cabeça	43 x 25 x 7 cm
1	Grelha de proteção da lâmpada	38 x 32 x 4 cm
1	Corrediça de ventilação	52 x 14 x 1,5 cm

Quant.	Designação	Medida
<b>Elementos de vidro</b>		
1	Porta de vidro	191,5 x 68 x 0,8 cm
1	Elemento de vidro	194,5 x 75,5 x 0,8 cm
<b>Barras do friso do teto</b>		
2	Barras do friso do teto 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4 cm
1	Barra do friso do teto 1 x 22,5°	86,5 x 6 x 4 cm
<b>Acessórios</b>		
1	Perfil de alumínio em U	72,3 x 1,2 x 1,5 cm
1	Conjunto de puxador da porta em madeira/aço inoxidável	
1	2 dobradiças de porta 8653-02	
1	Íman da porta, chapa de transferência	
1	Luz da sauna	
2	Radiador de raios infravermelhos ECO-350-R	1-027-785
2	Painéis de cobertura do radiador Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Controlo de infravermelhos Infrabox basic	1-035-705
1	Cabo WC4-GST-C05	1-028-862
1	Distribuidor IR-1P2	1-028-731
1	Molde para a montagem dos multiclipes	
1	Cabo de silicone 3 m. lin., 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
1	Cabo de silicone 3 m. lin., 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
1	Conjunto de material de montagem	
1	Manual de montagem	


## 2. Montagem da cabina

A cabina pode ser montada “à esquerda” ou “à direita”. A este respeito, tenha em atenção os planos nas páginas 33 e 34.

### 2.1. Montagem da armação do chão

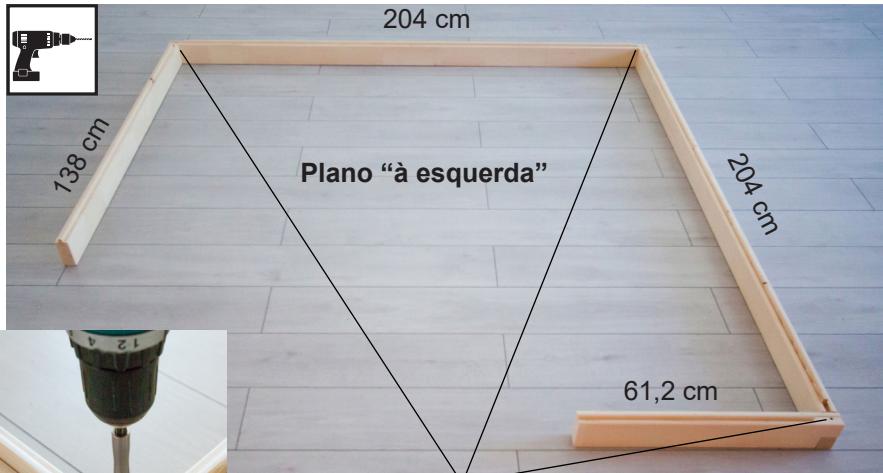

PT

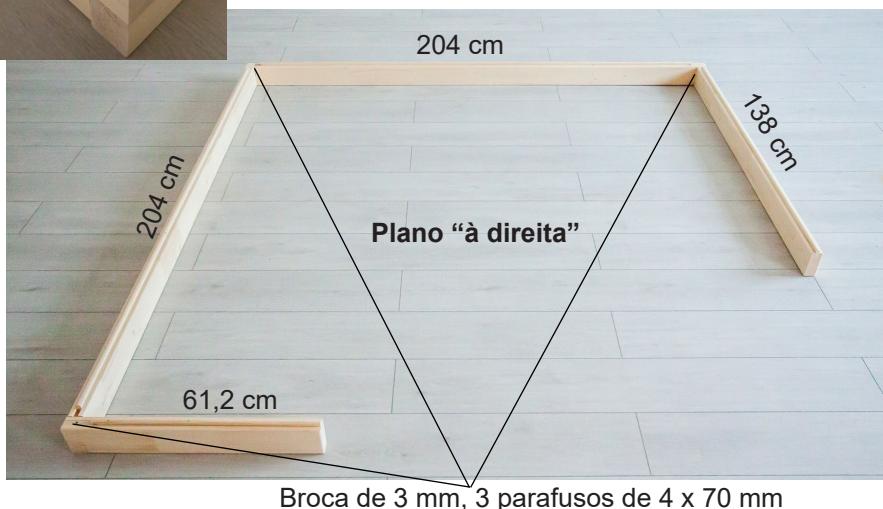

## 2.2. Montagem dos elementos de parede


Os suportes de canto são ligados aos elementos de parede através de “multiclipes”. Os outros elementos de parede são ligados por meio de ranhuras e molas e aparafusados uns aos outros.

 A designa sempre o lado visível. Este está identificado na parte superior dos elementos de parede.

### Atenção!

De seguida, é descrita a montagem para o plano “à esquerda”. Para alterações relativas à montagem para o plano “à direita” – consulte página 34.

PT

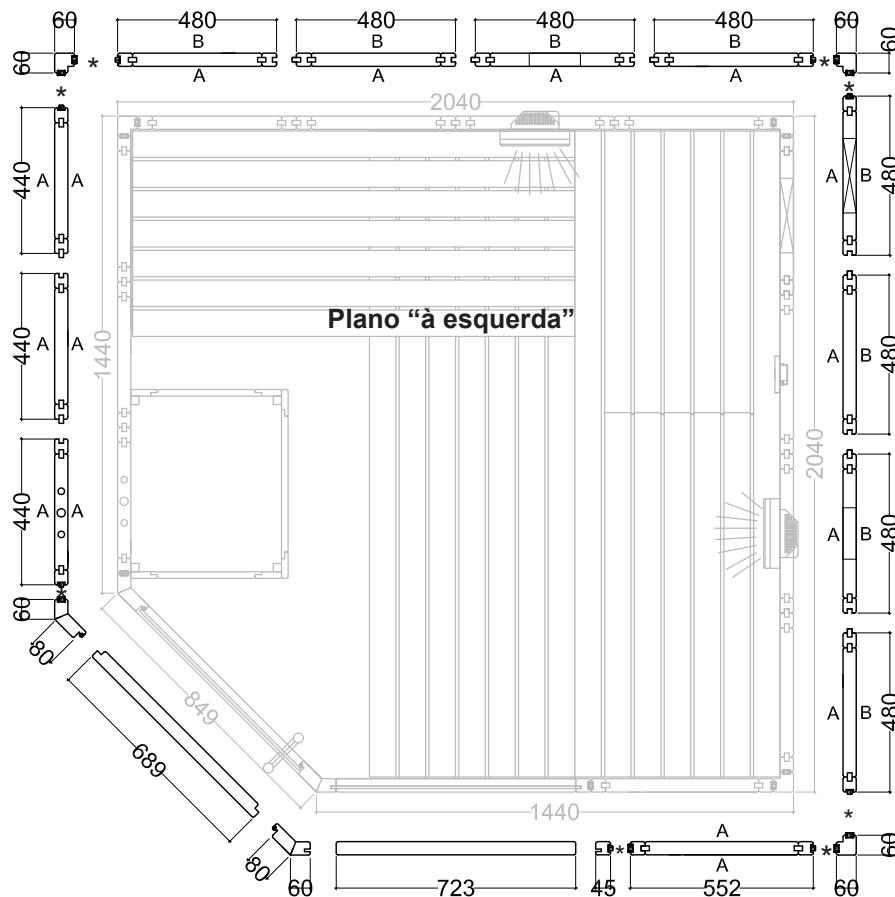


\* Multiclipes

**Montagem dos suportes de canto com os elementos de parede**

 Monte previamente os elementos de parede com os suportes de canto no chão e coloque depois esses cantos sobre a armação do chão.

Insira o suporte de canto nos elementos de parede, de cima para baixo. Ao fazê-lo, tenha em atenção o alinhamento correto dos “multiclipes” (ver em baixo). O suporte de canto tem de ficar alinhado com os elementos de parede.

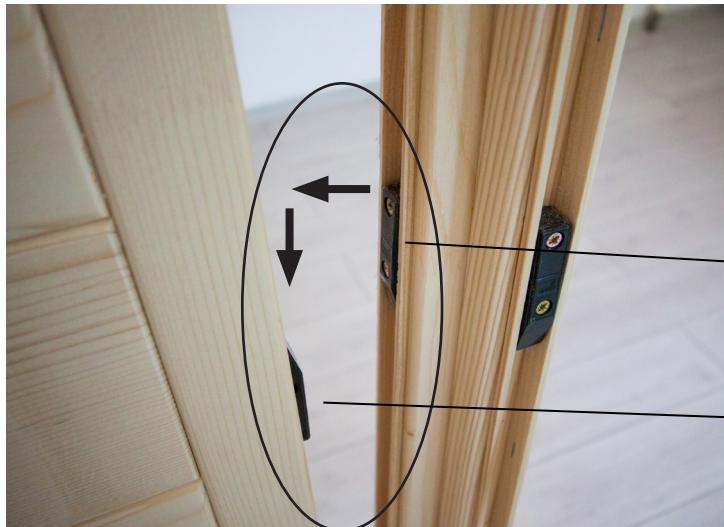

Multiclide



PT



**Montagem dos elementos de parede**

O elemento elétrico dispõe de orifícios para passar os cabos.  
Consulte a posição nos planos, nas páginas 33 e 34.



PT



Elemento elétrico


## Aparafusamento dos elementos de parede

 Verifique os ângulos direitos antes de aparafusurar os elementos de parede.  
Tenha em atenção a dica na página 4.



Broca de 3 mm, 8 parafusos de 4 x 70 mm

PT

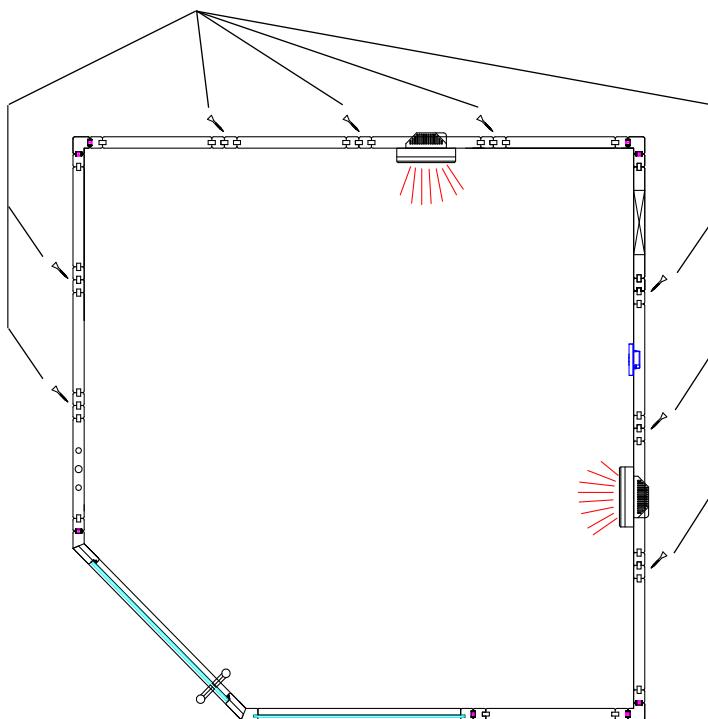


**Suportes de canto e suportes para vidro**



PT

**Elemento de vidro**

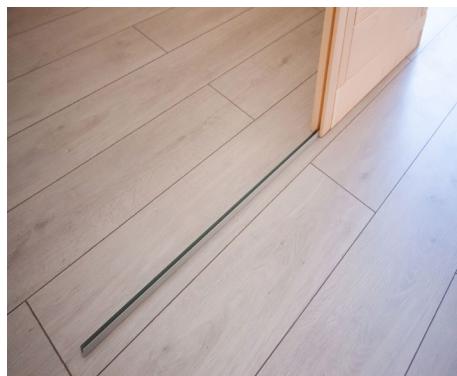

Broca de 3 mm,  
1 parafuso de 4 x 70 mm



Broca de 3 mm,  
1 parafuso de 4 x 70 mm

PT

**Elemento por cima da porta**



Broca de 3 mm,  
1 parafuso de 4 x 70 mm

PT



Broca de 3 mm,  
1 parafuso de 4 x 70 mm



PT


## 2.3. Montagem do teto


### Barras de apoio para o teto



Parafusos de 4 x 70 mm

PT

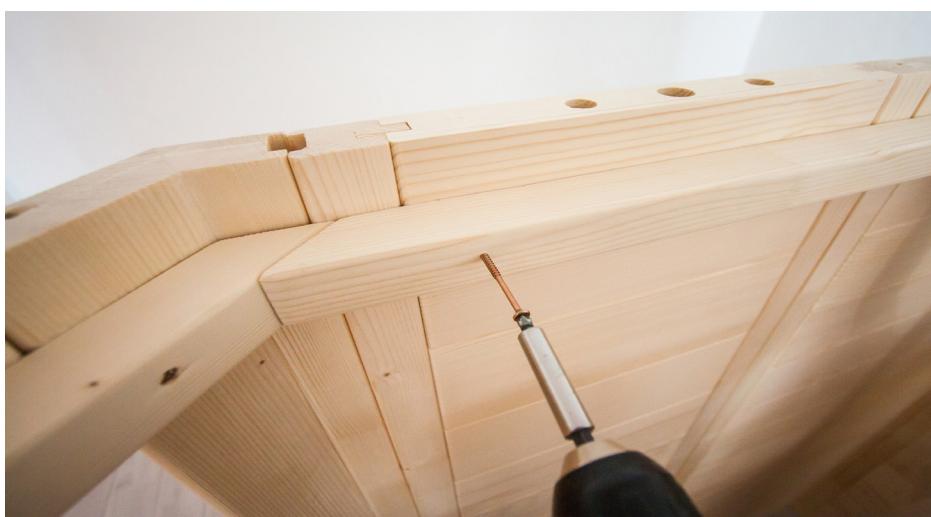

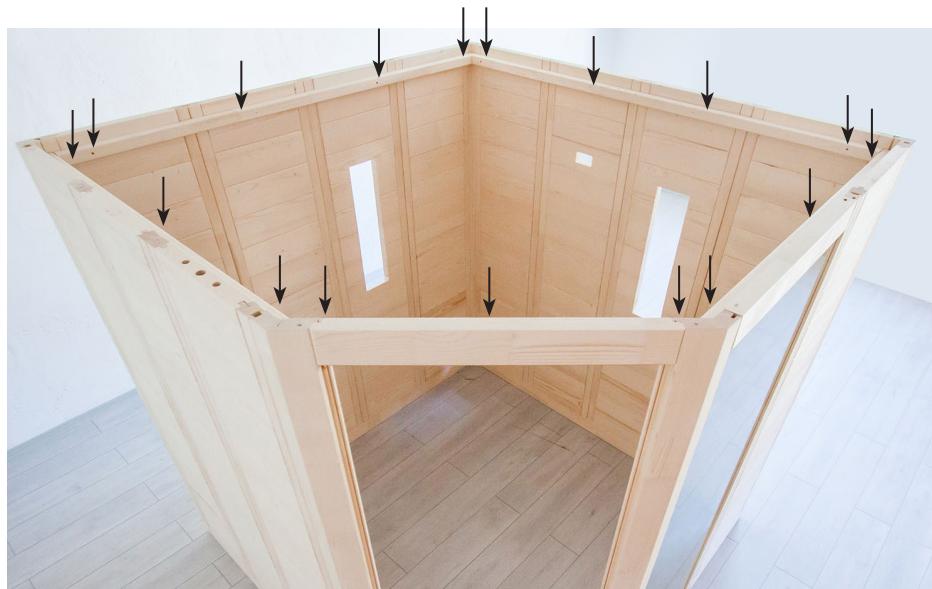

17 parafusos de 4 x 70 mm

### **Elementos do teto**



Broca de 3 mm, 19 parafusos de 4 x 70 mm

## 2.4. Montagem da corrediça de ventilação



Broca de 3 mm, 4 parafusos de 3 x 40 mm

## 2.5. Montagem do equipamento interior

### *Barra de apoio para o banco*

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm

PT



2 parafusos de 4 x 60 mm

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



***Barra de apoio do banco com antepara da cobertura à frente da peça de vidro***



PT



2 parafusos de 4 x 60 mm



3 parafusos de 5 x 70 mm



3 parafusos de 5 x 70 mm

2 parafusos de 4 x 60 mm




**Resguardo do banco**



PT

4 parafusos de 4 x 60 mm

**Banco**

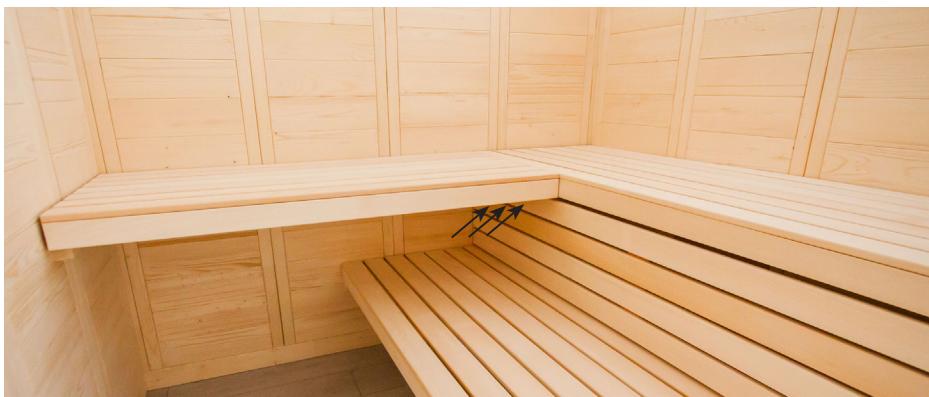

Broca de 3 mm, 3 parafusos de 5 x 70 mm



**Radiador de raios infravermelhos e encostos**



Caixa de ligação em cima




Inscrição legível




PT

4 parafusos de 3 x 20 mm

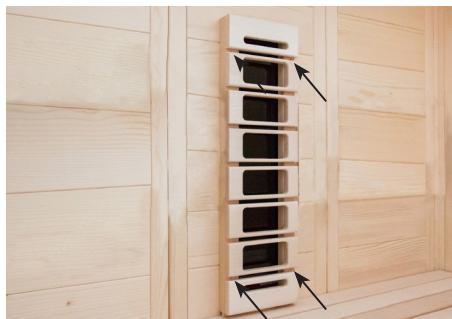

4 parafusos de 4 x 60 mm

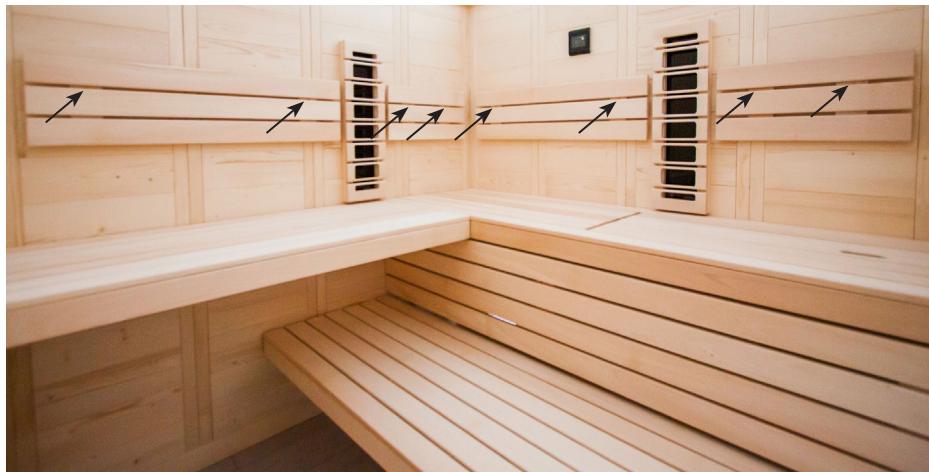

Broca de 3 mm, 8 parafusos de 4 x 70 mm

## 2.6. Montagem dos acessórios


### Luz da sauna



Colocar a lâmpada  
(não incluída no volume  
de fornecimento)



Broca de 3 mm, 2 parafusos

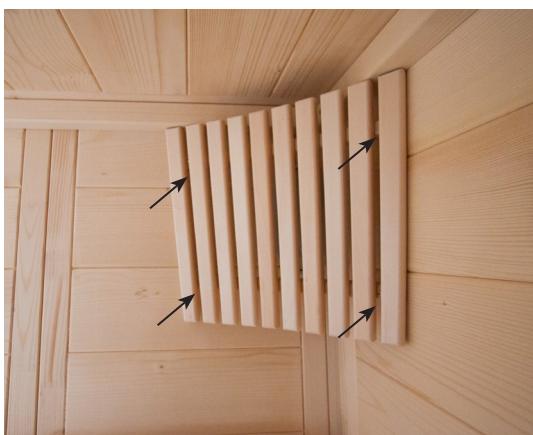

4 parafusos de 3 x 40 mm



PT

## Grelha de proteção do aquecedor

 Antes de montar a grelha de proteção do aquecedor, faça um furo para a saída do cabo do aquecedor no elemento elétrico.



4 parafusos de 3 x 40 mm

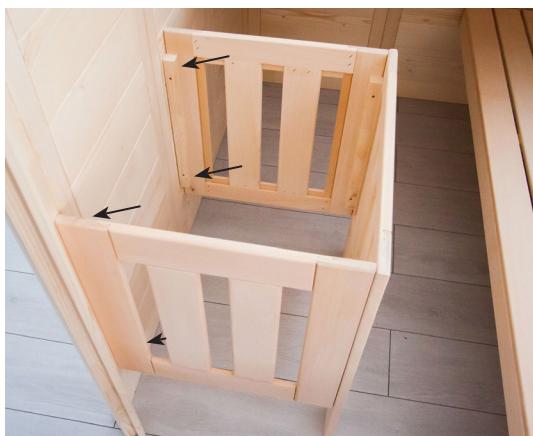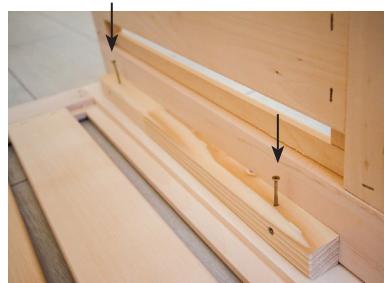

4 parafusos de 3 x 40 mm





PT

## 2.7. Montagem da porta de vidro




O furo inferior do puxador da porta encontra-se a 92,4 cm de altura.

O alinhamento das ferragens é efetuado através do ajuste/rotação de ambas as inserções de plástico.

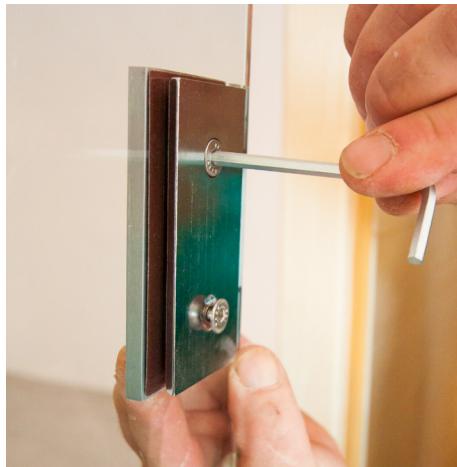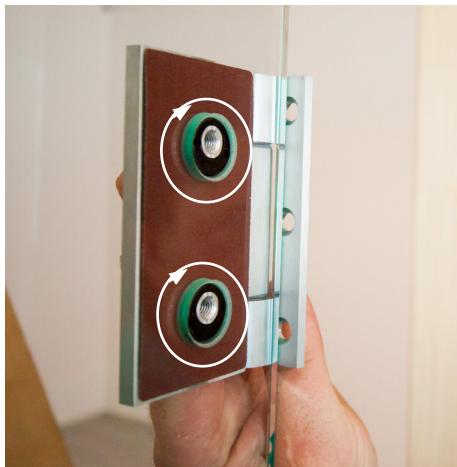

PT

**Puxador da porta e chapa de transferência**

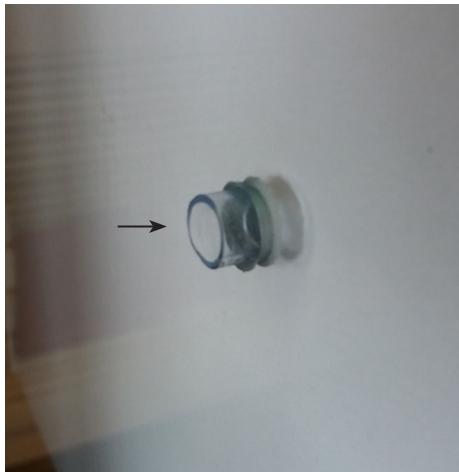


Colocar o anel de silicone nos orifícios



Inserir a anilha plana de plástico no puxador de aço inoxidável



PT

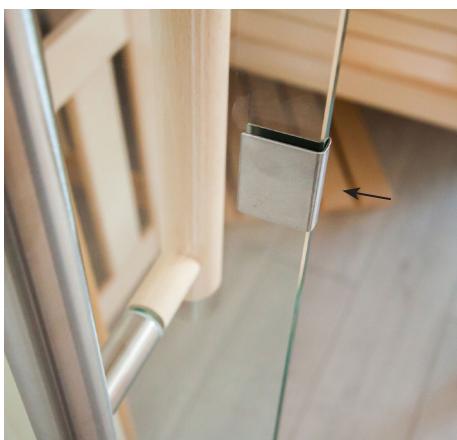

## 2.8. Montagem do friso do teto

 Monte o friso do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento elétrico.



Broca de 3 mm, 9 parafusos de 3 x 40 mm

## 2.9. Montagem da barra de cobertura do teto



Monte a barra de cobertura do teto só depois de ter puxado os cabos para o aquecedor da sauna e para o controlo da sauna. A barra poderá ter de ser cortada junto do elemento elétrico.




PT

14 parafusos de 3 x 40 mm


### 3. Plano

#### 3.1. Plano “à esquerda”

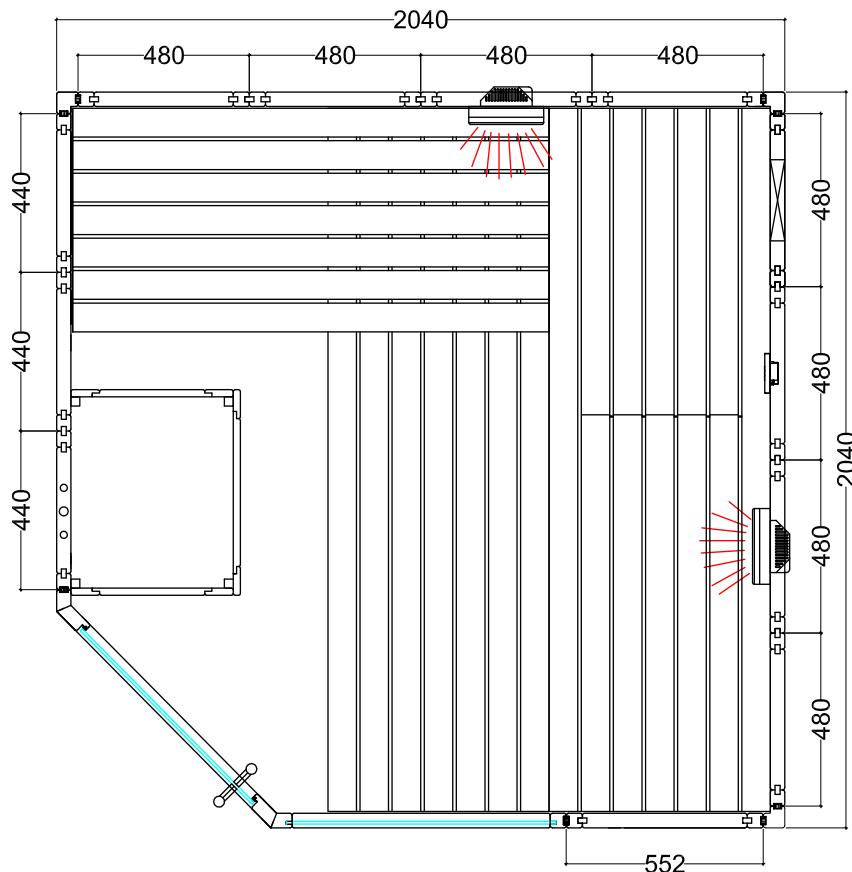

PT


### 3.2. Plano “à direita”

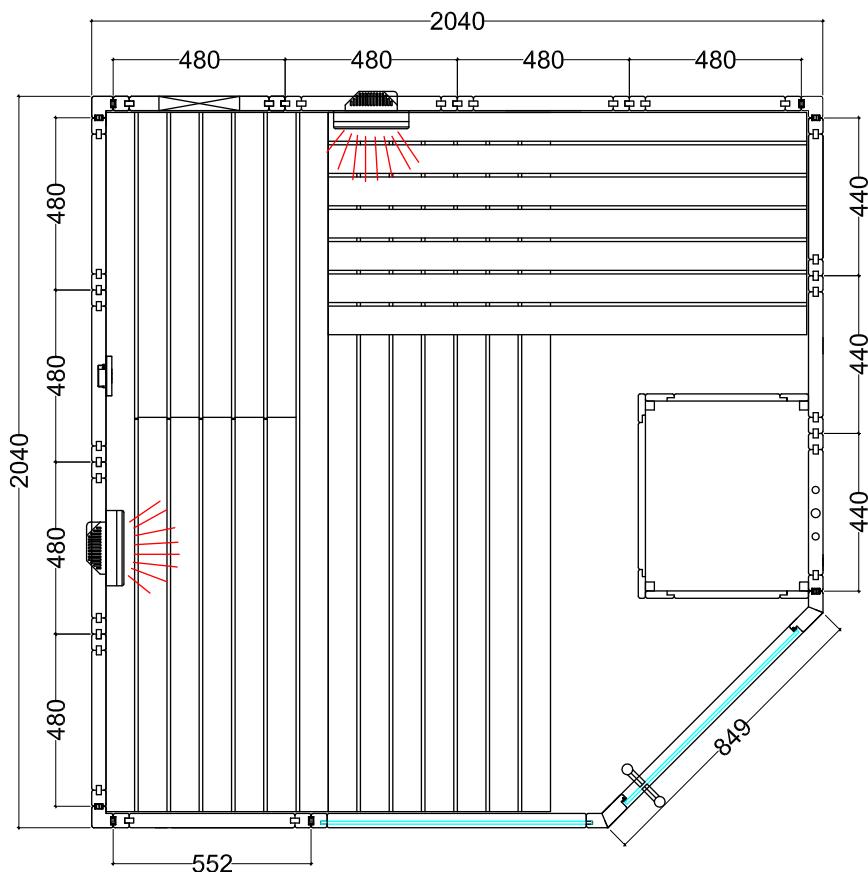

### 3.3. Alterações na montagem do plano “à direita”

Para a montagem dos suportes de canto e dos suportes para vidro  
(página 14)

Remova os multiclipes do suporte de canto e do suporte para vidro.  
Utilize o molde fornecido para o reposicionamento dos multiclipes.

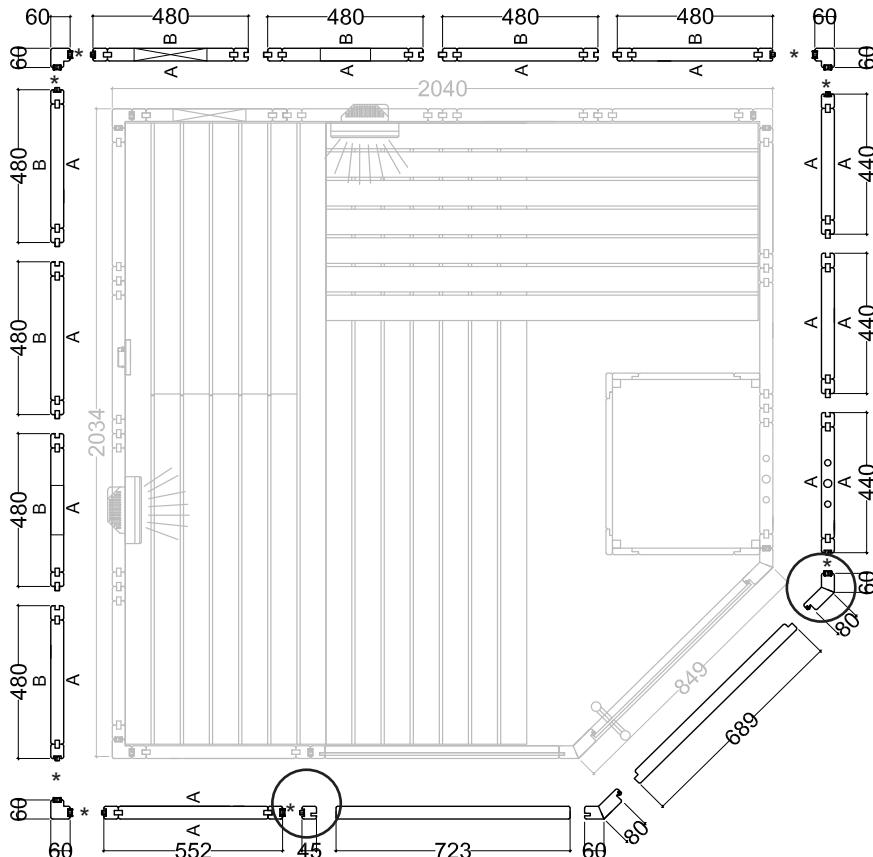

\* Multiclipes



PT



## NOTES / NOTIZEN / NOTE

## NOTES / NOTIZEN / NOTE

## NOTES / NOTIZEN / NOTE

# Let's sauna.



@ harviaglobal

**GLOBAL**  
Harvia Finland  
Teollisuustie 1-7  
40951 Muurame  
FINLAND  
T +358 207 464 000  
harvia@harvia.com

**CENTRAL EUROPE**  
Harvia Austria GmbH  
Wartenburger Straße 31  
4840 Vöcklabruck  
AUSTRIA  
T +43 (0) 7672 22 900-50  
info@harvia.com