




MODULARE OUTDOOR KITCHEN

BBQ1102509S Anbaukit Genesis 300 Serie Model 2022 inkl. Schraubenset
BBQ1002510S Anbaukit Genesis 400 Serie Modell 2022 inkl. Schraubenset

ANBAUKIT GENESIS 2022

MONTAGEANLEITUNG

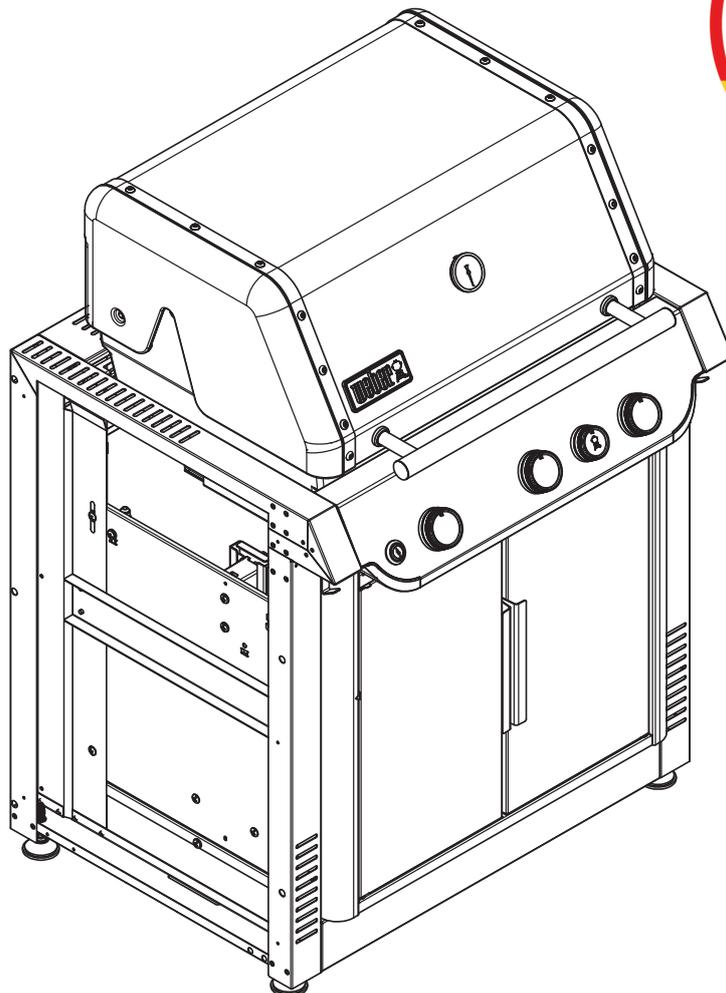

→ Videoanleitung

REV 1.0
03.2023

INHALTSVERZEICHNIS

<i>WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU</i>	<i>3</i>
<i>ZU IHRER SICHERHEIT</i>	<i>3</i>
<i>PFLEGE UND WARTUNG</i>	<i>3</i>
<i>WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT</i>	<i>3</i>
<i>SYMBOLBESCHREIBUNG</i>	<i>3</i>
<i>LIEFERUMFANG</i>	<i>4</i>
<i>ZUSAMMENBAU</i>	<i>5</i>

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU

Diese Montageanleitung zeigt den Zusammenbau der Outdoor-Grillküche. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Montageanleitung aufmerksam durch! Das Nichtbeachten der in dieser Montageanleitung aufgeführten Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Beachten Sie für den Zusammenbau die Montage-Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35° C.

ZU IHRER SICHERHEIT

	GEFAHR! Lebensgefahr und Körperverletzung durch unsachgemäße Anwendung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Weber-Grillanleitung!

	ACHTUNG! Schnittgefahr an scharfen Kanten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Montieren Sie an scharfen Kanten eine Kederleiste

	ACHTUNG! Beschädigung des Grundmoduls mit Laden durch Umkippen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Grundmodul mit Laden darf nur in Kombination mit einem Grilleranbau bzw. weiteren Grundmodulen mit Türen oder Eckteil verwendet werden. Auch eine Verankerung mit einem Wandanbau an der Wand ist zulässig.

	ACHTUNG! Beschädigung an den Modulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Bauen Sie zuerst alle Grundmodule zusammen bzw. verbinden Sie alle Grundmodule miteinander bevor Sie Laden, Einlegefächer, Tür, ... montieren.

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch hohe Temperaturen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wandanbau ist ein technischer Bauteil, der nicht für den Anbau an hitzeempfindlicher Materialien geeignet ist. • Stellen Sie den Wandanbau nicht an isolierte oder verputzte Wände. Lassen Sie im Vorfeld durch den Hersteller der Fassade bzw. Bauwerks einen Anbau der Outdoor-Grillküche freigeben. • Für eine dementsprechende thermische Trennung zwischen Outdoor-Grillküche und Fassade bzw. Bauwerk ist bauseits zu sorgen (Ist von der Produkthaftung ausgeschlossen!). • Bei Wandanbauten ist mit einer Temperatur von bis zu 180°C zu rechnen. Beachten Sie, dass die Strahlungswärme vom Griller nach 25 cm noch bis zu 150 Grad betragen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch Sturmböen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie die Outdoor-Grillküche an einem windgeschützten Bereich.

- Lagern Sie keine aggressiven Chemikalien wie z.B. Chlor oder Streusalz in der Outdoor-Grillküche.
- Entfernen Sie Sonnenmilch und andere Cremes mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Die Oberflächen der Outdoor-Kitchen können Kratzer bekommen. Schützen Sie die Oberflächen mit Einlege- bzw. Antirutschmatten.

WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT


Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Kondensation vermeiden Sie mittels einer starken Kunststoffolie unter dem Fundament. Achten Sie bei der Fundamentgestaltung auf das Niederschlagswasser.

Stellen Sie die Outdoor-Grillküche auf einem befestigten Untergrund.

SYMBOLBESCHREIBUNG

	VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE ARBEITSHANDSCHUHE!
	VERWENDEN SIE EINE GEEIGNETE UNTERLAGE UM KRATZER ZU VERMEIDEN!
	FÜR DIESEN MONTAGESCHRITT BENÖTIGEN SIE EINEN HELFER.
	FÜR DIESE MONTAGESCHRITTE NOTWENDIGES WERKZEUG.
	HINWEIS / INFORMATION
	WASSERWAAGEN - SYMBOL Richten Sie das betreffende Bauteil mit der Wasserwaage aus.

LIEFERUMFANG

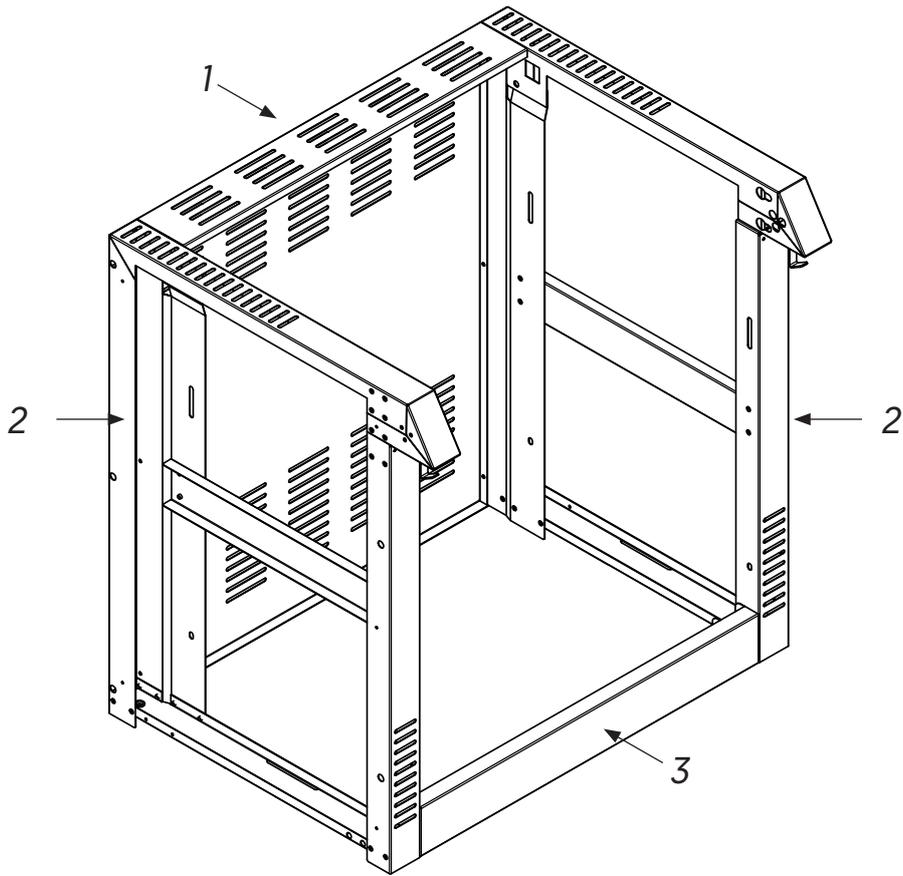

Genesis 300 Serie Model 2022

1	BBQ2000208 Genesis Rückwand 300 - 2022
2	BBQ2000209 Genesis Seite links - 2022 & BBQ2000210 Genesis Seite rechts - 2022
3	BBQ2000206 Genesis Frontblende 300 - 2022
	BBQ1102001A Zubehörset

Genesis 400 Serie Model 2022

1	BBQ2000207 Genesis Rückwand 400 - 2022
2	BBQ2000209 Genesis Seite links - 2022 & BBQ2000210 Genesis Seite rechts - 2022
3	BBQ2000205 Genesis Frontblende 400 - 2022
	BBQ1102001A Zubehörset

ZUSAMMENBAU

ZUBEHÖR - BBQ1102001A:

4 Stk. BBQ Kitchen Stellfüße 80mm
12 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10
DIN7380-1 A2 Torx20

8 Stk. Sechskantschrauben verzinkt UNC 1/4x3/8 Stahl 8.8
8 Stk. Beilagscheibe M7 Stahl verzinkt DIN125a



Tx20




SW5




SW11

1 Heben Sie den Genesis-Grill ohne Rollen und ohne Seitentische auf eine Erhöhung (mind. 15 cm).

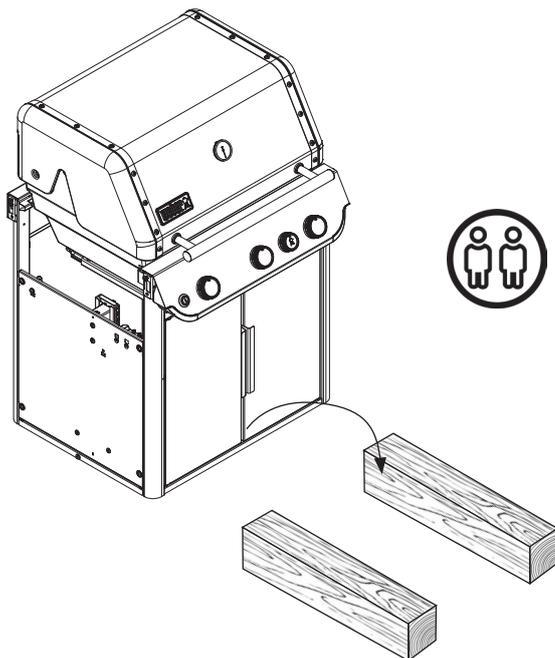


2 2 Stk. Sechskantschrauben verzinkt UNC 1/4x3/8 Stahl 8.8 mit Beilagscheibe M7 Stahl verzinkt DIN125a

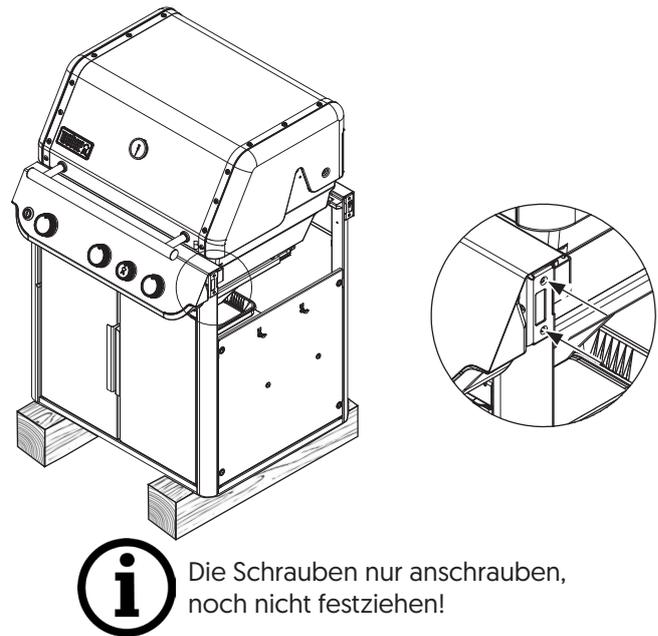


Die Schrauben nur anschrauben, noch nicht festziehen!

3 Schrauben Sie 4 Stk. Original-Schrauben heraus und legen Sie die Schrauben beiseite.

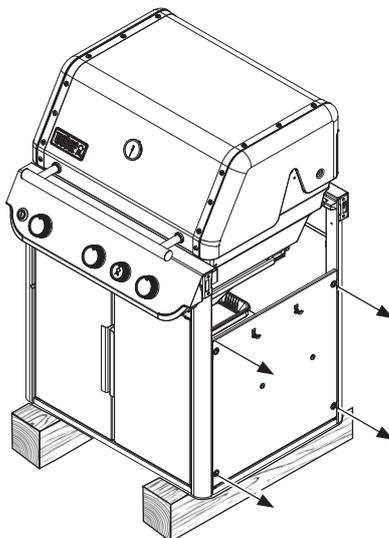


Die Schrauben benötigen Sie für Montageschritt 7 wieder!


4 Montieren Sie 4 Stk. BBQ Kitchen Stellfüße 80mm.

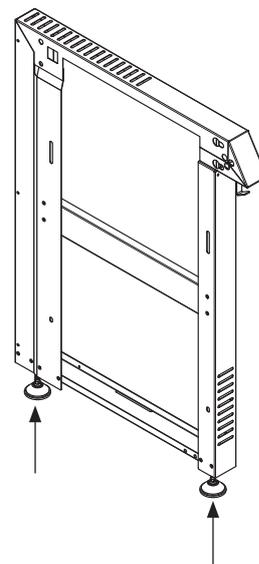


5 Führen Sie den Seitenteil über die 2 Stk. Sechskantschrauben verzinkt UNC 1/4x3/8 Stahl 8.8.

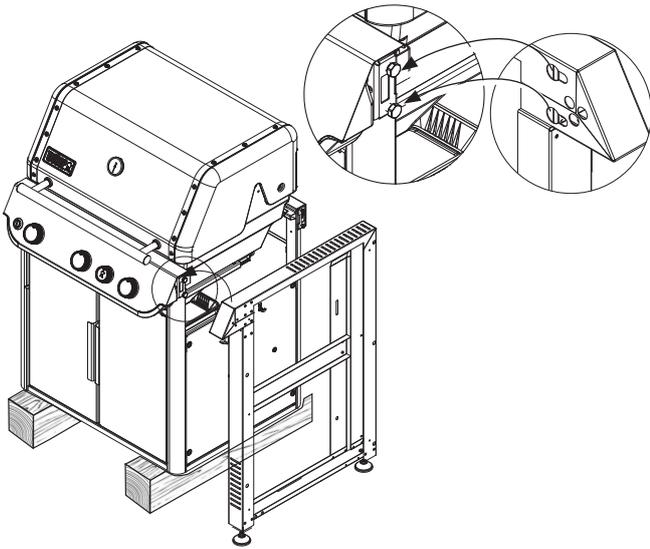


6 Befestigen Sie den Seitenteil auf den jeweiligen Befestigungspunkten (4x).

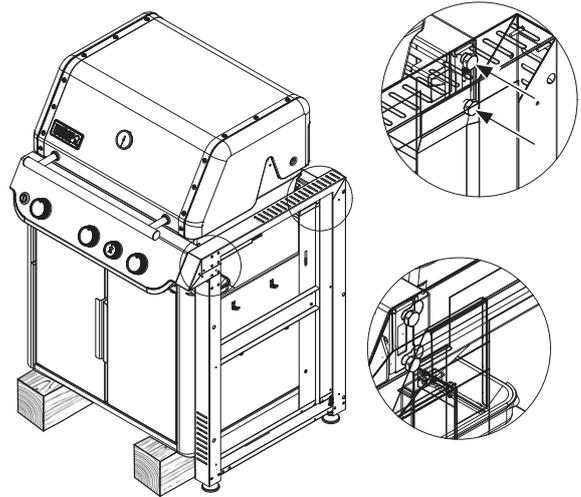


7 Schrauben Sie die 4 Stk. Original-Schrauben vom Montageschritt 3 wieder ein.

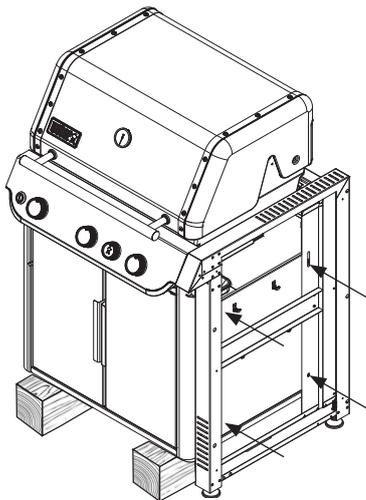


8 Wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite [siehe Montageschritte 4 – 7].

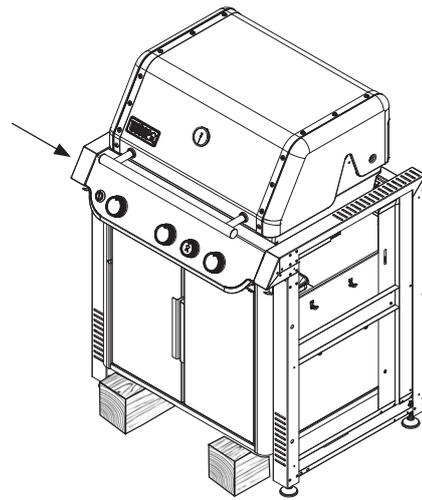


9 Heben Sie den Genesis-Grill von der Erhöhung.

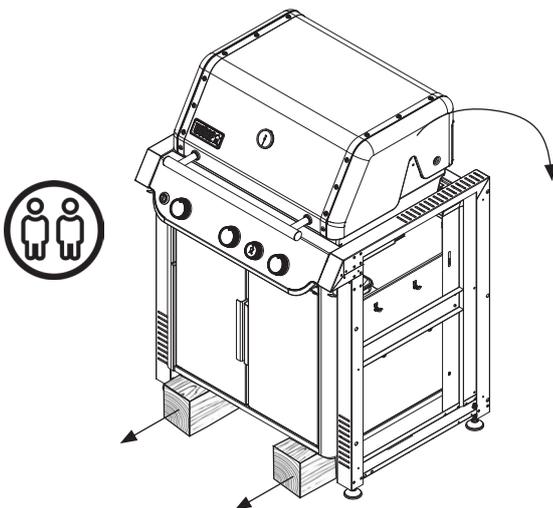


10 Hängen Sie die Rückwand am Originalblech ein.

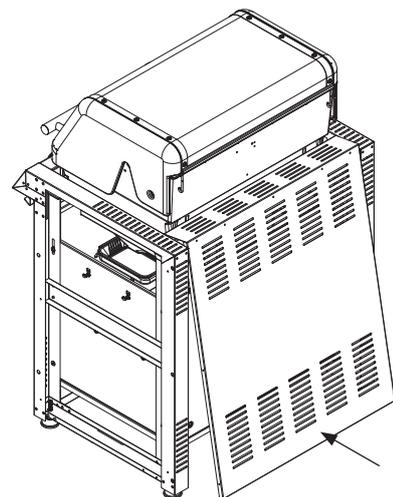


11 6 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10
DIN7380-1 A2 Tx20

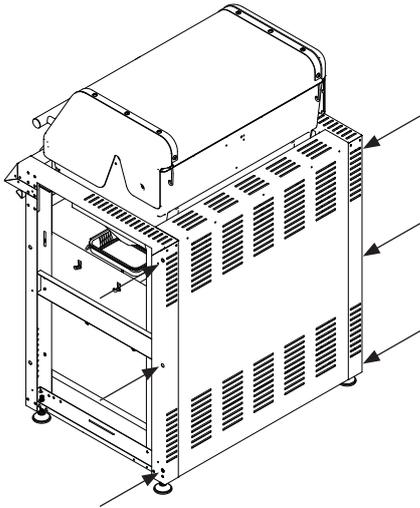


12 Führen Sie die Frontblende unten zwischen die Seitenteile

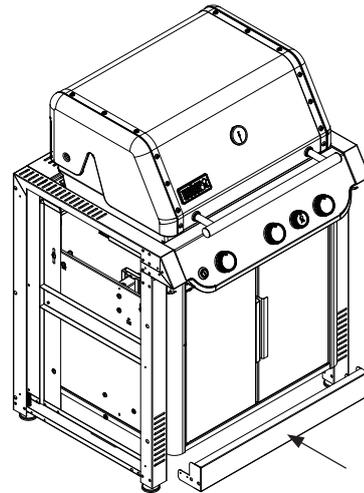


13 Befestigen Sie die Frontblende mit 4 Stk.
Flachrundkopfschrauben M4x10.

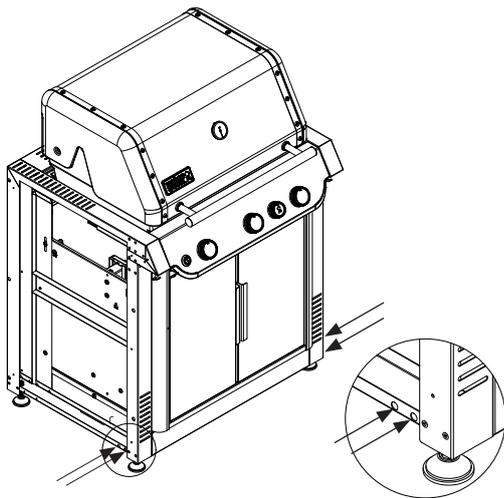

14 Stellen Sie den Genesis-Grill an den vorgesehenen
Platz und richten Sie den Genesis-Grill mit der Was-
serwaage aus.in die Waage.

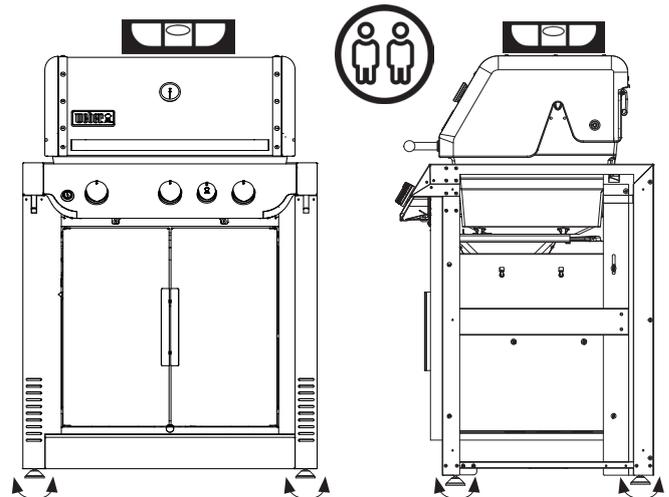


15 FERTIG

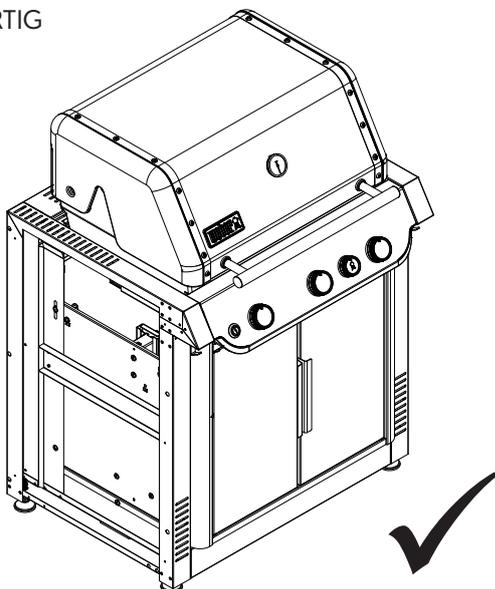

Zusammenbau Seitenkocher



1 Bauen Sie aus dem originalen Seitentischen den Seitenkocher sowie den Deckel samt Befestigungsstange aus.

2 Befestigen Sie (von unten) den Deckel des Seitenkochers mit der Befestigungsstange. Führen Sie den Originalsplint zur Sicherung der Befestigungsstange in die vorgesehene Bohrung, um den Deckel zu sichern.

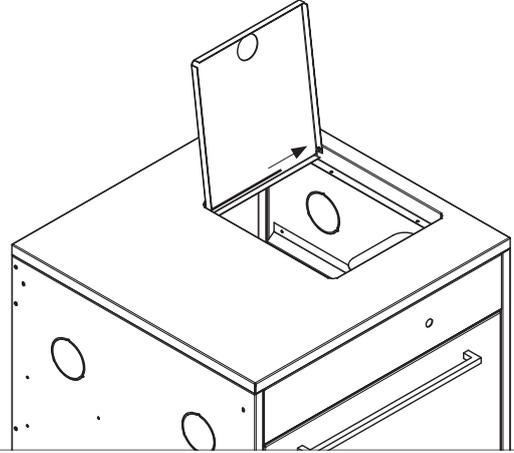


3 Setzen Sie von oben den Seitenkocher mit Gasregleinheit in die Öffnung des Seitenkochermoduls ein.


4 Schrauben Sie den Seitenkocher im Deckel des Grundmoduls fest

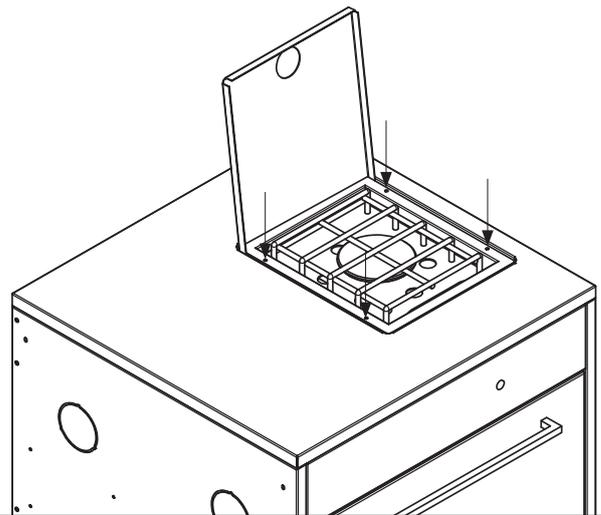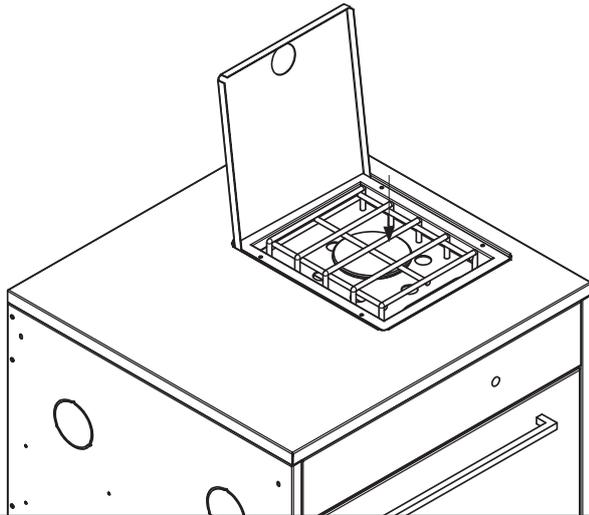

5 Montieren Sie den Drehknopf an der Gasregleinheit.

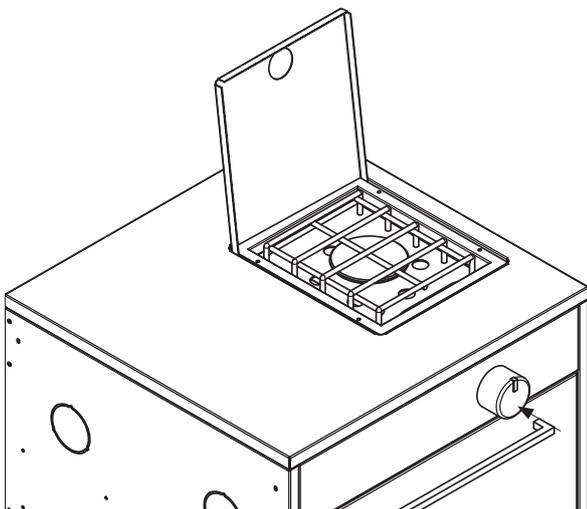

6 FERTIG

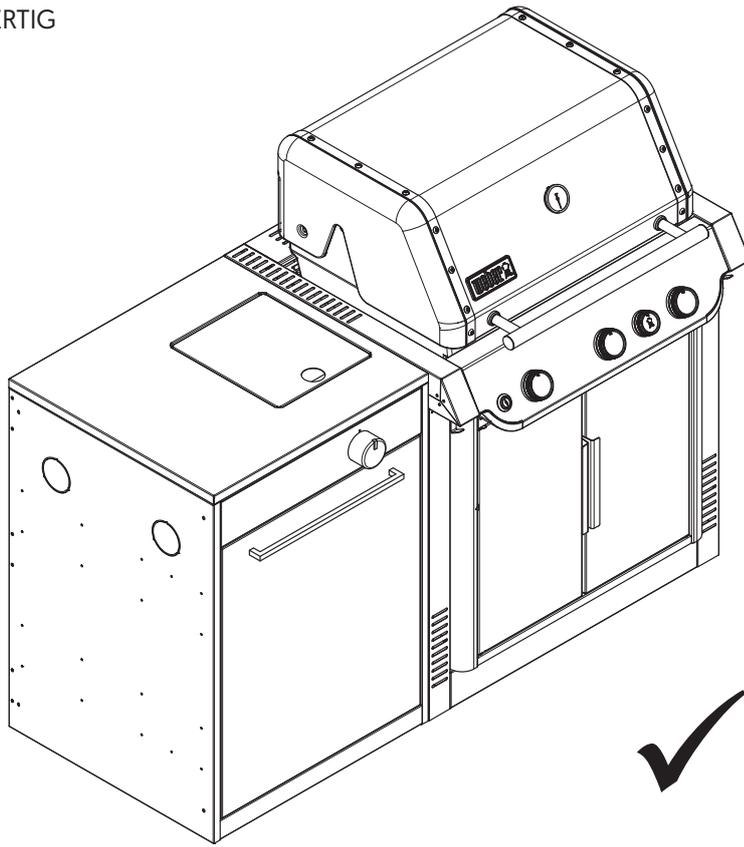

DE

EN

FR

IT

ES

CZ



DIE MODULARE OUTDOOR KÜCHE
PERFEKT GEEIGNET FÜR JEDE TERRASSE.
CREATED IN AUSTRIA - MADE IN GERMANY

OFFICE@BBQ-KITCHEN.COM
[+43] 7243 23 596



BBQ KITCHEN GMBH
MERKURSTRASSE 11
4614 MARCHTRENK | ÖSTERREICH

WWW.BBQ-KITCHEN.COM